


nedis

Rechargeable LED Desk Lamp

With Integrated Alarm Clock

LTLRC10WT

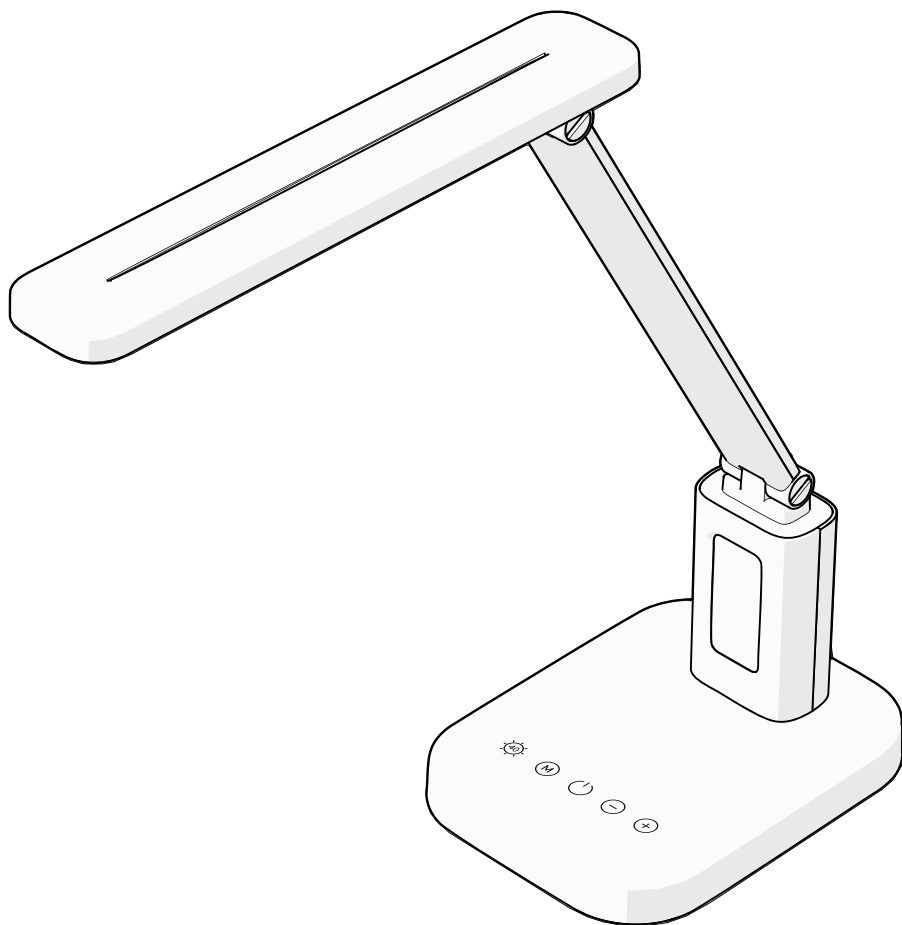


<https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt>


EN	Quick start guide	4
DE	Kurzanleitung	5
FR	Guide de démarrage rapide	6
NL	Snelstartgids	8
IT	Guida rapida all'avvio	9
ES	Guía de inicio rápido	10
PT	Guia de iniciação rápida	12
SV	Snabbstartsguide	13
FI	Pika-aloitusopas	14
NO	Hurtigguide	15
DA	Vejledning til hurtig start	17

HU	Gyors beüzemelési útmutató	18
PL	Przewodnik Szybki start	19
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	20
SK	Rýchly návod	22
CS	Rychlý návod	23
RO	Ghid rapid de inițiere	24
	Lühijuhend	26
LV	Ātrās palaišanas ceļvedis	27
LT	Greitasis pradžios vadovas	28
TR	Hızlı başlangıç kılavuzu	29

A

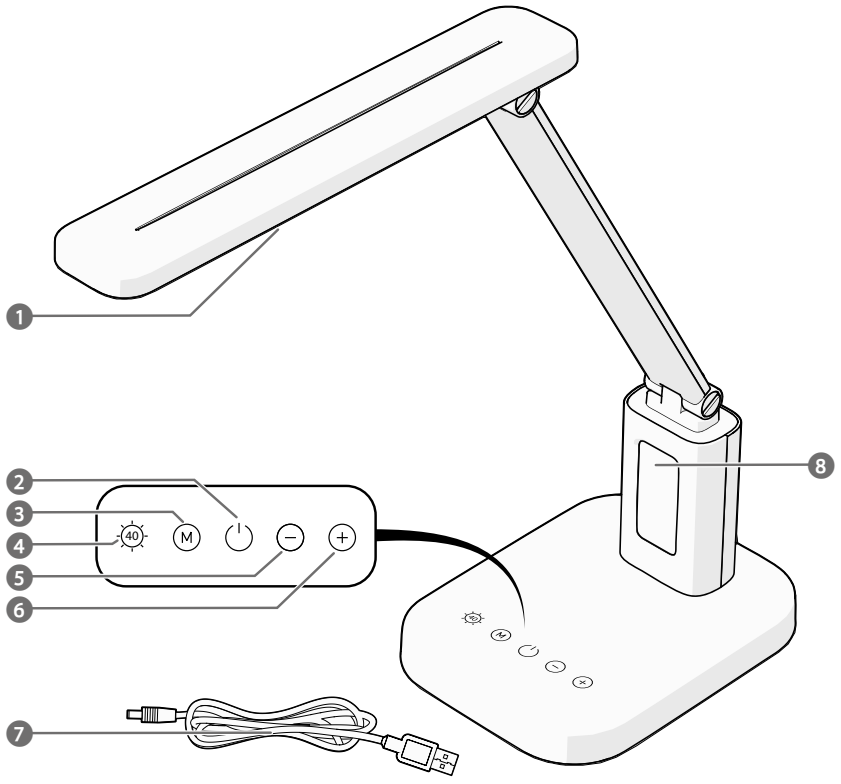

B

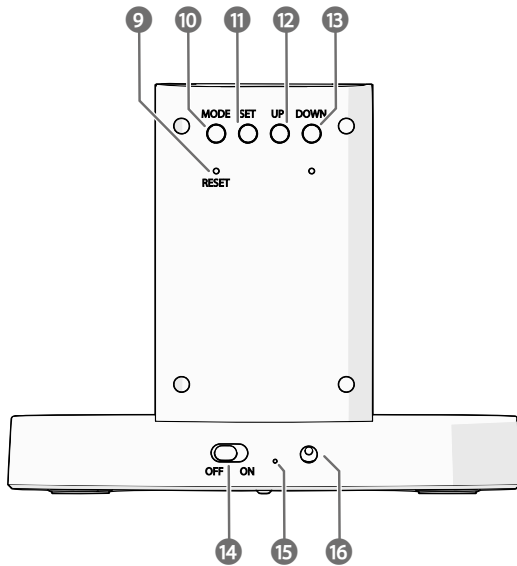

Rechargeable LED Desk Lamp

TLRC10WT



For more information see the extended manual online:
<https://cdn.nedis.com/manuals/html/tlrc10wt>

Intended use

This product is a desk lamp with a integrated alarm, temperature function and a built-in, rechargeable battery. It has a LCD display to show the date, time and temperature.

This product is intended for illuminating a table or desk.

The product is intended for indoor use only.

The product is not intended for professional use.

Main parts (image A)

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 LED light | 5 Dim button |
| 2 On-/off button | 6 Brighten button |
| 3 LED light mode button | 7 USB to DC charging cable |
| 4 Countdown button | 8 LCD display |

Control panel (image B)

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 9 Reset button | 13 Down button |
| 10 Mode button | 14 Power switch |
| 11 Set button | 15 Charging indicator LED |
| 12 Up button | 16 Charging port |

Safety instructions

⚠️ WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not attempt to open, disassemble, repair, tamper with, or modify the product.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not expose the product to water, rain, moisture, or high humidity.
- Disconnect the product from the power source before cleaning.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.
- Keep the product away from strong electromagnetic interference.
- Avoid direct eye exposure to the LED light diodes.
- The light source of this product is not replaceable. Replace the product when the light source reaches its end of life.
- It shall not be possible to replace and/or give access to live parts without breaking the luminaire or its parts.

Charging the product

- 1 Charge the battery for at least 2 hours before using the product for the first time.
- 1 Plug the DC 5V end of the charging cable **A 7** into the charging port **B 16**.
- 2 Plug the other end of the charging cable into a 5.0 V – 2.0 A power source.

The charging indicator LED **B 15** lights up red to indicate the product is charging.

The charging indicator LED switches off to indicate the product is fully charged.

Using the product

- 1 Place the product on a stable and flat surface.
- 2 Slide the power switch **B 14** to "ON" to switch on the product. A song plays to indicate the product is switched on.

Adjusting the LED light

- 1 Press the on-/off button **A 2** to turn on the LED light **A 1**.
- 2 Press the LED light mode button **A 3** to cycle through the available light temperatures;
 - Natural light
 - White light
 - Warm light
- 3 Press the dim and brighten buttons **A 5** **6** to adjust the brightness of the LED light.
 - 1 The LED light has 5 different brightness settings. When the LED light is at its brightest or darkest setting it will not cycle to the next setting.

Setting the time and date

- 1 Press the set button **B 11** to enter time mode.
- 2 Use the up and down buttons **B 12** **13** to adjust the value.
 - 1 The value you are adjusting blinks on the display **A 8**.
- 3 Press the set button to confirm the value.
 - 1 After 1 minute of inactivity, the display goes back to time mode.
 - 1 AM or PM lights up on the display when you are in 24 hour time display.
 - 1 After 1 minute of inactivity, the display returns to time mode.

Setting the alarm

- 1 Press the mode button **B 10** to enter alarm mode.
- 2 Use the set button to cycle through adjusting the hour, minute, snooze time and alarm sound.
 - 1 The value you are adjusting blinks on the display.
- 3 Use the up and down buttons to adjust the value.
 - 1 You can choose between 8 alarm sounds (shown as 1 – 8 on the display). The selected alarm sound plays.
 - 1 Snooze time can be adjusted between 1 – 60 minutes.
 - 1 When the snooze time runs out the alarm sounds for 1 minute. The snooze function switches off after three times.
- 4 Press the set button to confirm the value.
 - 1 After 1 minute of inactivity, the display returns to time mode.
- 5 Press the up or down button to switch on the alarm. The alarm sounds for 1 minute at the set time. Press the mode, set, up or down button to stop the alarm.
- 6 Press the up or down button again to snooze the alarm.
- 7 Press the up or down button again to switch off the alarm.
 - 1 After 1 minute of inactivity, the display returns to time mode.

Setting the temperature unit

Press the down button **B 13** to switch between °C and °F.

Activating the countdown function

- 1 Press and hold the countdown button **A 4** for 2 seconds to activate the 40 minute countdown function.

The LED light flashes twice to confirm the countdown is set.

After 40 minutes, the LED light switches off automatically.

- 2 Press and hold the countdown button to reset the countdown timer to 40 minutes.

Adjusting the LCD display backlight

The LCD display backlight automatically switches off after 3 minutes when the product is not charging.

Press the countdown button to switch LCD display backlight on or off.

Warranty

This product is intended for domestic use. Any changes and/or

modifications to the product will invalidate the warranty. We can't accept any liability for damage caused by improper use of the product. Normal wear and tear is excluded from warranty.

Disclaimer

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Disposal



This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

Declaration of Conformity

Hereby, Nedis B.V. as manufacturer declares that the Nedis branded product LTLRC10WT, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully.

The complete Declaration of Conformity and, if applicable the safety datasheet, can be found and downloaded via: nedis.com/ltlrc10wt#support

DE Kurzanleitung

LTLRC10WT

Wiederaufladbare LED-Schreibtisch-Lampe



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt>

Anwendung

Dieses Produkt ist eine Schreibtischlampe mit integriertem Wecker, Temperaturfunktion und wiederaufladbarem Akku. Sie verfügt über ein LCD-Display, auf dem Datum, Uhrzeit und Temperatur angezeigt werden.

Dieses Produkt ist für die Beleuchtung eines Tisches oder Schreibtisches vorgesehen.

Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 LED-Licht | 5 Dimm-Taste |
| 2 Ein-/Aus-Taste | 6 Aufhellen-Taste |
| 3 LED-Licht-Modus-Taste | 7 USB-zu-DC-Ladekabel |
| 4 Countdown-Taste | 8 LCD-Display |

Bedienfeld (Abbildung B)

- | | |
|----------------|----------------------|
| 9 Reset-Taste | 13 Runter-Taste |
| 10 Modus-Taste | 14 Ein-/Aus-Schalter |
| 11 Set-Taste | 15 Ladeanzeige-LED |
| 12 Hoch-Taste | 16 Ladeanschluss |

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen, zu zerlegen, zu reparieren, zu manipulieren oder zu verändern.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.
- Halten Sie das Produkt von starken elektromagnetischen Störquellen fern.
- Vermeiden Sie es, direkt in die LED-Lichtdioden zu blicken.
- Die Lichtquelle dieses Produkts kann nicht gewechselt werden. Ersetzen Sie das Produkt, wenn die Lichtquelle das Ende der Lebensdauer erreicht hat.
- Es darf nicht möglich sein, stromführende Teile auszutauschen und/oder zugänglich zu machen, ohne die Leuchte oder ihre Teile zu zerstören.

Laden des Produkts

1 Laden Sie den Akku für mindestens 2 Stunden auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.

- Stecken Sie das 5-V-Gleichstromende des Ladekabels **A7** in den Ladeanschluss **B16**.
- Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in eine Stromquelle mit 5,0 V – 2,0 A.

Die Ladeanzeige-LED **B15** leuchtet rot, um anzuzeigen, dass das Produkt aufgeladen wird.

Die Ladeanzeige-LED erlischt, um anzuzeigen, dass das Produkt vollständig aufgeladen ist.

Verwenden des Produkts

- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter **B14** auf „ON“, um das Produkt einzuschalten.

Ein Ton ertönt, um anzuzeigen, dass das Produkt eingeschaltet ist.

Einstellung des LED-Lichts

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **A2**, um das LED-Licht **A1** einzuschalten.
- Drücken Sie die LED-Licht-Modus-Taste **A3**, um zwischen den verfügbaren Lichtfarben zu wechseln;
 - Natürliches Licht
 - Weißes Licht
 - Warmes Licht
- Drücken Sie die Dimm-Tasten und Aufhellen-Tasten **A5/6**, um die Helligkeit des LED-Lichts anzupassen.
 - Das LED-Licht verfügt über 5 verschiedene Helligkeitsstufen. Wenn das LED-Licht auf die hellste oder dunkelste Stufe eingestellt ist, wechselt es nicht zur nächsten Stufe.

Einstellen von Uhrzeit und Datum

- Drücken Sie die Set-Taste **B11**, um den Zeitmodus aufzurufen.
- Verwenden Sie die Hoch-Taste und die Runter-Taste **B12/13**, um den Wert anzupassen.
 - Der Wert, den Sie einstellen, blinkt auf der Anzeige **A8**.

- Drücken Sie die Set-Taste, um den Wert zu bestätigen.
- Nach 1 Minute Inaktivität kehrt die Anzeige in den Zeitmodus zurück.
- AM oder PM leuchtet auf dem Display auf, wenn Sie sich in der 24-Stunden-Anzeige befinden.
- Nach 1 Minute Inaktivität kehrt die Anzeige in den Zeitmodus zurück.

Einstellen des Weckers

- Drücken Sie die Modus-Taste **B** (10), um den Alarmmodus aufzurufen.
 - Verwenden Sie die Set-Taste, um nacheinander die Stunde, die Minuten, die Schlummerzeit und den Alarmton einzustellen.
 - Der Wert, den Sie einstellen, blinkt auf der Anzeige.
 - Verwenden Sie die Hoch-Taste und die Runter-Taste, um den Wert anzupassen.
 - Sie können zwischen 8 Alarmtönen wählen (auf der Anzeige als 1 – 8 angezeigt). Der ausgewählte Alarmton wird abgespielt.
 - Die Schlummerzeit kann zwischen 1 und 60 Minuten eingestellt werden.
 - Wenn die Schlummerzeit abgelaufen ist, ertönt der Alarm 1 Minute lang. Die Schlummerfunktion schaltet sich nach dreimaligem Ertönen aus.
 - Drücken Sie die Set-Taste, um den Wert zu bestätigen.
 - Nach 1 Minute Inaktivität kehrt die Anzeige in den Zeitmodus zurück.
 - Drücken Sie die Hoch- oder Runter-Taste, um den Alarm einzuschalten.
- Der Alarm ertönt 1 Minute lang zur eingestellten Zeit. Drücken Sie die Taste „Mode“, „Set“, „Up“ oder „Down“, um den Alarm zu stoppen.
- Drücken Sie die Hoch- oder Runter-Taste erneut, um den Alarm zu snoozen.
 - Drücken Sie die Hoch- oder Runter-Taste erneut, um den Alarm auszuschalten.
 - Nach 1 Minute Inaktivität kehrt die Anzeige in den Zeitmodus zurück.

Einstellen der Temperatureinheit

Drücken Sie die Runter-Taste **B** (15), um zwischen °C und °F umzuschalten.

Aktivieren der Countdown-Funktion

- Halten Sie die Countdown-Taste **A** (4) 2 Sekunden lang gedrückt, um die 40-Minuten-Countdown-Funktion zu aktivieren. Das LED-Licht blinkt zweimal, um zu bestätigen, dass der Countdown eingestellt ist. Nach 40 Minuten schaltet sich das LED-Licht automatisch aus.
- Halten Sie die Countdown-Taste gedrückt, um den Countdown-Timer auf 40 Minuten zurückzusetzen.

Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays

Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays schaltet sich automatisch nach 3 Minuten aus, wenn das Produkt nicht aufgeladen wird.

Drücken Sie die Countdown-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ein- oder auszuschalten.

Garantie

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden. Normaler Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.

Haftungsausschluss

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Bezug auf Funktion und Design behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

Entsorgung



Dieses Produkt ist für die getrennte Sammlung bei einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die für die Abfallentsorgung zuständige Behörde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Nedis B.V. als Hersteller, dass das Nedis-Markenprodukt LTLRC10WT gemäß allen relevanten CE-Normen und -Vorschriften getestet wurde und dass alle Tests erfolgreich bestanden wurden.

Die vollständige Konformitätserklärung und, falls zutreffend, das Sicherheitsdatenblatt, können Sie unter folgender Adresse finden und herunterladen:

nedis.de/ltrc10wt#support

FR Guide de démarrage rapide

Lampe de bureau LED rechargeable

LTLRC10WT



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltrc10wt>

Utilisation prévue

Ce produit est une lampe de bureau avec alarme intégrée, fonction température et batterie rechargeable intégrée. Elle dispose d'un affichage LCD qui affiche la date, l'heure et la température.

Ce produit est destiné à éclairer une table ou un bureau. Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement. Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Pièces principales (image A)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Lampe LED | 6 Bouton Éclaircir |
| 2 Bouton marche/arrêt | 7 Câble de charge USB vers CC |
| 3 Bouton mode éclairage LED | 8 Affichage LCD |
| 4 Bouton Compte à rebours | |
| 5 Bouton Dim | |

Panneau de contrôle (image B)

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 9 Bouton de réinitialisation | 13 Bouton Bas |
| 10 Bouton mode | 14 Interrupteur |
| 11 Bouton de réglage | 15 Voyant LED de charge |
| 12 Bouton haut | 16 Port de chargement |

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter, de réparer, d'altérer ou de modifier le produit.

- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas exposer le produit à l'eau, à la pluie, à la moiteur ou à une humidité élevée.
- Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant nettoyage.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.
- Tenez le produit à l'écart des interférences électromagnétiques puissantes.
- Évitez l'exposition directe des yeux aux diodes de la lampe LED.
- La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable. Remplacez le produit lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie.
- Il ne doit pas être possible de remplacer les parties sous tension et/ou d'y donner accès sans briser le luminaire ou ses parties.

Charger le produit

1 Chargez la batterie pendant au moins 2 heures avant d'utiliser le produit pour la première fois.

1. Branchez l'extrémité DC 5V du câble de charge **A7** dans le port de chargement **B15**.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de charge à une source d'alimentation de 5,0 V – 2,0 A.

Le voyant LED de charge **B15** s'allume en rouge pour indiquer que le produit est en cours de chargement.

Le voyant LED de charge s'éteint pour indiquer que le produit est complètement chargé.

Utiliser le produit

1. Placez le produit sur une surface stable et plane.
2. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation **B14** sur « ON » pour allumer le produit.

Une mélodie retentit pour indiquer que le produit est allumé.

Réglage de la Lampe LED

1. Appuyez sur le Bouton marche/arrêt **A2** pour allumer la lampe LED **A1**.
2. Appuyez sur le Bouton mode éclairage LED **A3** pour faire défiler les températures de lumière disponibles;
 - Lumière naturelle
 - Lumière blanche
 - Lumière chaude
3. Appuyez sur les boutons « dim » (atténuer) et « brighten » (augmenter) **A5** **A6** pour régler la luminosité de la Lampe LED.
 - 1 La lampe LED dispose de 5 réglages de luminosité différents. Lorsque la lampe LED est réglée sur la luminosité maximale ou minimale, elle ne passe pas au réglage suivant.

Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur le bouton de réglage **B11** pour passer en mode heure.
2. Utilisez les boutons haut et bas **B12** **B13** pour régler la valeur.
 - 1 La valeur que vous réglez clignote sur l'affichage **A8**.
3. Appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer la valeur.
 - 1 Après 1 minute d'inactivité, l'affichage revient au mode heure.
 - 1 AM ou PM s'affiche à l'écran lorsque vous êtes en mode d'affichage 24 heures.
 - 1 Après 1 minute d'inactivité, l'affichage revient au mode heure.

Régler l'alarme

1. Appuyez sur le Bouton mode **B10** pour passer en mode alarme.
2. Utilisez le bouton de réglage pour régler l'heure, les minutes, la durée de la fonction snooze et le son de l'alarme.
 - 1 La valeur que vous réglez clignote sur l'affichage.

3. Utilisez les boutons haut et bas pour régler la valeur.

- 1 Vous pouvez choisir entre 8 sons d'alarme (affichés sous la forme 1 à 8 sur l'écran). Le son d'alarme sélectionné retentit.
- 1 La durée de la répétition peut être réglée entre 1 et 60 minutes.
- 1 Lorsque le temps de répétition est écoulé, l'alarme retentit pendant 1 minute. La fonction de répétition s'éteint après trois fois.
4. Appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer la valeur.
 - 1 Après 1 minute d'inactivité, l'affichage revient au mode heure.
5. Appuyez sur le Bouton Haut ou Bas pour activer l'alarme. L'alarme retentit pendant 1 minute à l'heure réglée. Appuyez sur le bouton Mode, Set, Up ou Down pour arrêter l'alarme.
6. Appuyez à nouveau sur le Bouton haut ou sur le Bouton bas pour mettre l'alarme en veille.
7. Appuyez à nouveau sur le Bouton Haut ou Bas pour désactiver l'alarme.
 - 1 Après 1 minute d'inactivité, l'affichage revient au mode heure.

Régler l'unité de température

Appuyez sur le Bouton Bas **B13** pour basculer entre °C et °F.

Activation de la fonction compte à rebours

1. Appuyez sur le Bouton Compte à rebours **A4** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer la fonction de compte à rebours de 40 minutes.

La Lampe LED clignote deux fois pour confirmer que le compte à rebours est réglé.

Au bout de 40 minutes, la Lampe LED s'éteint automatiquement.

2. Appuyez sur le bouton Compte à rebours et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser le compte à rebours à 40 minutes.

Réglage du rétroéclairage de l'affichage LCD

Le rétroéclairage de l'Affichage LCD s'éteint automatiquement après 3 minutes lorsque le produit n'est pas en charge.

Appuyez sur le bouton du compte à rebours pour activer ou désactiver le rétroéclairage de l'affichage LCD.

Garantie

Ce produit est destiné à un usage domestique. Tout changement et/ou modification du produit annule la garantie. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée du produit. L'usure normale est exclue de la garantie.

Clause de non-responsabilité

En raison du développement constant de nos produits en termes de fonction et de conception, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis. Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

Traitement des déchets



Ce produit est destiné à être collecté séparément dans un point de collecte approprié. Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Déclaration de conformité

Par la présente, Nedis B.V., en tant que fabricant, déclare que le produit de marque Nedis LTLRC10WT a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE pertinentes et que tous les tests ont été passés avec succès.

La déclaration de conformité complète et, le cas échéant, la fiche de données de sécurité, peuvent être consultées et téléchargées via nedis.fr/ltlrc10wt#support

Oplaadbare LED-bureaulamp

TLRC10WT



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/tlrc10wt>

Bedoeld gebruik

Dit product is een bureaulamp met een geïntegreerd alarm, temperatuurfunctie en een ingebouwde, oplaadbare batterij. Het heeft een LCD-display waarop de datum, tijd en temperatuur worden weergegeven.

Dit product is bedoeld voor het verlichten van een tafel of bureau. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1 LED lamp | 5 Dim-knop |
| 2 Aan/uit-knop | 6 Verhelderen-knop |
| 3 Knop voor LED-lampen-modus | 7 USB-naar-DC-oplaadkabel |
| 4 Aftelknop | 8 LCD-display |

Bedieningspaneel (afbeelding B)

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 9 Resetknop | 14 Aan-/uitschakelaar |
| 10 Modusknop | 15 LED-controlelampje voor laden |
| 11 Instelknop | 16 Laadpoort |
| 12 Omhoog-knop | |
| 13 Omlaag-knop | |

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Probeer het product niet te openen, uit elkaar te halen, te repareren, ermee te knoeien of er wijzigingen in aan te brengen.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Koppel het product los van de stroombron voordat u het reinigt.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.
- Houd het product uit de buurt van sterke elektromagnetische interferentie.
- Vermijd directe blootstelling van de ogen aan de dioden van het LED-lampje.
- De lichtbron van dit product is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het product worden vervangen.
- Het mag niet mogelijk zijn onder spanning staande onderdelen te vervangen en/of toegankelijk te maken zonder de armatuur of onderdelen ervan te breken.

Het product opladen

- Laad de batterij minimaal 2 uur op voordat u het product de eerste keer gaat gebruiken.
- Sluit het DC 5V-uiteinde van de oplaadkabel **A7** aan op de laadpoort **B16**.

- Sluit het andere uiteinde van de oplaadkabel aan op een stroombron van 5,0 V – 2,0 A.

De LED-controlelampje voor laden **B15**, licht rood op om aan te geven dat het product wordt opgeladen.

Het LED-controlelampje voor laden gaat uit om aan te geven dat het product volledig is opgeladen.

Het product gebruiken

- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Schuif de aan-/uit-schakelaar **B14** naar "ON" om het product in te schakelen.

Er klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat het product is ingeschakeld.

De LED lamp aanpassen

- Druk op de aan/uit-knop **A2** om de LED lamp **A1** in te schakelen.
- Druk op de knop voor LED-lampen-modus **A3** om door de beschikbare lichttemperaturen te bladeren;
 - Natuurlijk licht
 - Wit licht
 - Warm licht
- Druk op de knoppen voor dimmen en verhelderen-knop **A5** **6** om de helderheid van de LED lamp aan te passen.
 - De LED lamp heeft 5 verschillende helderheidsinstellingen. Wanneer de LED lamp op de helderste of donkerste stand staat, schakelt hij niet door naar de volgende stand.

De tijd en datum instellen

- Druk op de instelknop **B11** om de tijdmodus te openen.
- Gebruik de omhoog-knop en omlaag-knop **B12** **13** om de waarde aan te passen.
 - De waarde die u aanpast, knippert op het display **A8**.
- Druk op de instelknop om de waarde te bevestigen.
 - Na 1 minuut inactiviteit keert het display terug naar de tijdmodus.
 - AM of PM licht op op het display wanneer u in de 24-uursweergave bent.
 - Na 1 minuut inactiviteit keert het display terug naar de tijdmodus.

De wekker zetten

- Druk op de Modusknop **B10** om de alarmmodus te activeren.
- Gebruik de instelknop om door de instellingen voor het uur, de minuten, de sluimertijd en het alarmgeluid te bladeren.
 - De waarde die u aanpast, knippert op het display.
- Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag omlaag om de waarde aan te passen.
 - U kunt kiezen uit 8 alarmgeluiden (weergegeven als 1 – 8 op het display). Het geselecteerde alarmgeluid wordt afgespeeld.
 - De sluimertijd kan worden ingesteld tussen 1 en 60 minuten.
 - Wanneer de sluimertijd is verstreken, klinkt het alarm gedurende 1 minuut. De sluimerfunctie wordt na drie keer uitgeschakeld.
- Druk op de instelknop om de waarde te bevestigen.
 - Na 1 minuut inactiviteit keert het display terug naar de tijdmodus.
- Druk op de omhoog- of omlaagknop om het alarm in te schakelen.
- Het alarm klinkt gedurende 1 minuut op het ingestelde tijdstip. Druk op de modus-, instel-, omhoog- of omlaagknop om het alarm te stoppen.
 - Druk nogmaals op de knop omhoog of omlaag om het alarm uit te stellen.
 - Druk nogmaals op de omhoog- of omlaagknop om het alarm uit te schakelen.
 - Na 1 minuut inactiviteit keert het display terug naar de tijdmodus.

Instellen van de temperatuureenheid

Druk op de Omlaag-knop **B15** om te schakelen tussen °C en °F.

De aftelfunctie activeren

1. Houd de aftelknop **A4** 2 seconden ingedrukt om de aftelfunctie van 40 minuten te activeren.

De LED lamp knippert twee keer om te bevestigen dat het aftellen is ingesteld.

Na 40 minuten schakelt het LED lamp automatisch uit.

2. Houd de aftelknop ingedrukt om de afteltimer terug te zetten naar 40 minuten.

De achtergrondverlichting van het LCD-display aanpassen

De achtergrondverlichting van het LCD-display schakelt automatisch uit na 3 minuten wanneer het product niet wordt opgeladen.

Druk op de aftelknop om de achtergrondverlichting van het LCD-display in of uit te schakelen.

Garantie

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij wijzigingen en/of aanpassingen aan het product vervalt de garantie. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.

Disclaimer

Vanwege de constante ontwikkeling van onze producten op het gebied van functie en ontwerp, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het product aan te brengen. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders en worden hierbij als zodanig erkend.

Afdanking



Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een geschikt inzamelpunt. Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatieve contact op met de winkelier of met de plaatselijke instantie die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Nedis B.V. als fabrikant dat het Nedis-merkproduct LTLRC10WT, is getest volgens alle relevante CE-normen en -voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan.

De volledige conformiteitsverklaring en, indien van toepassing, het veiligheidsinformatieblad, kunnen worden gevonden en gedownload via:
nedis.nl/tlrc10wt#support



Guida rapida all'avvio

Lampada da scrivania ricaricabile a LED

LTLRC10WT



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online:
<https://cdn.nedis.com/manuals/html/tlrc10wt>

Usò previsto

Questo prodotto è una lampada da tavolo con sveglia integrata, funzione temperatura e batteria ricaricabile incorporata. È dotata di Display LCD che mostra la data, l'ora e la temperatura. Questo prodotto è destinato all'illuminazione di un tavolo o di una scrivania.

Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.

Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.

Parti principali (immagine A)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Spia LED | 4 Pulsante conto alla rovescia |
| 2 Pulsante On/Off - Pulsante di accensione e spegnimento | 5 Pulsante Dim |
| 3 Pulsante Modalità luce LED | 6 Pulsante Schiarisci |
| | 7 Cavo di ricarica da USB a CC |
| | 8 Display LCD |

Pannello di controllo (immagine B)

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 9 Pulsante di ripristino | 14 Interruttore di alimentazione |
| 10 Pulsante Modalità | 15 Spia LED di ricarica |
| 11 Pulsante Imposta | 16 Porta di ricarica |
| 12 Pulsante su | |
| 13 Pulsante Giù | |

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non tentare di aprire, smontare, riparare, manomettere o modificare il prodotto.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il prodotto all'acqua, alla pioggia, all'umidità o all'umidità elevata.
- Prima della pulizia scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione.
- Non usare detersivi chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da forti interferenze elettromagnetiche.
- Evitare di esporre direttamente gli occhi ai diodi LED.
- La sorgente luminosa di questo prodotto non è sostituibile. Sostituire il prodotto quando la sorgente luminosa raggiunge il suo fine vita.
- Non deve essere possibile sostituire e/o accedere a parti sotto tensione senza rompere l'apparecchio o le sue parti.

Ricarica del prodotto

1. Caricare la batteria per almeno 2 ore prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.
 1. Collegare l'estremità DC 5V del cavo di ricarica **A7** alla porta di ricarica **B16**.
 2. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica a una fonte di alimentazione da 5,0 V ~ 2,0 A.
- La Spia LED di ricarica **B15** si illumina di rosso per indicare che il prodotto è in carica.
- La Spia LED di ricarica si spegne per segnalare che il prodotto è completamente carico.

Utilizzo del prodotto

1. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
 2. Far scorrere l'interruttore di alimentazione **B14** su "ON" per accendere il prodotto.
- Una melodia indica che il prodotto è acceso.

Regolazione della Spia LED

1. Premere il Pulsante On/Off - Pulsante di accensione e spegnimento **A2** per accendere la Spia LED **A1**.

2. Premere il Pulsante Modalità luce LED **A 3** per scorrere le temperature di luce disponibili;
 - Luce naturale
 - Luce bianca
 - Luce calda
3. Premere i pulsanti di regolazione della luminosità **A 5 6** per regolare la luminosità della spia LED.

i Le luci LED hanno 5 diverse impostazioni di luminosità. Quando la luce LED è impostata sulla luminosità massima o minima, non passerà all'impostazione successiva.

Impostazione di ora e data

1. Premere il pulsante Imposta **B 11** per accedere alla modalità ora.
2. Utilizza i pulsanti su e giù **B 12 13** per regolare il valore.

i Il valore che si sta regolando lampeggia sul display **A 6**.
3. Premere il pulsante Imposta per confermare il valore.

i Dopo 1 minuto di inattività, il display torna alla modalità ora.

i AM o PM si illuminano sulla spia quando si è in modalità di visualizzazione dell'ora in formato 24 ore.

i Dopo 1 minuto di inattività, il display torna alla modalità ora.

Impostazione dell'allarme

1. Premere il Pulsante Modalità **B 10** per accedere alla modalità allarme.
2. Utilizzare il pulsante Imposta per scorrere le impostazioni relative a ore, minuti, tempo di ripetizione e suono della sveglia.

i Il valore che si sta regolando lampeggia sul display.
3. Utilizza i pulsanti Pulsante su e Pulsante Giù per regolare il valore.

i È possibile scegliere tra 8 suoni di allarme (indicati con i numeri da 1 a 8 sul display). Viene riprodotto il suono di allarme selezionato.

i Il tempo di snooze può essere regolato tra 1 e 60 minuti.

i Quando il tempo di snooze è scaduto, l'allarme suona per 1 minuto. La funzione snooze si disattiva dopo tre volte.
4. Premere il pulsante Imposta per confermare il valore.

i Dopo 1 minuto di inattività, il display torna alla modalità ora.
5. Premere il Pulsante su o Pulsante Giù per attivare la sveglia. L'allarme suona per 1 minuto all'ora impostata. Premere il pulsante modalità, impostazione, su o giù per disattivare l'allarme.
6. Premere nuovamente il Pulsante su o Giù per posticipare l'allarme.
7. Premere nuovamente il Pulsante su o Pulsante Giù per disattivare l'allarme.

i Dopo 1 minuto di inattività, il display torna alla modalità ora.

Impostazione dell'unità di misura della temperatura

Premere il Pulsante Giù **B 13** per passare da °C a °F.

Attivazione della funzione conto alla rovescia

1. Tenere premuto il pulsante conto alla rovescia **A 4** per 2 secondi per attivare la funzione di conto alla rovescia di 40 minuti. La Spia LED lampeggia due volte per confermare che il conto alla rovescia è impostato. Dopo 40 minuti, la Spia LED si spegne automaticamente.
2. Tenere premuto il pulsante conto alla rovescia per reimpostare il timer a 40 minuti.

Regolazione della retroilluminazione del Display LCD

La retroilluminazione del Display LCD si spegne automaticamente dopo 3 minuti quando il prodotto non è in carica. Premere il pulsante del conto alla rovescia per attivare o disattivare la retroilluminazione del display LCD.

Garanzia

Questo prodotto è destinato all'uso domestico. Qualsiasi cambiamento e/o modifica al prodotto invalida la garanzia. Non possiamo accettare alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto. La normale usura è esclusa dalla garanzia.

Esclusione di responsabilità

A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti in termini di funzionalità e design, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Tutti i loghi, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Smaltimento



Questo prodotto è destinato alla raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Nedis B.V., in qualità di produttore, dichiara che il prodotto a marchio Nedis LTLRC10WT è stato testato secondo tutti gli standard e le normative CE pertinenti e che tutti i test sono stati superati con successo.

La dichiarazione di conformità completa e, se del caso, la scheda tecnica di sicurezza sono disponibili e scaricabili tramite: nedis.it/ltrc10wt#support

ES Guía de inicio rápido

Lámpara de escritorio LED recargable

LTLRC10WT



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltrc10wt>

Uso previsto per il fabbricante

Este producto es una lámpara de escritorio con alarma integrada, función de temperatura y Baterie rechargeable intégrée. Cuenta con una pantalla LCD que muestra la fecha, la hora y la temperatura. Este producto está diseñado para iluminar una mesa o un escritorio. El producto está diseñado únicamente para uso en interiores. El producto no está diseñado para un uso profesional.

Partes principales (imagen A)

- | | |
|---|--|
| 1 Indicador LED | 5 Botón atenuado |
| 2 Botón de encendido/apagado | 6 Botón para aumentar el brillo |
| 3 Botón de modo de indicador LED | 7 Cable de carga USB a CC |
| 4 Botón de cuenta atrás | 8 Pantalla LCD |

Panel de control (imagen B)

- | | |
|----------------------------|---|
| 9 Botón de reinicio | 14 Interruptor de alimentación |
| 10 Botón de modo | 15 Indicador LED de carga en curso |
| 11 Botón de ajuste | 16 Puerto de carga |
| 12 Botón arriba | |
| 13 Flecha Abajo | |

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el producto presenta daños o está defectuoso.
- No intente abrir, desmontar, reparar, manipular ni modificar el producto.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- No exponga el producto al agua, a la lluvia o a humedad elevada.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto.
- Mantenga el producto alejado de interferencias electromagnéticas fuertes.
- Evite la exposición directa de los ojos a los diodos de luz LED.
- No se puede cambiar la fuente de luz. Reemplace el producto cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil.
- No será posible sustituir y/o dar acceso a las piezas bajo tensión sin romper la luminaria o sus piezas.

Cómo cargar el producto

1 Cargue la batería como mínimo durante 2 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

1. Enchufe el extremo de 5 V CC del cable de carga **A7** al puerto de carga **B16**.
2. Conecte el otro extremo del Cable de carga a una fuente de alimentación de 5,0 V – 2,0 A.

El indicador LED de carga en curso **B15** se ilumina en rojo para indicar que el producto se está cargando.

El indicador LED de carga en curso se apaga para indicar que el producto está completamente cargado.

Uso del producto

1. Coloque el producto en una superficie estable y plana.
2. Deslice el Interruptor de alimentación **B14** a la posición «ON» para encender el producto.

Suena una melodía para indicar que el producto está encendido.

Ajuste del Indicador LED

1. Pulse el Botón de encendido/apagado **A2** para encender el Indicador LED **A1**.
2. Pulse el Botón de modo de indicador LED **A3** para cambiar entre las temperaturas de luz disponibles;
 - Luz natural
 - Luz blanca
 - Luz cálida
3. Pulse los botones de atenuación y para aumentar el brillo **A5** **A6** para ajustar el brillo del indicador LED.

1 El indicador LED tiene 5 ajustes de brillo diferentes. Cuando el indicador LED está en su ajuste más brillante o más oscuro, no pasa al siguiente ajuste.

Ajuste de fecha y hora

1. Pulse el botón de ajuste **B11** para acceder al modo de hora.
2. Utilice los Botones arriba y Flecha Abajo **B12** **B13** para ajustar el valor.

1 El valor que está ajustando parpadea en la Visualización **A3**.

3. Pulse el botón de ajuste para confirmar el valor.

1 Tras 1 minuto de inactividad, la visualización vuelve al modo hora.

1 AM o PM se iluminan en la visualización cuando se encuentra en el modo de visualización de 24 horas.

1 Tras 1 minuto de inactividad, la visualización vuelve al modo hora.

Ajuste de la alarma

1. Pulse el Botón de modo **B10** para entrar en el modo de alarma.
2. Utilice el botón de ajuste para ajustar la hora, los minutos, el tiempo de repetición y el sonido de la alarma.

1 El valor que está ajustando parpadea en la visualización.

3. Utilice los botones arriba y abajo para ajustar el valor.

1 Puede elegir entre 8 sonidos de alarma (que aparecen como 1-8 en la Visualización). Se reproduce el sonido de alarma seleccionado.

1 El tiempo de repetición se puede ajustar entre 1 y 60 minutos.

1 Cuando se agota el tiempo de repetición, la alarma suena durante 1 minuto. La función de repetición se desactiva después de tres veces.

4. Pulse el botón de ajuste para confirmar el valor.

1 Tras 1 minuto de inactividad, la visualización vuelve al modo hora.

5. Pulse el Botón arriba o abajo para activar la alarma.

La alarma suena durante 1 minuto a la hora establecida.

Pulse el botón de modo, configuración, arriba o abajo para detener la alarma.

6. Pulse de nuevo el Botón arriba o Botón abajo para posponer la alarma.

7. Pulse de nuevo el botón arriba o abajo para apagar la alarma.

1 Tras 1 minuto de inactividad, la visualización vuelve al modo hora.

Cómo ajustar la unidad de la temperatura

Pulse el botón Flecha Abajo **B15** para cambiar entre °C y °F.

Activación de la función de cuenta atrás

1. Mantenga pulsado el botón de cuenta atrás **A4** durante 2 segundos para activar la función de cuenta atrás de 40 minutos.

El indicador LED parpadea dos veces para confirmar que la cuenta atrás está configurada.

Después de 40 minutos, el indicador LED se apaga automáticamente.

2. Mantenga pulsado el botón de cuenta atrás para restablecer el temporizador de cuenta atrás a 40 minutos.

Ajuste de la retroiluminación de la pantalla LCD

La retroiluminación de la Pantalla LCD se apaga automáticamente después de 3 minutos cuando el producto no se está cargando.

Pulse el botón de cuenta atrás para encender o apagar la retroiluminación de la pantalla LCD.

Garantía

Este producto está destinado al uso doméstico. Cualquier cambio y/o modificación del producto invalidará la garantía. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado del producto. El desgaste normal queda excluido de la garantía.

Descargo de responsabilidad

Debido al constante desarrollo de nuestros productos en cuanto a función y diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso. Todos los logotipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y, por tanto, se reconocen como tales.

Eliminación



Este producto está destinado a la recogida selectiva en un punto de recogida adecuado. No deseche el producto con los residuos domésticos. Para más información, póngase en contacto con el vendedor o con la autoridad local responsable de la gestión de residuos.

Declaración de conformidad

Por la presente, Nedis B.V. como fabricante declara que el producto de la marca Nedis LTLRC10WT, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y reglamentos CE pertinentes y que todas las pruebas han sido superadas con éxito.

La Declaración de Conformidad completa y, en su caso, la ficha de datos de seguridad, pueden consultarse y descargarse a través de: nedis.es/ltlrc10wt#support

PT Guia de iniciação rápida

Lâmpada de secretária LED recarregável

LTLRC10WT



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt>

Utilização prevista

Este produto é um candeeiro de secretária com alarme integrado, função de temperatura e bateria recarregável incorporada. Possui um ecrã LCD para mostrar a data, a hora e a temperatura. Este produto destina-se a iluminar uma mesa ou secretária. O produto destina-se apenas a utilização em interiores. O produto não se destina a utilização profissional.

Peças principais (imagem A)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Luz LED | 6 Botão - para aumentar a luminosidade |
| 2 Botão liga/desliga | 7 Cabo de carregamento USB para DC |
| 3 Botão de modo de luz LED | 8 Ecrã LCD |
| 4 Botão de contagem regressiva | |
| 5 Botão Dim | |

Painel de controlo (imagem B)

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 9 Botão de reinicialização | 13 Botão Biaxo |
| 10 Botão de modo | 14 Interruptor de alimentação |
| 11 Botão de definição | 15 LED indicador de carga |
| 12 Botão para cima | 16 Porta de carregamento |

Instruções de segurança

AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não tente abrir, desmontar, reparar, adulterar ou modificar o produto.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
- Não exponha o produto a água, chuva, humidade ou humidade elevada.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de limpar.
- Não utilize agentes químicos de limpeza agressivos durante a limpeza.
- Mantenha o produto afastado de interferências eletromagnéticas fortes.
- Evite a exposição direta dos olhos aos diodos LED.
- A fonte de luz deste produto não é substituível. Substitua o produto quando a fonte de luz chegar ao fim da sua vida útil.

- Não deve ser possível substituir e/ou dar acesso às partes sob tensão sem partir a luminária ou as suas partes.

Carregar o produto

- 1 Carregue a bateria durante pelo menos 2 horas antes de utilizar o produto pela primeira vez.

1. Ligue a extremidade DC 5V do cabo de carregamento **A7** à porta de carregamento **B15**.

2. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma fonte de alimentação de 5,0 V – 2,0 A.

O LED indicador de carga **B15** acende a vermelho para indicar que o produto está a carregar.

O LED indicador de carga apaga-se para indicar que o produto está totalmente carregado.

Utilização do produto

1. Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
2. Deslize o interruptor de alimentação **B14** para a posição «ON» para ligar o produto.

Uma música toca para indicar que o produto está ligado.

Ajustar a luz LED

1. Pressione o botão liga/desliga **A2** para acender a luz LED **A1**.
2. Pressione o Botão de modo de luz LED **A3** para alternar entre as temperaturas de luz disponíveis;

- Luz natural
- Luz branca
- Luz quente

3. Pressione os botões para diminuir e aumentar a luminosidade **A5** **A6** para ajustar a luminosidade da luz LED.

1 A luz LED tem 5 configurações diferentes de brilho. Quando a luz LED está na configuração mais brilhante ou mais escura, ela não passa para a configuração seguinte.

Definir a hora e a data

1. Pressione o botão de definição **B11** para entrar no modo de hora.

2. Use os botões para cima e para baixo **B12** **B13** para ajustar o valor.

1 O valor que está a ajustar pisca no ecrã **A8**.

3. Pressione o botão «definição» para confirmar o valor.

1 Após 1 minuto de inatividade, o ecrã volta ao modo de hora.

1 AM ou PM acende no visor quando está no modo de exibição de 24 horas.

1 Após 1 minuto de inatividade, o ecrã volta ao modo hora.

Regular o alarme

1. Pressione o botão de modo **B10** para entrar no modo de alarme.

2. Use o botão de definição para alternar entre o ajuste da hora, dos minutos, do tempo de soneca e do som do alarme.

1 O valor que está a ajustar pisca no ecrã.

3. Use os botões para cima e para baixo para ajustar o valor.

1 Pode escolher entre 8 sons de alarme (indicados como 1 – 8 no ecrã). O som de alarme selecionado é reproduzido.

1 O tempo de soneca pode ser ajustado entre 1 e 60 minutos.

1 Quando o tempo de soneca termina, o alarme toca por 1 minuto. A função de soneca desliga após três vezes.

4. Pressione o botão «definição» para confirmar o valor.

1 Após 1 minuto de inatividade, o ecrã volta ao modo hora.

5. Pressione o Botão para cima ou o Botão Biaxo para ligar o alarme.

O alarme toca durante 1 minuto na hora definida.

Pressione o botão de modo, definir, para cima ou para baixo para parar o alarme.

6. Pressione o botão para cima ou para baixo novamente para adiar o alarme.

7. Pressione o Botão para cima ou para baixo novamente para desligar o alarme.

1 Após 1 minuto de inatividade, o ecrã volta ao modo hora.

Definir a unidade de temperatura

Pressione o Botão Biaxo **B** para alternar entre °C e °F.

Ativar a função de contagem regressiva

1. Mantenha premido o botão de contagem regressiva **A** durante 2 segundos para ativar a função de contagem regressiva de 40 minutos.

A luz LED pisca duas vezes para confirmar que a contagem regressiva está definida.

Após 40 minutos, a Luz LED desliga-se automaticamente.

2. Mantenha premido o botão de contagem regressiva para redefinir o temporizador para 40 minutos.

Ajustar a luz de fundo do ecrã LCD

A luz de fundo do ecrã LCD desliga-se automaticamente após 3 minutos quando o produto não está a carregar.

Pressione o botão de contagem regressiva para ligar ou desligar a luz de fundo do ecrã LCD.

Garantia

Este produto destina-se a uma utilização doméstica. Quaisquer alterações e/ou modificações ao produto invalidam a garantia. Não podemos aceitar qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização incorrecta do produto. O desgaste normal está excluído da garantia.

Isenção de responsabilidade

Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos em termos de função e design, reservamo-nos o direito de efetuar alterações ao produto sem aviso prévio. Todos os logótipos, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos titulares e são reconhecidos como tal.

Eliminação



Este produto destina-se a ser recolhido separadamente num ponto de recolha adequado. Não eliminar o produto juntamente com o lixo doméstico. Para mais informações, contacte o retalhista ou a autoridade local responsável pela gestão de resíduos.

Declaração de conformidade

Pelo presente, a Nedis B.V., na qualidade de fabricante, declara que o produto da marca Nedis LTRC10WT foi testado de acordo com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram aprovados com êxito.

A Declaração de Conformidade completa e, se aplicável, a ficha de dados de segurança, podem ser encontradas e descarregadas através de:

nedis.pt/ltrc10wt#support

SV

Snabbstartsguide

Uppladdningsbar LED-skrivbordslampa

LTRC10WT



För ytterligare information, se den utökade manualen online: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltrc10wt>

Avsedd användning

Denna produkt är en skrivbordslampa med inbyggd väckarklocka, temperaturfunktion och ett integrerat och uppladdningsbart batteri. Den har en LCD-display som visar datum, tid och temperatur. Denna produkt är avsedd för belysning av ett bord eller skrivbord. Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus. Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning.

Huvuddelar (bild A)

- 1 LED-lampa
- 2 På/Av-knapp
- 3 Knapp för LED-lampa-läge
- 4 Nedräkningsknapp
- 5 Dim-knapp
- 6 Ljusare (-)-knapp
- 7 USB-till-DC-laddningskabel
- 8 LCD-display

Kontrollpanel (bild B)

- 9 Återställningsknapp
- 10 Lägesknapp
- 11 Inställningsknapp
- 12 Upp-knapp
- 13 Ned-knapp
- 14 Strömbrytare
- 15 LED-laddningsindikator
- 16 Laddningsport

Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING

- Säkerställ att du har läst och förställt alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Försök inte att öppna, demontera, reparera, manipulera eller modifiera produkten.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.
- Sänk inte ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Exponera inte produkten till vatten, regn eller fukt eller hög fukthalt.
- Koppla bort produkten från strömkällan före städning.
- Använd aldrig aggressiva kemiska rengöringsmedel när du rengör produkten.
- Håll produkten på avstånd från kraftig magnetisk störning.
- Undvik direkt ögonexponering för LED-lysdioderna.
- Ljuskällan i denna produkt kan inte bytas ut. Byt ut produkten när ljuskällans livslängd når sitt slut.
- Det skall inte vara möjligt att byta ut och/eller ge tillgång till strömförande delar utan att armaturen eller dess delar går sönder.

Att ladda produkten

1 Ladda batteriet i minst 2 timmar innan produkten används första gången.

1. Anslut laddningskabelns DC 5V-ände **A** till laddningsporten **B**.
2. Anslut den andra änden av laddningskabeln till en strömkälla på 5,0 V – 2,0 A.

LED-laddningsindikator **B**, lyser rött för att visa att produkten laddas.

LED-laddningsindikatorn slocknar för att visa att produkten är fulladdad.

Att använda produkten

1. Placera produkten på en stabil och plan yta.
 2. Skjut strömbrytare **B** till "ON" för att slå på produkten.
- En melodi spelas upp för att indikera att produkten är påslagen.

Justering av LED-lampan

1. Tryck på på-/Av-knapp **A** för att tända LED-lampan **A**.
2. Tryck på Knapp för LED-lampa-lägesknapp **A** för att bläddra igenom de tillgängliga ljusstemperaturerna;
 - Naturligt ljus
 - Vitt ljus
 - Varmt ljus
3. Tryck på dim-knappen och Ljusare (-)-knappen **A** för att justera ljusstyrkan på LED-lampan.

1 LED-lampan har 5 olika ljusstyrkeinställningar. När LED-lampan

är inställd på sin ljusaste eller mörkaste inställning växlar den inte till nästa inställning.

Ställa in tid och dag

1. Tryck på inställningsknappen **B1** för att gå till tidsläget.
2. Använd upp- och nedknapparna **B12** för att justera värdet.
- 1 Det värde du justerar blinkar på displayen **A3**.
3. Tryck på inställningsknappen för att bekräfta värdet.
- 1 Efter 1 minut utan aktivitet återgår displayen till tidsläget.
- 1 AM eller PM lyser upp på displayen när du är i 24-timmarsformat.
- 1 Efter 1 minut utan aktivitet återgår displayen till tidsläget.

Att ställa in larmet

1. Tryck på lägesknappen **B10** för att gå till larmläget.
 2. Använd inställningsknappen för att bläddra igenom inställningarna för timme, minut, snooze-tid och alarmljud.
 - 1 Det värde du justerar blinkar på displayen.
 3. Använd upp- och nedknapparna för att justera värdet.
 - 1 Du kan välja mellan 8 olika larmljud (visas som 1–8 på displayen). Det valda larmljudet spelas upp.
 - 1 Snooze-tiden kan ställas in mellan 1 och 60 minuter.
 - 1 När snooze-tiden löper ut ljuder larmet i 1 minut. Snooze-funktionen stängs av efter tre gånger.
 4. Tryck på inställningsknappen för att bekräfta värdet.
 - 1 Efter 1 minut utan aktivitet återgår displayen till tidsläget.
 5. Tryck på upp- eller nedknappen för att slå på alarmet. Larm ljuder i 1 minut vid den inställda tiden.
- Tryck på lägesknappen, inställningsknappen, upp-knappen eller ned-knappen för att stänga av alarmet.
6. Tryck på upp- eller nedknappen igen för att snooza alarmet.
 7. Tryck på upp- eller nedknappen igen för att stänga av alarmet.
 - 1 Efter 1 minut utan aktivitet återgår displayen till tidsläget.

Ställa in temperaturenheten

Tryck på Ned-knappen **B13** för att växla mellan °C och °F.

Aktivera nedräkningsfunktionen

1. Håll ned nedräkningsknappen **A4** i 2 sekunder för att aktivera 40-minuters nedräkningsfunktionen.
- LED-lampen blinkar två gånger för att bekräfta att nedräkningen är inställd.
- Efter 40 minuter stängs LED-lampen av automatiskt.
2. Håll ned nedräkningsknappen för att återställa nedräkningstimern till 40 minuter.

Justera bakgrundsbelysningen på LCD-display

LCD-displays bakgrundsbelysning stängs automatiskt av efter 3 minuter när produkten inte laddas.

Tryck på nedräkningsknappen för att slå på eller stänga av bakgrundsbelysningen på LCD-display.

Garanti

Denna produkt är avsedd för hushållsbruk. Alla ändringar och/eller modifieringar av produkten gör garantin ogiltig. Vi kan inte ta något ansvar för skador som orsakats av felaktig användning av produkten. Normalt slitage omfattas inte av garantin.

Friskrivningsklausul

På grund av den ständiga utvecklingen av våra produkter vad gäller funktion och design förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i produkten utan föregående meddelande. Alla logotyper, varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare och erkänns härmed som sådana.

Bortskaffning



Denna produkt är avsedd för separat insamling vid en lämplig uppsamlingsplats. Produkten får inte kastas i hushållsavfallet. För mer information, kontakta återförsäljaren eller den lokala myndighet som ansvarar för avfallshanteringen.

Försäkrän om överensstämmelse

Härmed försäkras Nedis B.V. som tillverkare att Nedis märkesprodukt LTLRC10WT har testats enligt alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester har klarats med godkänt resultat.

Den fullständiga försäkrän om överensstämmelse och, om tillämpligt, säkerhetsdatabladet kan hittas och laddas ner via: <https://cdn.nedis.com/support>

FI Pika-aloitusopas

Ladattava LED-pöytävalaisin

LTLRC10WT



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta:

<https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt>

Käyttötarkoitus

Tämä tuote on pöytävalaisin, jossa on integroitu hälytys, lämpötilatoiminto ja sisäänrakennettu ladattava akku. Siinä on LCD-näyttö, joka näyttää päivämäärän, kellonajan ja lämpötilan. Tämä tuote on tarkoitettu pöydän tai työpöydän valaisemiseen. Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tärkeimmät osat (kuva A)

- 1 LED-valo
- 2 Pääle/pois-painike
- 3 LED-valotilan Tilapainike
- 4 Laskuripainike -
- 5 Hämähä painike
- 6 Kirkasta-painike
- 7 USB-DC-latausjohto
- 8 LCD-näyttö

Ohjauspaneeli (kuva B)

- 9 Nollauspainike
- 10 Tilapainike
- 11 Asetuspainike
- 12 Ylös-painike
- 13 Alas-painike
- 14 Virtakytkin
- 15 Latauksen LED-merkkivalo
- 16 Latausportti

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- 1 VAROITUS
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
 - Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
 - Älä yritä avata, purkaa, korjata, peukaloida tai muuttaa tuotetta.
 - Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
 - Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
 - Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
 - Älä altista tuotetta vedelle, sateelle, korkealle ilman kosteudelle tai muulle kosteudelle.
 - Irrota tuote virtalähteestä ennen puhdistusta.
 - Älä käytä tuotteen puhdistamiseen voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita.
 - Pidä tuote loitolla voimakkaista sähkömagneettisten häiriöiden aiheuttajista.
 - Vältä suoraa silmien altistumista LED-valodiodeille.
 - Tämän tuotteen valonlähde ei voi vaihtaa. Hanki tilalle uusi tuote, kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä pään.

- Jännitteisten osien vaihtaminen ja/tai niihin pääseminen ei saa olla mahdollista rikkomatta valaisinta tai sen osia.

Tuotteen lataaminen

- Lataa akkua vähintään 2 tuntia ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa.
- Kytke latausjohtoon DC 5V -pää **A 7** latausporttiin **B 15**.
- Kytke latausjohtoon kuuluva toinen pää 5,0 V – 2,0 A:n virtalähteeseen.

Latauksen LED-merkkivalo **B 15** syttyy punaiseksi, kun tuote latautuu.

Latauksen LED-merkkivalo sammuu, kun tuote on ladattu täyteen.

Tuotteen käyttäminen

- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Kytke laite päälle siirtämällä virtakytkin **B 14** -asettoon. Tuotteen käynnistymisen merkiksi soi ääni.

LED-valon säätäminen

- Paina päälle/pois-painike **A 2**, jotta LED-valo **A 1** syttyy.
- Paina LED-valotilan Tilapainike **A 3**, jotta voit selata käytettävissä olevia valon lämpötiloja;
 - Luonnonvalo
 - Valkoinen valo
 - Lämmin valo
- Säädä LED-valon kirkkautta painamalla himmennys- ja kirkasta-painikkeita **A 5** **6**.
 - LED-valossa on 5 eri kirkkauden asetusta. Kun LED-valo on kirkkaimmillaan tai himmeimmillään, se ei siirry seuraavaan asetukseen.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

- Paina asetuspainike **B 11**, jotta pääset aikamoodiin.
- Säädä arvoa ylös-painikkeella ja alas-painikkeella **B 12** **15**.
 - Säätämäsi arvo vilkkuu näytöllä **A 6**.
- Vahvista arvo painamalla asetuspainiketta.
 - 1 minuutin käyttämättömyyden jälkeen näyttö palaa takaisin kellotilaan.
 - AM tai PM syttyy näytölle, kun olet 24 tunnin kellonajan näytössä.
 - 1 minuutin käyttämättömyyden jälkeen näyttö palaa aikatilaan.

Herätyksen asettaminen

- Paina tilapainike **B 10**, jotta pääset hälytystilaan.
- Käytä asetuspainiketta kellonajan, minuuttien, torkkutoiminnon ja hälytysäänen säätämiseen.
 - Säätämäsi arvo vilkkuu näytössä.
- Säädä arvoa ylös-painikkeella ja alas-painikkeella.
 - Voit valita kahdeksan eri hälytysäänen välillä (näytössä 1–8). Valittu hälytysääni soi.
 - Torkkutoimintoa voi säätää 1–60 minuutin välillä.
 - Kun torkkutoiminto päättyy, hälytys soi 1 minuutin ajan. Torkkutoiminto sammuu kolmen kerran jälkeen.
- Vahvista arvo painamalla asetuspainiketta.
 - 1 minuutin käyttämättömyyden jälkeen näyttö palaa aikatilaan.
- Kytke hälytys päälle painamalla ylös- tai alas-painiketta. Hälytys soi asetetun ajan 1 minuutin ajan.

Paina tila-, asetus-, ylös- tai alas-painiketta hälytyksen pysäyttämiseksi.
- Paina ylös- tai alas-painiketta uudelleen, jos haluat siirtää hälytyksen.
 - Paina ylös- tai alas-painiketta uudelleen, jotta hälytys sammuu.
 - 1 minuutin käyttämättömyyden jälkeen näyttö palaa aikatilaan.

Lämpötilayksikön asettaminen

Paina alas-painike **B 15** -painikkeella vaihtaaksesi °C- ja °F-asteiden välillä.

Laskuritoiminnon aktivointi

- Paina ja pidä painettuna 40 minuutin ajastointiointoon siirtymiseksi 40 minuutin ajastointiointoon **A 4** 2 sekunnin ajan.

LED-valo vilkkuu kahdesti vahvistaakseen, että lähtölaskenta on asetettu.

40 minuutin kuluttua LED-valo sammuu automaattisesti.
- Paina ja pidä laskuripainiketta, jotta lähtölaskenta-ajastin nollautuu 40 minuuttiin.

LCD-näytön taustavalon säätäminen

LCD-näytön taustavalo sammuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua, kun tuotetta ei ladata.

Paina laskuripainiketta kytkäksesi LCD-näytön taustavalon päälle tai pois päältä.

Takuu

Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön. Kaikki tuotteeseen tehdyt muutokset ja/tai modifikaatit mitätöivät takuun. Emme voi ottaa vastuuta tuotteen vääränlaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista. Normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin.

Vastuuvapauslauseke

Koska tuotettamme kehitetään jatkuvasti toiminnallisesti ja tuotoilullisesti, pidätämme oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki logot, tuotemerkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja ne tunnustetaan täten sellaisiksi.

Jätehuolto



Tämä tuote on tarkoitettu erilliskerättäväksi asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai jätehuollosta vastaavalta paikalliselta viranomaiselta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. vakuuttaa täten valmistajana, että Nedis-tuotemerkit LTLR10WT on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja -määräysten mukaisesti ja että kaikki testit on läpäisty onnistuneesti.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tarvittaessa turvallisuus tiedote löytyvät ja ovat ladattavissa osoitteesta: nedis.fi/ltlrc10wt#support

NO Hurtigguide

Oppladbar LED-skriverbordslampe

LTLR10WT



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt>

Tiltenkt bruk

Dette produktet er en skrivebordslampe med integrert alarm, temperaturfunksjon og et innebygd, oppladbart batteri. Den har en LCD-display som viser dato, klokkeslett og temperatur. Dette produktet er beregnet på å belyse et bord eller skrivebord. Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk. Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.

Hoveddeler (bilde A)

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1 LED-lys | 5 Demp knapp |
| 2 På/Av-knapp | 6 Lys opp-knapp |
| 3 LED-lysmodusknapp | 7 USB til DC-ladekabel |
| 4 Nedtellingsknapp | 8 LCD-display |

Kontrollpanel (bilde B)

- | | | | |
|----|--------------------|----|------------------|
| 9 | Tilbakestill-knapp | 13 | Ned-knapp |
| 10 | Modus-knapp | 14 | Strømbryter |
| 11 | Angi-knapp | 15 | Ladeindikatorlys |
| 12 | Opp-knapp | 16 | Ladeport |

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke forsøk å åpne, demontere, reparere, manipulere eller modifisere produktet.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk stot.
- Produktet må ikke nedsenkes i vann eller annen væske.
- Ikke utsett produktet for vann, regn, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Koble roboten fra strømkilden før den rengjøres.
- Bruk ikke sterke rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.
- Hold produktet vekk fra sterke elektromagnetiske forstyrrelser.
- Unngå at øynene eksponeres direkte for LED-dioder.
- Lyskilden til dette produktet kan ikke skiftes ut. Skift ut produktet når lyskilden har nådd slutten på sin levetid.
- Det skal ikke være mulig å skifte ut og/eller gi tilgang til spenningsførende deler uten å ødelegge armaturen eller dens deler.

Lading av produktet

- Lad batteriet i minst 2 timer når du bruker produktet for første gang.
- Koble DC 5V-enden av ladekabel **A7** til ladeporten **B16**.
- Koble den andre enden av ladekabel til en strømkilde på 5,0 V – 2,0 A.

Ladeindikatorlys- **B15** et lyser rødt for å indikere at produktet lades. Ladeindikatorlys-en slås av for å indikere at produktet er fulladet.

Bruk av produktet

- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Skyv strømbryteren **B14** til «ON» for å slå på produktet. En sang spilles for å indikere at produktet er slått på.

Justering av LED-lyset

- Trykk på på/Av-knappen **A2** for å slå på LED-lyset **A1**.
 - Trykk på LED-lysmodusknappen **A3** for å bla gjennom de tilgjengelige lys temperareture;
 - Naturlig lys
 - Hvitt lys
 - Varmt lys
 - Trykk på demp knappene og lys opp-knappene **A5** **A6** for å justere lysstyrken på LED-lyset.
- 1 LED-lys har 5 forskjellige lysstyrkeinnstillinger. Når LED-lyset er på sin lyseste eller mørkeste innstilling, vil det ikke gå videre til neste innstilling.

Stille inn tid og dato

- Trykk på angi-knappen **B11** for å gå inn i tidsmodus.
- Bruk opp- og ned-knappene **B12** **B13** for å justere verdien.
 - 1 Verdien du justerer blinker på skjerm **A3**.
- Trykk på angi-knappen for å bekrefte verdien.
 - 1 Etter 1 minutt uten aktivitet går skjerm tilbake til tidsmodus.
 - 1 AM eller PM lyser opp på skjermen når du er i 24-timers tidsvisning.

- 1 Etter 1 minutt uten aktivitet går skjermen tilbake til tidsmodus.

Stille inn alarmen

- Trykk på Modus-knappen **B10** for å gå inn i alarmmodus.
- Bruk angi-knappen til å bla gjennom innstillingene for time, minutt, snooze-tid og alarmlyd.
 - 1 Verdien du justerer blinker på skjerm.
- Bruk opp- og ned-knappene til å justere verdien.
 - 1 Du kan velge mellom 8 alarmlyder (vist som 1 – 8 på skjerm). Den valgte alarmlyden spilles av.
 - 1 Snooze-tiden kan justeres mellom 1 og 60 minutter.
 - 1 Når snooze-tiden er utløpt, lyder alarmen i 1 minutt. Snooze-funksjonen slås av etter tre ganger.
- Trykk på angi-knappen for å bekrefte verdien.
 - 1 Etter 1 minutt uten aktivitet går skjerm tilbake til tidsmodus.
- Trykk på opp- eller ned-knappen for å slå på alarmen. Alarmen lyder i 1 minutt på det innstilte tidspunktet. Trykk på modus-, innstillings-, opp- eller ned-knappen for å stoppe alarmen.
- Trykk på opp-knappen eller ned-knappen igjen for å utsette alarmen.
- Trykk på opp- eller ned-knappen igjen for å slå av alarmen.
 - 1 Etter 1 minutt uten aktivitet går skjerm tilbake til tidsmodus.

Valg av måleenhet

Trykk på ned-knappen **B13** for å veksle mellom °C og °F.

Aktivisering av nedtellingsfunksjonen

- Trykk og hold inne nedtellingsknappen **A4** i 2 sekunder for å aktivere 40-minutters nedtellingsfunksjonen. LED-lyset blinker to ganger for å bekrefte at nedtellingen er innstilt. Etter 40 minutter slås LED-lyset automatisk av.
- Trykk og hold inne nedtellingsknappen for å tilbakestille nedtellingstimeren til 40 minutter.

Justering av bakgrunnsbelysningen på LCD-display

LCD-displays bakgrunnsbelysning slås automatisk av etter 3 minutter når produktet ikke lades. Trykk på nedtellingsknappen for å slå LCD-displays bakgrunnsbelysning på eller av.

Garanti

Dette produktet er beregnet for bruk i hjemmet. Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner på produktet vil ugyldiggjøre garantien. Vi kan ikke påta oss noe ansvar for skader forårsaket av feilaktig bruk av produktet. Normal slitasje er ikke omfattet av garantien.

Ansvarsfraskrivelse

På grunn av den konstante utviklingen av produktene våre når det gjelder funksjon og design, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet uten varsel. Alle logoer, varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive innehavere og anerkjennes herved som sådan.

Kassering



Dette produktet er beregnet for separat innsamling på et egnet oppsamlingssted. Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. For mer informasjon, kontakt forhandleren eller de lokale myndighetene som er ansvarlige for avfallshåndtering.

Konformitetserklæring

Nedis B.V. som produsent erklærer herved at Nedis-merket LTLRC10WT, har blitt testet i henhold til alle relevante CE-standarder og forskrifter, og at alle tester er bestått.

Den fullstendige samsvarserklæringen og eventuelt sikkerhedsdatabladet finder du og kan lastes ned via nedis.no/ltrc10wt#support

DA Vejledning til hurtig start

Genopladelig LED-bordlampe

LTLRC10WT



Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltrc10wt>

Tilset brug

Dette produkt er en bordlampe med integreret alarm, temperaturfunktion og indbygget, genopladeligt batteri. Den har et LCD-display, der viser dato, klokkeslæt og temperatur.

Dette produkt er beregnet til belysning af et bord eller skrivebord. Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Hoveddele (billede A)

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1 LED-lampe | 5 Dim-knap |
| 2 Tænd/sluk-knap | 6 Lysknap |
| 3 LED-lampe-knap | 7 USB til DC-opladningskabel |
| 4 Nedtællingsknap | 8 LCD-display |

Kontrolpanel (billede B)

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 9 Nulstillingsknap | 13 Ned-knap |
| 10 Funktions-knap | 14 Strømknap |
| 11 Indstillingsknap | 15 Opladerindikator LED |
| 12 Op-knap | 16 Opladerport |

Sikkerhedsinstruktioner

A ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Forsøg ikke at åbne, adskille, reparere, manipulere med eller ændre produktet.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke produktet for vand, regn, fugt eller høj luftfugtighed.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen før rengøring.
- Brug ikke hårde kemiske rengøringsmidler ved rengøring af produktet.
- Hold produktet væk fra stærk elektromagnetisk interferens.
- Undgå at udsætte øjnene for direkte LED-lysdiode.
- Lyskilden i dette produkt er ikke udskiftelig. Udskift produktet, når lyskilden når slutningen af sin levetid.
- Det må ikke være muligt at udskifte og/eller give adgang til strømførende dele uden at ødelægge armaturet eller dets dele.

Oplader produktet

- Lad batteriet op i mindst 2 timer, inden du bruger produktet for første gang.

- Stik DC 5V-enden af opladningskablet **A7** i opladerporten **B16**.
- Sæt den anden ende af opladningskablet i en strømkilde på 5,0 V – 2,0 A.

Opladerindikator LED- **B15**, lyser rødt for at angive, at produktet oplader.

Opladerindikator LED slukkes for at angive, at produktet er fuldt opladet.

Brug af produktet

- Placer produktet på en stabil og flad overflade.
- Skub strømknappen **B14** til "ON" for at tænde for produktet. Der afspilles en sang for at angive, at produktet er tændt.

Justering af LED-lampen

- Tryk på tænd/sluk-knappen **A2** for at tænde LED-lampen **A1**.
- Tryk på LED-lampe-knappen **A3** for at skifte mellem de tilgængelige lysfarver;
 - Naturligt lys
 - Hvidt lys
 - Varmt lys
- Tryk på dim-knappen og lysknapen **A5** **6** for at justere lysstyrken på LED-lampen.
 - LED-lampen har 5 forskellige lysstyrkeindstillinger. Når LED-lampen er indstillet til den lyseste eller mørkeste indstilling, skifter den ikke til den næste indstilling.

Indstilling af klokkeslæt og dato

- Tryk på indstillingsknappen **B11** for at gå til tidsindstillingsfunktionen.
- Brug op- og ned-knapperne **B12** **13** til at justere værdien.
 - Den værdi, du justerer, blinker på skærmen **A8**.
- Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte værdien.
 - Efter 1 minuts inaktivitet vender skærmen tilbage til tidsvisning.
 - AM eller PM lyser op på displayet, når du er i 24-timers tidsvisning.
 - Efter 1 minuts inaktivitet vender skærmen tilbage til tidsmodus.

Indstilling af alarmen

- Tryk på funktions-knap **B10** for at gå til alarmtilstand.
- Brug indstillingsknappen til at skifte mellem indstilling af time, minut, snooze-tid og alarmlyd.
 - Den værdi, du justerer, blinker på skærmen.
- Brug op-knap og ned-knap til at justere værdien.
 - Du kan vælge mellem 8 alarmlyde (vist som 1 – 8 på skærmen). Den valgte alarmlyd afspilles.
 - Snooze-tiden kan indstilles mellem 1 og 60 minutter.
 - Når snooze-tiden udløber, lyder alarmen i 1 minut. Snooze-funktionen slukkes efter tre gange.
- Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte værdien.
 - Efter 1 minuts inaktivitet vender skærmen tilbage til tidsmodus.
- Tryk på op- eller ned-knappen for at aktivere alarmen. Alarmen lyder i 1 minut på det indstillede tidspunkt.
- Tryk på op- eller ned-knappen igen for at stoppe alarmen.
- Tryk på op-knappen eller ned-knappen igen for at slukke alarmen.
 - Efter 1 minuts inaktivitet vender skærmen tilbage til tidsmodus.

Indstilling af temperaturenheden

Tryk på ned-knappen **B15** for at skifte mellem °C og °F.

Aktivisering af nedtællingsfunktionen

- Tryk og hold ned på nedtællingsknappen **A4** i 2 sekunder for at aktivere 40 minutters nedtællingsfunktion.

LED-lampen blinker to gange for at bekræfte, at nedtællingen er indstillet.

Efter 40 minutter slukkes LED-lampen automatisk.

- Tryk og hold ned på nedtællingsknappen for at nulstille nedtællingstimeren til 40 minutter.

Justering af LCD-displays baggrundsbelysning

LCD-displays baggrundsbelysning slukkes automatisk efter 3 minutter, når produktet ikke oplades.

Tryk på nedtællingsknappen for at tænde eller slukke baggrundsbelysningen på LCD-displayet.

Garanti

Dezta produkt er beregnet til husholdningsbrug. Enhver ændring og/eller modifikation af produktet vil gøre garantien ugyldig. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader forårsaget af forkert brug af produktet. Normal slidage er udelukket fra garantien.

Ansvarsfraskrivelse

På grund af den konstante udvikling af vores produkter med hensyn til funktion og design forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden varsel. Alle logoer, mærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere og anerkendes hermed som sådanne.

Bortskaffelse



Dezta produkt er beregnet til separat indsamling på et passende indsamlingssted. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Kontakt forhandleren eller den lokale myndighed, der er ansvarlig for affaldshåndtering, for at få flere oplysninger.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Nedis B.V. som producent, at Nedis-produktet LTLRC10WT er blevet testet i henhold til alle relevante CE-standarder og -bestemmelser, og at alle tests er blevet bestået.

Den komplette overensstemmelseserklæring og, hvis det er relevant, sikkerhedsdatabladet kan findes og downloades via: nedis.dk/tlrc10wt#support

HU

Gyors beüzemelési útmutató

Újratölthető LED asztali lámpa LTLRC10WT



További információért lásd a bővített online kézikönyvet: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/tlrc10wt>

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy asztali lámpa beépített riasztással, hőmérséklet-funkcióval és beépített, újratölthető akkumulátorral. LCD kijelzőjén a dátum, az idő és a hőmérséklet látható.

Ez a termék asztal vagy íróasztal megvilágítására szolgál.

A termék beltéri használatra készült.

A termék nem professzionális használatra készült.

Fő alkatrészek (A kép)

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 LED-világítás | 5 Halvány gomb |
| 2 Be-/kikapcsoló gomb | 6 Fényesítés gomb |
| 3 LED fény mód gomb | 7 USB-DC töltőkábel |
| 4 Visszazámláló gomb | 8 LCD kijelző |

Vezérlőpult (kép B)

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 9 Visszáállító gomb | 15 Le gomb |
| 10 Üzem mód gomb | 14 Főkapcsoló |
| 11 Beállító gomb | 15 Töltésjelző LED |
| 12 Fel gomb | 16 Töltő bemenet |

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne kísérelje meg a termék kinyitását, szétszerelését, javítását, babilását vagy módosítását.

- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Óvja a terméket víztől, esőtől, nedvességtől vagy magas páratartalomtól.
- Tisztítás előtt húzza ki a robotot az áramellátásból.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.
- Tartsa távol a terméket az erős elektromágneses interferenciától.
- Ne nézzen közvetlenül a LED fénydiódák fényébe.
- A termék fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrás élettartamának végére ér, cserélje ki a terméket.
- A lámpatest vagy annak részei megbontása nélkül nem lehet kicsérélni és/vagy hozzáférhetővé tenni a feszültség alatt álló alkatrészeket.

A termék töltése

1 A termék előtti használata előtt töltsa az akkumulátort legalább 2 órán át.

1. Csatlakoztassa a töltőkábel **A7** DC 5V végét a töltő bemenethez **B15**.

2. Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét egy 5,0 V – 2,0 A-es áramforráshoz.

A töltésjelző LED **B15** pirosan világít, jelezve, hogy a termék töltés alatt áll.

A töltésjelző LED kialszik, jelezve, hogy a termék teljesen feltöltődött.

A termék használata

1. Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
2. A termék bekapcsolásához csúsztassa a főkapcsolót **B14** „ON” állásba.

A termék bekapcsolását egy dallam jelzi.

A LED-világítás beállítása

1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot **A2**, hogy bekapcsolja az LED-világítást **A1**.
 2. Nyomja meg az LED fény mód gombot **A3**, hogy végigpörgesse a rendelkezésre álló fényhőmérsékleteket;
 - Természetes világítás
 - Fehér fény
 - Meleg világítás
 3. A LED-világítás fényerősség beállításához nyomja meg a fényerő-csökkentő és a fényesítés gombokat (**A5** **6**).
- 1 Az LED-világításnak 5 különböző fényerő-beállítása van. Amikor az LED-világítás a legfényesebb vagy a legsötétebb beállításon van, nem vált át a következő beállításra.

A dátum és idő beállítása

1. Nyomja meg a beállító gombot **B11**, hogy belépjen az időmódba.
2. Az érték beállításához használja a fel gombot és a le gombot **B12** **13**.
 - 1 A beállított érték villog a kijelzőn **A8**.
3. Nyomja meg a beállító gombot az érték megerősítéséhez.
 - 1 1 perc inaktivitás után a kijelző visszatér az idő módba.
 - 1 A kijelzőn az AM vagy PM felirat világít, ha 24 óras időformátumot használ.
 - 1 1 perc inaktivitás után a kijelző visszatér az idő módba.

A riasztó beállítás

1. Nyomja meg az üzemmód gombot **B10**, hogy belépjen a riasztási módba.
2. A beállító gombbal válthat az óra, perc, szundi idő és riasztási hang beállításai között.
 - 1 A beállított érték villog a kijelzőn.
3. A fel és le gombokkal állítsa be az értéket.

- 8 riasztási hang közül választhat (a kijelzőn 1–8-as számokkal jelölve). A kiválasztott riasztási hang megszólal.
- A szundi idő 1 és 60 perc között állítható be.
- Amikor a szundi idő lejárt, a riasztás 1 percg szól. A szundi funkció háromszori használat után kikapcsol.
- Nyomja meg a beállító gombot az érték megerősítéséhez.
- 1 perc inaktivitás után a kijelző visszatér az idő módba.
- Nyomja meg a fel vagy le gombot az ébresztő bekapcsolásához. A riasztás a beállított időpontban 1 percg szól.
- Nyomja meg a mód, beállítás, fel vagy le gombot az ébresztő leállításához.
- Nyomja meg újra a fel vagy le gombot az ébresztő szundi funkciójának bekapcsolásához.
- Nyomja meg újra a fel vagy le gombot az ébresztő kikapcsolásához.
- 1 perc inaktivitás után a kijelző visszatér az idő módba.

A hőmérséklet-mértékegység beállítása

A le gomb **B15** megnyomásával válthat a °C és °F között.

A visszaszámláló funkció aktiválása

- Tartsa lenyomva a visszaszámláló gombot **A4** 2 másodpercig a 40 perces visszaszámláló funkció aktiválásához.

A LED-világítás kétszer villog, jelezve, hogy a visszaszámlálás be van állítva.

40 perc elteltével a LED-világítás automatikusan kikapcsol.

- Tartsa lenyomva a visszaszámláló gombot, hogy a visszaszámláló időzítőt 40 percre állítsa vissza.

Az LCD kijelző háttérvilágításának beállítása

Az LCD kijelző háttérvilágítása automatikusan kikapcsol 3 perc elteltével, ha a termék nem töltődik.

Nyomja meg a visszaszámláló gombot az LCD kijelző háttérvilágításának be- vagy kikapcsolásához.

Szavatosság

Ez a termék háztartási használatra készült. A terméken végzett bármilyen változtatás és/vagy módosítás a garancia érvényét veszti. A termék nem rendeltetészerű használatából eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni. A normál elhasználódás nem tartozik a garancia hatálya alá.

Felelősség kizárása

Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük a funkció és a design tekintetében, fenntartjuk a jogot, hogy a terméken előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtsunk végre. Minden logó, márka és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye, és ezúton elismerjük őket.

Ártalmatlanítás



Ezt a terméket a megfelelő gyűjtőhelyen történő elkülönített gyűjtésre szánják. Ne dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt. További információért forduljon a kiskereskedőhöz vagy a hulladékgazdálkodásért felelős helyi hatósághoz.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Nedis B.V. mint gyártó kijelenti, hogy a Nedis márkájú terméket LTLCR10WT, az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint tesztelték, és minden tesztet sikeresen teljesítettek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat és adott esetben a biztonsági adatlap megtalálható és letölthető a következő címen:

nedis.hu/ltlrc10wt#support

Lampa biurkowa LED z możliwością ładowania



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt>

Przeznaczenie

Ten produkt to lampa biurkowa z wbudowanym budzikiem, funkcją pomiaru temperatury i wbudowaną baterią z możliwością ładowania. Posiada wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest data, godzina i temperatura.

Ten produkt jest przeznaczony do oświetlania stołu lub biurka. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.

Główne części (obraz A)

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1 Oświetlenie LED | 4 Przycisk odliczania |
| 2 Przycisk włączania/wyłączania | 5 Przycisk przyciemniania |
| 3 Przycisk trybu podświetlenia LED | 6 Przycisk rozjaśniania |
| | 7 Kabel ładujący USB do DC |
| | 8 Wyświetlacz LCD |

Panel sterujący (ilustracja B)

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 9 Przycisk resetowania | 14 Włacznik zasilania |
| 10 Przycisk trybu | 15 LEDowy wskaźnik ładowania |
| 11 Przycisk ustawiania | 16 Port ładowania |
| 12 Przycisk w górę | |
| 13 Przycisk „W dół” | |

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Upewnij się, że przeczytałeś i w pełni zrozumiałeś instrukcje zawarte w tym dokumencie przed instalacją lub użyciem produktu. Zachowaj opakowanie oraz niniejszy dokument do wykorzystania w przyszłości.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzoną lub wadliwy produkt.
- Nie należy próbować otwierać, demontować, naprawiać, manipulować ani modyfikować produktu.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzenia go.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani w innych płynach.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Przed rozpoczęciem sprzątania odłącz produkt od źródła zasilania.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.
- Trzymaj produkt z dala od silnych zakłóceń elektromagnetycznych.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu oczu z diodami LED.
- Źródło światła tego produktu jest niewymienne. Gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, produkt należy wymienić.
- Wymiana i/lub zapewnienie dostępu do części pod napięciem nie może być możliwe bez uszkodzenia oprawy oświetleniowej lub jej części.

Ładowanie produktu

1. Pierwsze ładowanie akumulatora powinno trwać co najmniej 2 godziny.
 1. Podłącz końcówkę kabla ładującego 5 V DC **A7** do Port ładowania **B16**.
 2. Podłącz drugi koniec kabla ładującego do źródła zasilania o napięciu 5,0 V i natężeniu prądu 2,0 A.
- LEDowy wskaźnik ładowania **B15** świeci się na czerwono, sygnalizując ładowanie produktu.
- LEDowy wskaźnik ładowania gaśnie, sygnalizując pełne naładowanie produktu.

Użytkowanie produktu

1. Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
 2. Przesuń włącznik zasilania **B14** do pozycji „ON”, aby włączyć urządzenie.
- Rozbrzmiewa dźwięk sygnalizujący włączenie produktu.

Regulacja oświetlenia LED

1. Naciśnij Przycisk włączania/wyłączania **A2**, aby włączyć Oświetlenie LED **A1**.
 2. Naciśnij przycisk trybu podświetlenia LED **A3**, aby przełączyć się między dostępnymi temperaturami światła;
 - Naturalne oświetlenie
 - Białe światło
 - Ciepłe oświetlenie
 3. Naciśnij przyciski przyciemniania i rozjaśniania **A5** **A6**, aby dostosować jasność oświetlenia LED.
- i** Oświetlenie LED ma 5 różnych ustawień jasności. Gdy Oświetlenie LED jest ustawione na najjaśniejsze lub najciemniejsze ustawienie, nie przechodzi do następnego ustawienia.

Ustawianie godziny i daty

1. Naciśnij przycisk ustawiania **B11**, aby przejść do trybu czasu.
 2. Użyj przycisków strzałek w górę i w dół **B12** **B13**, aby dostosować wartość.
- i** Wartość, którą regulujesz, miga na wyświetlaczu **A8**.
3. Naciśnij przycisk ustawiania, aby potwierdzić wartość.
- i** Po 1 minucie bezczynności wyświetlacz powraca do trybu czasu.
- i** W trybie 24-godzinny na wyświetlaczu zapala się napis AM lub PM.
 - i** Po 1 minucie bezczynności wyświetlacz powraca do trybu czasu.

Ustawianie alarmu

1. Naciśnij przycisk trybu **B10**, aby przejść do trybu alarmowego.
 2. Za pomocą przycisku „Ustawiania” można przełączać się między ustawieniami godziny, minut, czasu drzemki i dźwięku alarmu.
- i** Wartość, którą regulujesz, miga na wyświetlaczu.
3. Użyj przycisków w górę i w dół, aby dostosować wartość.
 - i** Można wybrać jeden z 8 dźwięków alarmu (oznaczonych na wyświetlaczu numerami od 1 do 8). Wybrany dźwięk alarmu zostanie odtworzony.
 - i** Czas drzemki można ustawić w zakresie od 1 do 60 minut.
 - i** Po upływie czasu drzemki alarm dzwoni przez 1 minutę. Funkcja drzemki wyłącza się po trzech próbach.
 4. Naciśnij przycisk ustawiania, aby potwierdzić wartość.
 - i** Po 1 minucie bezczynności wyświetlacz powraca do trybu czasu.
 5. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby włączyć alarm. Alarm dzwodzi przez 1 minutę o ustawionej godzinie.
- Naciśnij przycisk trybu, ustawiania, w górę lub w dół, aby wyłączyć alarm.
6. Naciśnij ponownie przycisk w górę lub w dół, aby włączyć funkcję drzemki.
 7. Naciśnij ponownie przycisk w górę lub w dół, aby wyłączyć alarm.
 - i** Po 1 minucie bezczynności wyświetlacz powraca do trybu czasu.

Ustawianie jednostki temperatury

Naciśnij Przycisk „W dół” **B15**, aby przełączyć się między °C a °F.

Aktywacja funkcji odliczania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odliczania **A4** przez 2 sekundy, aby aktywować funkcję odliczania 40 minut.
- Oświetlenie LED miga dwukrotnie, potwierdzając ustawienie odliczania.
- Po 40 minutach oświetlenie LED wyłącza się automatycznie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odliczania, aby zresetować licznik czasu do 40 minut.

Regulacja podświetlenia wyświetlacza LCD

Podświetlenie wyświetlacza LCD wyłącza się automatycznie po 3 minutach, gdy produkt nie jest ładowany.

Naciśnij przycisk odliczania, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie wyświetlacza LCD.

Gwarancja

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez powiadomienia. Wszystkie logotypy, marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane za takie.

Utylizacja



Ten produkt jest przeznaczony do selektywnej zbiórki w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie wyrzucać produktu razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Deklaracja zgodności

Niniejszym Nedis B.V. jako producent oświadcza, że produkt marki Nedis LTLCR10WT został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami CE oraz że wszystkie testy zakończyły się pomyślnie.

Pełną deklarację zgodności oraz, w stosownych przypadkach, kartę charakterystyki można znaleźć i pobrać za pośrednictwem strony internetowej:

nedis.pl/tlrc10wt#support

EL

Οδηγός χρήσης εκκίνησης

Επαναφορτιζόμενο LED επιτραπέζιο φωτιστικό

LTLCR10WT



Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/tlrc10wt>

Προοριζόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν είναι μια επιτραπέζια λάμπα με ενσωματωμένο ξυπνητήρι, λειτουργία θερμοκρασίας και ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Διαθέτει οθόνη LCD για την εμφάνιση της ημερομηνίας, της ώρας και της θερμοκρασίας. Αυτό το προϊόν προορίζεται για τον φωτισμό τραπεζιού ή γραφείου. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο. Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Κύρια μέρη (εικόνα A)

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Λυχνία LED | 5 Κουμπί σβήσιμο |
| 2 Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης | 6 Κουμπί φωτεινότητας |
| 3 Κουμπί λειτουργίας
φωτισμού LED | 7 Καλώδιο φόρτισης USB σε
DC |
| 4 Κουμπί αντίστροφης
μέτρησης | 8 Οθόνη LCD |

Πίνακας ελέγχου (εικόνα B)

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 9 Κουμπί επαναφοράς | 13 Κουμπί κάτω |
| 10 Κουμπί λειτουργίας | 14 Διακόπτης ισχύος |
| 11 Κουμπί ρύθμισης | 15 LED ένδειξη φόρτισης |
| 12 Κουμπί πάνω | 16 Θύρα φόρτισης |

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε, να πειράξετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από την καθαριότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από έντονη ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή.
- Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια με τις διόδους της λυχνίας LED.
- Ο λαμπτήρας αυτού του προϊόντος δεν αντικαθίσταται. Αντικαταστήστε το προϊόν όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής του.
- Δεν πρέπει να είναι δυνατή η αντικατάσταση ή/και η πρόσβαση στο ηλεκτροφόρο μέρος χωρίς να σπάσει το φωτιστικό ή τα μέρη του.

Φόρτιση του προϊόντος

- Φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος.
- Συνδέστε το άκρο DC 5V του καλωδίου φόρτισης **A7** στη θύρα φόρτισης **B16**.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου φόρτισης σε μια πηγή τροφοδοσίας 5,0 V – 2,0 A.

Η ένδειξη φόρτισης LED **B15** ανάβει κόκκινη για να υποδείξει ότι το προϊόν φορτίζεται.

Η Ένδειξη LED φόρτισης σβήνει για να υποδείξει ότι το προϊόν έχει φορτιστεί πλήρως.

Χρήση του προϊόντος

- Τοποθετήστε το προϊόν σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Σύρετε το διακόπτη ισχύος **B14** στη θέση «ON» για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

Αναπαράγεται ένα τραγούδι για να αποτελέσει ένδειξη ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.

Ρύθμιση της λυχνίας LED

- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **A2** για να ενεργοποιήσετε το φως LED **A1**.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας φωτισμού LED **A3** για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες θερμοκρασίες φωτισμού;
 - Φυσικό φως
 - Λευκό φως
 - Ζεστό φως
- Πατήστε τα κουμπιά μείωσης και αύξησης της φωτεινότητας **A5** **A6** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της λυχνίας LED.
- Η λυχνία LED έχει 5 διαφορετικές ρυθμίσεις φωτεινότητας. Όταν η λυχνία LED βρίσκεται στη φωτεινότερη ή σκοτεινότερη ρύθμιση, δεν θα μεταβεί στην επόμενη ρύθμιση.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

- Πατήστε το κουμπί ρύθμισης **B11** για να μπειτε στη λειτουργία ώρας.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και Κουμπί κάτω **B12** **B13** για να ρυθμίσετε την τιμή.
 - Η τιμή που ρυθμίζετε αναβοσβήνει στην οθόνη **A8**.
- Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να επιβεβαιώσετε την τιμή.
 - Μετά από 1 λεπτό αδράνειας, η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία ώρας.
 - Η ένδειξη AM ή PM ανάβει στην οθόνη όταν βρίσκεται στην προβολή 24ωρης ώρας.
 - Μετά από 1 λεπτό αδράνειας, η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία ώρας.

Ρύθμιση του ξυπνητηριού

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας **B10** για να μπειτε στη λειτουργία συναγερμού.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης για να μεταβείτε στη ρύθμιση της ώρας, των λεπτών, του χρόνου αναβολής και του ήχου του ξυπνητηριού.
 - Η τιμή που ρυθμίζετε αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω για να ρυθμίσετε την τιμή.
 - Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 8 ήχων συναγερμού (που εμφανίζονται ως 1 – 8 στην οθόνη). Ο επιλεγμένος ήχος συναγερμού αναπαράγεται.
 - Ο χρόνος αναβολής μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1 και 60 λεπτών.
 - Όταν τελειώσει ο χρόνος αναβολής, ο συναγερμός ηχεί για 1 λεπτό. Η λειτουργία αναβολής απενεργοποιείται μετά από τρεις φορές.
- Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να επιβεβαιώσετε την τιμή.
 - Μετά από 1 λεπτό αδράνειας, η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία ώρας.
- Πατήστε το κουμπί πάνω ή κάτω για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήριο.

Ο συναγερμός ηχεί για 1 λεπτό την καθορισμένη ώρα.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, ρύθμισης, πάνω ή κάτω για να σταματήσετε τον συναγερμό.

- Πατήστε ξανά το κουμπί πάνω ή κάτω για να αναστείλετε τον συναγερμό.
- Πατήστε ξανά το κουμπί πάνω ή κάτω για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήριο.
 - Μετά από 1 λεπτό αδράνειας, η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία ώρας.

Ρύθμιση της μονάδας θερμοκρασίας

Πατήστε το Κουμπί κάτω **B13** για να αλλάξετε μεταξύ °C και °F.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας αντίστροφης μέτρησης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αντίστροφης μέτρησης **A4** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντίστροφης μέτρησης 40 λεπτών.

Η λυχνία LED αναβοσβήνει δύο φορές για να επιβεβαιώσει ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ρυθμιστεί.

Μετά από 40 λεπτά, η λυχνία LED σβήνει αυτόματα.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αντίστροφης μέτρησης για να επαναφέρετε το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης στα 40 λεπτά.

Ρύθμιση του φωτισμού της οθόνης LCD

Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3 λεπτά, όταν το προϊόν δεν φορτίζει.

Πατήστε το κουμπί αντίστροφης μέτρησης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης LCD.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή/και τροποποίηση του προϊόντος θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Η κανονική φθορά εξαιρείται από την εγγύηση.

Αποποίηση ευθύνης

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας όσον αφορά τη λειτουργία και το σχεδιασμό, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες των προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απόρριψη



Το προϊόν αυτό προορίζεται για χωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης ή με την τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η Nedis B.V. ως κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν με την επωνυμία Nedis LTLRC10WT, έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς CE και ότι όλες οι δοκιμές έχουν περάσει με επιτυχία.

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης και, κατά περίπτωση, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, μπορούν να βρεθούν και να μεταφορτωθούν μέσω:

nedis.gr/ltrc10wt#support

SK **Ρύχλην νάvod**

Ναβιάτελνά LED stolná lampa

LTLRC10WT



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online:
<https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltrc10wt>

Υρτένε πουζίτε

Tento produkt je stolná lampa s integrovaným budíkom, funkciou merania teploty a vstavanou dobíjateľnou batériou. Má LCD displej, na ktorom sa zobrazuje dátum, čas a teplota.

Tento produkt je určený na osvetlenie stola alebo písacieho stola.

Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.

Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

Hlavné časti (obrázok A)

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1 LED svetlo | 5 Tlačidlo Dim |
| 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia | 6 Tlačidlo Rozjasniť |
| 3 Tlačidlo režimu LED svetla | 7 Nabíjací kábel USB na DC |
| 4 Tlačidlo odpočítavania | 8 LCD displej |

Ovládací panel (obrázok B)

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 9 Resetovacie tlačidlo | 13 Tlačidlo dole |
| 10 Tlačidlo režimu | 14 Vypínač |
| 11 Tlačidlo nastavenia | 15 LED indikátor nabíjania |
| 12 Tlačidlo Hore | 16 Nabíjací port |

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chýbná. Poškodený alebo chýbný výrobok okamžite vymeňte.
- Nepokúšajte sa výrobok otvárať, rozoberať, opravovať, zasahovať do neho alebo ho upravovať.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Výrobok neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Výrobok nevystavujte vode, dažďu alebo vysokej vlhkosti.
- Výrobok pred čistením odpojte od zdroja napájania.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
- Výrobok chráňte pred silným elektromagnetickým rušením.
- Vyhnite sa priamemu vystaveniu pôsobenia LED svetelných diód.
- Zdroj svetla tohto výrobku sa nedá vymeniť. Keď zdroj svetla dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celý výrobok.
- Nesmie byť možné vymeniť a/alebo sprístupniť časti pod napätím bez toho, aby sa svietidlo alebo jeho časti rozliali.

Nabíjanie výrobku

- 1 Pred prvým použitím výrobku nabíjajte batériu minimálne 2 hodiny.

1. Zapojte koniec nabíjacieho kábla **A7** s napätím 5 V DC do nabíjacieho portu **B6**.

2. Druhý koniec nabíjacieho kábla zapojte do zdroja napájania s napätím 5,0 V – 2,0 A.

LED indikátor nabíjania **B15** svieti červenou farbou, čo znamená, že sa produkt nabíja.

LED indikátor nabíjania zhasne, čím signalizuje, že produkt je úplne nabitý.

Používanie výrobku

1. Výrobok položte na stabilný a rovný povrch.
2. Prepnite vypínač **B14** do polohy „ON“ (Zapnuté), aby ste produkt zapli.

Prehrá sa melódia, ktorá signalizuje, že produkt je zapnutý.

Nastavenie LED svetla

1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia **A2**, aby ste zapli LED svetlo **A1**.

2. Stlačením tlačidla režimu LED svetla **A3** môžete prechádzať medzi dostupnými teplotami osvetlenia;

- Prirodzené svetlo
- Biele svetlo
- Teplé svetlo

3. Stlačením tlačidiel stmievania a tlačidla Rozjasniť **A5** **6** nastavte jas LED svetla.

1 LED svetlo má 5 rôznych nastavení jasu. Keď je LED svetlo nastavené na najjasnejšie alebo najtmavšie nastavenie, neprejde na ďalšie nastavenie.

Nastavenie času a dátumu

1. Stlačte tlačidlo nastavenia **B11** pre vstup do režimu času.

2. Pomocou tlačidiel hore a dole **B**(12) **B**(13) nastavte hodnotu.

1 Hodnota, ktorú nastavujete, bliká na displeji **A**(3).

3. Stlačte tlačidlo nastavenia na potvrdenie hodnoty.

1 Po 1 minúte nečinnosti sa displej vráti do režimu času.

1 Na displeji sa rozsvieti AM alebo PM, ak ste v režime 24-hodinového zobrazenia času.

1 Po 1 minúte nečinnosti sa displej vráti do režimu času.

Nastavenie budíka

1. Stlačte tlačidlo režimu **B**(10) pre vstup do režimu alarmu.

2. Pomocou tlačidla nastavenia môžete prechádzať medzi nastavením hodín, minút, času odloženia budíka a zvuku budíka.

1 Hodnota, ktorú nastavujete, bliká na displeji.

3. Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte hodnotu.

1 Môžete si vybrať medzi 8 zvukmi budíka (na displeji sú označené číslami 1 – 8). Znie zvolený zvuk budíka.

1 Dĺžku odloženia budíka je možné nastaviť v rozmedzí 1 – 60 minút.

1 Keď vyprší čas odloženia, budík zvoní 1 minútu. Funkcia odloženia sa po troch pokusoch vypne.

4. Stlačte tlačidlo nastavenia na potvrdenie hodnoty.

1 Po 1 minúte nečinnosti sa displej vráti do režimu času.

5. Stlačte tlačidlo hore alebo dole, aby ste zapli budík.

Alarm znie 1 minútu v nastavenom čase.

Stlačte tlačidlo režimu, nastavenia, hore alebo dole, aby ste zastavili alarm.

6. Stlačte znovu tlačidlo hore alebo tlačidlo dole, aby ste budík odložili.

7. Stlačte znovu tlačidlo hore alebo tlačidlo dole, aby ste alarm vypli.

1 Po 1 minúte nečinnosti sa displej vráti do režimu času.

Nastavenie jednotiek teploty

Stlačením tlačidla dole **B**(15) prepínate medzi °C a °F.

Aktivácia funkcie odpočítavania

1. Stlačte a podržte tlačidlo odpočítavania **A**(4) po dobu 2 sekúnd, aby ste aktivovali funkciu 40-minútového odpočítavania.

LED svetlo dvakrát zabliká, čím potvrdí nastavenie odpočítavania.

Po 40 minútach sa LED svetlo automaticky vypne.

2. Stlačte a podržte tlačidlo odpočítavania, aby ste resetovali odpočítavanie na 40 minút.

Nastavenie podsvietenia LCD displeja

Podsvietenie LCD displeja sa automaticky vypne po 3 minútach, ak sa produkt nenabíja.

Stlačením tlačidla odpočítavania zapnete alebo vypnete podsvietenie LCD displeja.

Záruka

Tento výrobok je určený na domáce použitie. Akékoľvek zmeny a/alebo úpravy výrobku budú mať za následok neplatnosť záruky.

Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku. Bežné opotrebenie je zo záruky vylúčené.

Vyhľadanie o vylúčení zodpovednosti

Vzhľadom na neustály vývoj našich výrobkov z hľadiska funkčnosti a dizajnu si vyhradzujeme právo na zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky logá, značky a názvy výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných držiteľov a sú týmto uznané ako také.

Likvidácia



Tento výrobok je určený na separovaný zber na príslušnom zbernom mieste. Výrobok nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo miestny úrad zodpovedný za nakladanie s odpadmi.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok značky Nedis LTLRC10WT bol testovaný podľa všetkých príslušných noriem a predpisov CE a že všetky testy prebehli úspešne.

Úplné vyhlásenie o zhode a prípadne aj bezpečnostný list nájdete a stiahnete si ho prostredníctvom:

nedis.sk/ltrc10wt#support

CS Rychlý návod

Dobíjací LED stolní lampa

LTLRC10WT



Více informací najdete v rozšířené příručce online: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltrc10wt>

Zamýšlené použitie

Tento produkt je stolní lampa s integrovaným budíkom, funkcií měření teploty a vestavěnou dobíjecí baterií. Má LCD displej, na kterém se zobrazuje datum, čas a teplota.

Tento výrobek je určen k osvětlení stolu nebo psacího stolu.

Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.

Výrobek není určen k profesionálnímu použití.

Hlavní části (obrázek A)

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1 LED kontrolka | 5 Tlačítko Dim |
| 2 Tlačítko zapnutí/vypnutí | 6 Tlačítko pro zesvětlení |
| 3 Tlačítko režimu LED kontrolky | 7 Nabíjecí kabel USB na DC |
| 4 Tlačítko odpočítávání | 8 LCD displej |

Ovládací panel (obrázek B)

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 9 Tlačítko Reset | 13 Tlačítko dolů |
| 10 Tlačítko režimu | 14 Hlavní spínač |
| 11 Tlačítko nastavení | 15 LED ukazatel nabíjení |
| 12 Tlačítko nahoru | 16 Nabíjecí port |

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoliv část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Nepokoušejte se výrobek otevírat, rozebírat, opravovat, zasahovat do něj nebo jej upravovat.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neponojujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Nevytavujte výrobek působením vody, deště, vlhkosti či vysoké vlhkého vzduchu.
- Před čištěním odpojte výrobek od napájení.
- Pri čištění výrobku nepoužívejte agresívne chemické čistiaci prostriedky.
- Výrobek udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od silných zdrojů elektromagnetického rušení.

- Nikdy se neďevíte přímo do LED diod.
- Světelný zdroj tohoto výrobku nelze vyměnit. Pokud světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, vyměňte celý výrobek.
- Výměna a/nebo přístup k částem pod napětím nesmí být možný bez rozbití svítidla nebo jeho části.

Nabíjení výrobku

1. Před prvním použitím výrobku baterii nabíjejte alespoň 2 hodiny.
 1. Zapojte konec nabíjecího kabelu **A7** s napětím 5 V DC do nabíjecího portu **B15**.
 2. Druhý konec nabíjecího kabelu zapojte do zdroje napájení 5,0 V – 2,0 A.
- LED ukazatel nabíjení LED **B15** svítí červeně, což znamená, že se produkt nabíjí.
- LED ukazatel nabíjení zhasne, což znamená, že produkt je plně nabitý.

Použití výrobku

1. Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
2. Posuňte Hlavní spínač **B12** do polohy „ON“ a zapněte tak zařízení.

Přehrává se melodie, která signalizuje, že je produkt zapnutý.

Nastavení LED kontrolky

1. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí **A2** zapnete LED kontrolku **A1**.
 2. Stisknutím tlačítka režimu LED kontrolky **A3** můžete přepínat mezi dostupnými teplotami světla;
 - Přirozené světlo
 - Bílé světlo
 - Teplé světlo
 3. Stisknutím tlačítek pro ztlumení a tlačítka pro zesvětlení **A5** **A6** nastavte jas LED kontrolky.
- 1** LED kontrolka má 5 různých nastavení jasu. Když je LED kontrolka nastavená na nejvyšší nebo nejnižší jas, nepřepne se na další nastavení.

Nastavení data a času

1. Stiskněte tlačítko nastavení **B11** pro vstup do režimu času.
2. Pomocí tlačítek nahoru a tlačítko dolů **B12** **B13** upravte hodnotu.
- 1** Hodnota, kterou nastavujete, bliká na displeji **A8**.
3. Stiskněte tlačítko nastavení pro potvrzení hodnoty.
- 1** Po 1 minutě nečinnosti se displej vrátí do režimu času.
- 1** Na displeji se rozsvítí AM nebo PM, pokud jste v režimu 24hodinového zobrazení času.
- 1** Po 1 minutě nečinnosti se displej vrátí do režimu času.

Nastavení budíku

1. Stiskněte tlačítko režimu **B10** pro vstup do režimu alarmu.
 2. Pomocí tlačítka „set“ můžete postupně nastavovat hodiny, minuty, dobu odložení budíku a zvuk budíku.
 - 1** Hodnota, kterou nastavujete, bliká na Displeji.
 3. Pomocí tlačítek nahoru a dolů upravte hodnotu.
 - 1** Můžete si vybrat z 8 zvuků budíku (na displeji označené čísly 1–8). Zazní vybraný zvuk budíku.
 - 1** Délku odložení lze nastavit v rozmezí 1–60 minut.
 - 1** Po uplynutí doby odložení se budík rozezní na 1 minutu. Funkce odložení se po třech pokusech vypne.
 4. Stiskněte tlačítko nastavení pro potvrzení hodnoty.
 - 1** Po 1 minutě nečinnosti se displej vrátí do režimu času.
 5. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro zapnutí alarmu.
- Alarm zní po dobu 1 minuty v nastaveném čase.
- Stiskněte tlačítko režimu, tlačítko nastavení, tlačítko nahoru nebo tlačítko dolů, aby se alarm zastavil.
6. Stiskněte znovu tlačítko nahoru nebo dolů, aby se budík odložil.
 7. Stiskněte znovu tlačítko nahoru nebo dolů, aby se alarm vypnul.

- 1** Po 1 minutě nečinnosti se displej vrátí do režimu času.

Nastavení jednotky teploty

Stisknutím tlačítka dolů **B15** přepínáte mezi °C a °F.

Aktivace funkce odpočítávání

1. Stiskněte a podržte tlačítko odpočítávání **A4** po dobu 2 sekund, aby se aktivovala funkce 40minutového odpočítávání. LED kontrolka dvakrát zabliká, aby potvrdila nastavení odpočítávání. Po 40 minutách se LED kontrolka automaticky vypne.
2. Stiskněte a podržte tlačítko odpočítávání, aby se odpočítávací časovač resetoval na 40 minut.

Nastavení podsvícení LCD displeje

Podsvícení LCD displeje se automaticky vypne po 3 minutách, pokud se produkt nenabíjí.

Stisknutím tlačítka odpočítávání zapnete nebo vypnete podsvícení LCD displeje.


Záruka

Tento výrobek je určen pro domácí použití. Jakékoli změny a/nebo úpravy výrobku mají za následek ztrátu záruky. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.

Vyloučení odpovědnosti

Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků z hlediska funkčnosti a designu si vyhražujeme právo na změny výrobku bez předchozího upozornění. Všechna loga, značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů a jsou tímto jako takové uznávány.

Likvidace

 Tento výrobek je určen k oddělenému sběru na příslušném sběrném místě. Výrobek nelikvidujte společně s domovním odpadem. Další informace získáte u prodejce nebo u místního úřadu odpovědného za nakládání s odpady.

Prohlášení o shodě


Společnost Nedis B.V. jako výrobce tímto prohlašuje, že výrobek značky Nedis LTLRC10WT, byl testován podle všech příslušných norem a předpisů CE a že všechny testy proběhly úspěšně.

Úplné prohlášení o shodě a případně bezpečnostní list naleznete a stáhnete prostřednictvím:
[nedis.cz/ltlrc10wt#support](https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt#support)

 Ghid rapid de inițiere

Lampă de birou LED reîncărcabilă

LTLRC10WT

 Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online:
<https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt>

Utilizare preconizată

Acest produs este o lampă de birou cu armă integrată, funcție de temperatură și baterie reîncărcabilă încorporată. Are un afișaj LCD care afișează data, ora și temperatura. Acest produs este destinat iluminării unei mese sau a unui birou. Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în interior. Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Piese principale (imagine A)

- 1** Lampa LED
- 2** Buton de pornire/oprire

- 3 Buton pentru modul de iluminare LED
- 4 Butonul de numărătoare inversă
- 5 Buton Dim
- 6 Butonul de iluminare
- 7 Cablu de încărcare USB la DC
- 8 Afșaj LCD

Panou de comandă (imagine B)

- 9 Buton resetare
- 10 Buton pentru mod
- 11 Buton setare
- 12 Buton sus
- 13 Buton jos
- 14 Întrerupător
- 15 LED indicator încărcare
- 16 Mufa de încărcare

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu încercați să deschideți, să dezasamblați, să reparați, să manipulați sau să modificați produsul.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Nu expuneți produsul la apă, ploaie, umezeală sau umiditate puternică.
- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de curățare.
- Nu utilizați agenți de curățare chimici agresivi pentru a curăța produsul.
- Nu apropiați produsul de interferențe electromagnetice puternice.
- Evitați expunerea directă a ochilor la diodele luminoase cu LED.
- Sursa de lumină a acestui produs nu se poate înlocui. Înlocuiți produsul când sursa de lumină ajunge la finalul perioadei de utilizare.
- Nu trebuie să fie posibilă înlocuirea și/sau accesul la piesele sub tensiune fără ruperea corpului de iluminat sau a pieselor sale.

Încărcarea produsului

- 1 Înainte de prima utilizare a produsului, încărcați bateria cel puțin 2 ore.

1. Conectați capătul DC 5V al cablului de încărcare **A7** la mufa de încărcare **B16**.
2. Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare la o sursă de alimentare de 5,0 V – 2,0 A.

LED indicator încărcare **B15** se aprinde în roșu pentru a indica faptul că produsul se încarcă.

LED indicator încărcare se stinge pentru a indica faptul că produsul este complet încărcat.

Utilizarea produsului

1. Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană.
2. Glisați întrerupătorul de alimentare **B14** ați în poziția „ON” pentru a porni produsul.

Se aude o melodie pentru a indica faptul că produsul este pornit.

Reglarea lampi LED

1. Apăsăți butonul de pornire/oprire **A2** pentru a aprinde Lampa LED **A1**.
2. Apăsăți butonul pentru modul de iluminare LED **A3**, pentru a parcurge temperaturile de lumină disponibile;
 - Lumina naturală
 - Lumină albă
 - Lumină caldă

3. Apăsăți butoanele de reducere și butonul de iluminare **A5** **6** pentru a regla luminozitatea lampi LED.

- 1 Lampa LED sunt 5 setări diferite de luminozitate. Când lampa LED este setată la cea mai mare sau cea mai mică luminozitate, nu va trece la următoarea setare.

Setarea orei și a datei

1. Apăsăți butonul de setare **B11** pentru a intra în modul de setare a orei.
2. Utilizați butoanele buton sus și buton jos **B12** **13** pentru a regla valoarea.
 - 1 Valoarea pe care o reglați clipește pe afșaj **A8**.
3. Apăsăți butonul de setare pentru a confirma valoarea.
- 1 După 1 minut de inactivitate, afșajul revine la modul de afșare a orei.
- 1 AM sau PM se aprinde pe afșaj când sunteți în modul de afșare a orei în format 24 de ore.
- 1 După 1 minut de inactivitate, afșajul revine la modul oră.

Setarea alarmei

1. Apăsăți butonul pentru mod **B10** pentru a intra în modul alarmă.
 2. Utilizați butonul de setare pentru a parcurge setările pentru oră, minute, timp de amănare și sunet de alarmă.
 - 1 Valoarea pe care o reglați clipește pe afșaj.
 3. Utilizați butoanele sus și jos pentru a regla valoarea.
 - 1 Puteți alege între 8 sunete de alarmă (afășate ca 1 – 8 pe afșaj). Se redă sunetul de alarmă selectat.
 - 1 Timpul de amănare poate fi reglat între 1 și 60 de minute.
 - 1 Când timpul de amănare expiră, alarma sună timp de 1 minut. Funcția de amănare se oprește după trei încercări.
 4. Apăsăți butonul de setare pentru a confirma valoarea.
 - 1 După 1 minut de inactivitate, afșajul revine la modul oră.
 5. Apăsăți butonul sus sau jos pentru a activa alarma. Alarmă sună timp de 1 minut la ora setată.
- Apăsăți butonul mod, setare, sus sau jos pentru a opri alarma.
6. Apăsăți din nou Buton sus sau Buton jos pentru a amâna alarma.
 7. Apăsăți din nou butonul sus sau jos pentru a opri alarma.
 - 1 După 1 minut de inactivitate, afșajul revine la modul oră.

Setarea unității de măsurare a temperaturii

Apăsăți Buton jos **B13** pentru a comuta între °C și °F.

Activarea funcției de numărătoare inversă

1. Apăsăți și țineți apăsat butonul de numărătoare inversă **A4** timp de 2 secunde pentru a activa funcția de numărătoare inversă de 40 de minute.

Lampa LED clipește de două ori pentru a confirma că numărătoarea inversă este setată.

După 40 de minute, Lampa LED se stinge automat.

2. Apăsăți și țineți apăsat butonul de numărătoare inversă pentru a reseta cronometrul la 40 de minute.

Reglarea luminii de fundal a afșajului LCD

Iluminarea afșajului LCD se oprește automat după 3 minute când produsul nu se încarcă.

Apăsăți butonul de numărătoare inversă pentru a activa sau dezactiva lumina de fundal a afșajului LCD.

Garanție

Acest produs este destinat uzului casnic. Orice schimbare și/sau modificare a produsului va invalida garanția. Nu putem accepta nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Uzura normală este exclusă din garanție.

Precizări legale

Datorită dezvoltării constante a produselor noastre în ceea ce

prüveste funktsiooni ja disaini, neid ei ole mõeldud kasutada. Enne kasutamist veenduge, et toode on korrektselt paigaldatud ja et see on täielikult laetud. Enne kasutamist veenduge, et toode on korrektselt paigaldatud ja et see on täielikult laetud.

Eliminatsioon



Acest produs este destinat colectării separate la un punct de colectare adecvat. Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul sau autoritatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Nedis B.V., în calitate de producător, declară că produsul marca Nedis LTLRC10WT, a fost testat în conformitate cu toate standardele și reglementările CE relevante și că toate testele au fost trecute cu succes.

Declarația de conformitate completă și, dacă este cazul, fișa tehnică de siguranță, pot fi găsite și descărcate prin intermediul: nedis.ro/ltrc10wt#support

Lühijuhend

Laetav LED-laalamp

LTLRC10WT



Lisateabe saamiseks vaadake põhjalikumalt juhendit veebis: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltrc10wt>

Ettenähtud otstarve

See toode on laualamp, millel on integreeritud äratus, temperatuuri funktsioon ja sisseehitatud laetav aku. Sellel on LCD-ekraan, mis näitab kuupäeva, kellaaega ja temperatuuri.

See toode on mõeldud laua või kirjutuslaua valgustamiseks.

Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

Toode ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Peamised osad (joonis A)

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1 Leedlamp | 5 Hämar nupp |
| 2 Sisse-/väljalülitamise nupp | 6 Heledamaks nupp |
| 3 LED-valgustuse režiimi nupp | 7 USB-DC laadimiskaabel |
| 4 Tagasilöögikill | 8 LCD-ekraan |

Juhtpaneel (pilt B)

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 9 Lähetestusnupp | 13 Allapoole nuppu |
| 10 Režiimi nupp | 14 Toitelüliti |
| 11 Seadistamise nupp | 15 Laadimise indikaator LED |
| 12 Üles nupp | 16 Laadimisport |

Ohutusnõuded

⚠️ HOIATUS!

- Veenduge, et olete enne toote paigaldamist või kasutamist täielikult läbi lugenud ja mõistnud käesolevas dokumendis toodud juhiseid. Hoidke pakend ja käesolev dokument edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Kasutage toodet ainult käesolevas dokumendis kirjeldatud viisil.
- Ärge kasutage toodet, kui selle mõni osa on kahjustatud või defektne. Vahetage kahjustatud või defektne toode kohe välja.
- Ärge püüdke toodet avada, lahti võtta, parandada, võltsida või muuta.
- Ärge pillake seadet maha ja vältige põrutusi.
- Seda seadet tohib hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik, et vältida elektrilöögi ohtu.
- Ärge kastke toodet vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge pange toodet kokku vee, vihma, niiskuse või kõrge õhuniiskusega.

- Enne puhastamist ühendage toode vooluallikast lahti.
- Ärge kasutage toote puhastamisel agressiivseid keemilisi puhastusvahendeid.
- Hoidke toode eemal tugevatest elektromagnetilistest häiretest.
- Vältige silmade otsest kokkupuudet LED-valgustidoodidega.
- Selle toote valgusallikas ei ole asendatav. Vahetage toode välja, kui valgusallikas jõuab oma kasutusea lõppu.
- Valgustit või selle osi ei tohi olla võimalik asendada ja/või võimaldada juurdepääsu pingestatut osadele ilma valgustit või selle osi lõhkumata.

Toote laadimine

1 Laadige akut vähemalt 2 tundi enne toote esmakordset kasutamist.

1. Ühendage laadimiskaabli 5 V DC ots **A7** laadimisporti **B10**.

2. Ühendage laadimiskaabli teine ots 5,0 V – 2,0 A toiteallikaga.

Laadimise indikaator LED- **B15**, süttib punaselt, mis näitab, et toode laadib.

Laadimise indikaator LED lülitub välja, mis näitab, et toode on täielikult laetud.

Toote kasutamine

- Asetage toode stabiilsele ja tasasele pinnale.
- Lülitage toode sisse, lükates toitelüliti **B14** asendisse „ON”. Toote sisselülitamist märgib helisignaali.

LED-valgustuse reguleerimine

- LED-valgustuse sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu **A2** **A1**.
 - Vajutage LED-valgustuse režiimi nuppu **A3**, et vahetada saadaval olevaid valgustemperatuure;
 - Looduslik valgus
 - Valge valgus
 - Soe valgus
 - LED-valgustuse heledust saab reguleerida hämar nuppu ja heledamaks nuppu **A5** **A6**.
- 1 LED-valgusel on 5 erinevat heleduse seadet. Kui LED-valgus on kõige heledamal või kõige tumedamal seadel, ei liigu see järgmisele seadele.

Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

- Aja režiimi sisenemiseks vajutage seadistamise nuppu **B11**.
- Kasutage üles nuppu ja allapoole nuppu **B12** **B13** väärtuse reguleerimiseks.
 - Kohandatav väärtus vilgub ekraanil **A8**.
- Vajutage seadistamise nuppu, et väärtus kinnitada.
- Pärast 1 minuti pikkust tegevusetust naaseb ekraan aja režiimi.
- Kui olete 24-tunnise aja kuvamisrežiimis, süttib ekraanil AM või PM.
- Pärast 1-minutilist tegevusetust naaseb ekraan aja režiimi.

Äratus seadistamine

- Vajutage režiimi nuppu **B10**, et siseneda häire režiimi.
- Kasutage seadistamise nuppu, et valida tund, minut, uinak aeg ja äratus heli.
 - Kohandatav väärtus vilgub ekraanil.
- Kasutage üles nuppu ja allapoole nuppu, et reguleerida väärtust.
 - Võite valida 8 helisignaali hulgest (ekraanil kuvatakse numbritega 1–8). Valitud helisignaali hakkab mängima.
 - Uinaku aega saab reguleerida vahemikus 1–60 minutit.
 - Kui snooze-aeg lõpeb, heliseb äratus 1 minuti jooksul. Snooze-funktsioon lülitub välja pärast kolme korda.
- Vajutage seadistamise nuppu, et väärtus kinnitada.
 - Pärast 1-minutilist tegevusetust naaseb ekraan aja režiimi.
- Vajutage üles- või allapoole nuppu, et alarm sisse lülitada. Häire heliseb 1 minuti jooksul seadud ajal. Vajutage režiimi, seadistamise, üles- või allapoole nuppu, et alarm peatada.

- Vajutage uuesti üles- või allapoole nuppu, et äratust edasi lükata.
- Vajutage uuesti üles- või allapoole nuppu, et alarm välja lülitada.
- Pärast 1-minutilise tegevusetust naaseb ekraan aja režiimi.

Temperatuurühiku seadistamine

Vajutage allapoole suunatud nuppu **B**, et vahetada °C ja °F vahel.

Tagasilöögifunktsiooni aktiveerimine

- Hoidke all loenduriklahvi **A** 4 sekundi, et aktiveerida 40-minutilise loendurifunktsioon.
LED-tuli vilgub kaks korda, et kinnitada, et tagasilöögiaeg on seadud. 40 minuti pärast lülitub LED-tuli automaatselt välja.
- Hoidke all tagasilöögikell, et nullida loendur 40 minutile.

LCD-ekraani taustvalgustuse reguleerimine

LCD-ekraani taustvalgustust lülitub automaatselt välja 3 minuti pärast, kui toode ei lae.
Vajutage loenduri nuppu, et lülitada LCD-ekraani taustvalgus sisse või välja.

Garantii

See toode on mõeldud koduseks kasutamiseks. Mis tahes muudatused ja/või modifikatsioonid tootes muudavad garantiid kehtetuks. Me ei saa võtta vastutust toote ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest. Tavapärase kulumine on garantiist välja jäetud.

Lahtiütles

Tulenevalt meie toodete pidevast funktsionaalsest ja disainilisest arengust, jätame endale õiguse teha tootemuudatusi ilma ette teatamata. Kõik logod, kaubamärgid ja tootenimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ja neid tunnustatakse käesolevaga.

Kasutuselt kõrvaldamine



See toode on ette nähtud eraldi kogumiseks asjakohases kogumispunktis. Ärge visake toodet koos olmejäätmetega. Lisateabe saamiseks pöörduge jaemüüja või jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku omavalitsuse poole.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Nedis B.V. kui tootja, et Nedise kaubamärgiga toodet LTLRC10WT on testitud vastavalt kõigile asjakohastele CE-normidele ja -eeskirjadele ning et kõik testid on edukalt läbitud.

Täieliku vastavusdeklaratsiooni ja vajaduse korral ohutuskaardi leiate ja saate alla laadida aadressil:
nedis.com/ltlrc10wt#toetus

LV **Ätrās palaišanas ceļvedis**

Uzlādējama LED galda lampa

LTLRC10WT



Plašāku informāciju skatiet paplašinātajā rokasgrāmātā tiešsaistē: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt>

Paredzētais lietojums

Šis produkts ir galda lampa ar integrētu modinātāju, temperatūras funkciju un iebūvētu uzlādējamu bateriju. Tai ir LCD displejs, kas parāda datumu, laiku un temperatūru.
Šis produkts ir paredzēts galda vai rakstāmgalda apgaismošanai. Produkts ir paredzēts lietošanai tikai telpās.
Produkts nav paredzēts profesionālai lietošanai.

Galvenās daļas (attēls A)

- LED gaisma

- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- LED gaismas režīma poga
- Atpakaļskaitīšanas poga
- Dim pugu
- Paaugstināt pogu
- USB uz DC uzlādes kabelis
- LCD displejs

Vadības panelis (attēls B)

- Atjaunošanas poga
- Režīma poga
- Iestatīt pogu
- Augšup poga
- Poga uz leju
- Ieslēgšanas slēdzis
- Uzlādes indikators
- Indikatora LED
- Uzlādes ports

Drošības instrukcijas

BRĪDINĀJUMS

- Pirms produkta uzstādīšanas vai lietošanas pārlecieties, ka esat pilnībā izlasījis un sapratis šajā dokumentā sniegtos norādījumus. Saglabājiet iepakojumu un šo dokumentu turpmākai lietošanai.
- Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā dokumentā.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja kāda daļa ir bojāta vai bojāta. Bojātu vai bojātu izstrādājumu nekavējoties nomainiet.
- Nemēģiniet produktu atvērt, izjaukt, remontēt, bojāt vai pārveidot.
- Nenometiet izstrādājumu un izvairieties no triecieniem.
- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šī izstrādājuma apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis.
- Neieģredmējiet izstrādājumu ūdeni vai citos šķidrums.
- Nepakļaujiet izstrādājumu ūdens, lietus, mitruma vai augsta mitruma iedarbībai.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no strāvas avota.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet agresīvus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- Uzglabājiet izstrādājumu prom no spēcīgiem elektromagnētiskiem traucējumiem.
- Izvairieties no tiešas LED gaismas diodes iedarbības uz acīm.
- Šī izstrādājuma gaismas avots nav nomaināms. Nomainiet izstrādājumu, kad beidzas gaismas avota kalpošanas laiks.
- Nedrīkst būt iespējams nomainīt un/vai piekļūt daļām zem sprieguma, nesabojājot gaismekli vai tā daļas.

Produkta uzlāde

- Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet akumulatoru vismaz 2 stundas.

- Ievietojiet uzlādes kabeļa **A** DC 5V galu uzlādes portā **B**.
- Ievietojiet uzlādes kabeļa otru galu 5,0V – 2,0 A strāvas avotā. Uzlādes indikators Indikatora LED **B** iedegas sarkanā krāsā, norādot, ka produkts tiek uzlādēts.

Uzlādes indikators Indikatora LED indikators izslēdzas, norādot, ka produkts ir pilnībā uzlādēts.

Produkta lietošana










- Novietojiet izstrādājumu uz stabilas un līdzenas virsmas.
- Pārslēdziet ieslēgšanas slēdzi **B** uz „ON”, lai ieslēgtu produktu. Skan dziesma, kas norāda, ka produkts ir ieslēgts.

LED gaismas regulēšana







- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu **A**, lai ieslēgtu LED gaismu **A**.
- Nospiediet LED gaismas režīma poga **A**, lai pārslēgtos starp pieejamajām gaismas temperatūrām;
 - Dabiskais apgaismojums
 - Balta gaisma
 - Silta gaisma
- Nospiediet Dim pugu (samazināt) un Paaugstināt pogu **A**, lai regulētu LED gaismas spilgtumu.

- LED gaismai ir 5 dažādi spilgtuma iestatījumi. Kad LED gaisma ir iestatīta uz vislielāko vai vismazāko spilgtumu, tā nepāriet uz nākamo iestatījumu.

Laika un datuma iestatīšana


1. Nospiediet iestatīt pogu **B** , lai ieiētu laika režīmā.
2. Izmantojiet augšup un poga uz leju **B**  **12**  **13** , lai pielāgotu vērtību.
- 1  Vērtība, kuru jūs regulējat, mirgo displejā **A** .
3. Nospiediet iestatīt pogu, lai apstiprinātu vērtību.
- 1  Pēc 1 minūtes bezdarbības displejs atgriežas laika režīmā.
- 1  Kad ekrānā ir redzams 24 stundu laiks, uz displeja iedegas AM vai PM.
- 1  Pēc 1 minūtes bezdarbības displejs atgriežas laika režīmā.

Modinātāja iestatīšana

1. Nospiediet režīma poga **B** , lai aktivizētu trauksmes režīmu.
2. Izmantojiet iestatīt pogu, lai pārlēgtos starp stundas, minūtes, atkārtotās signāla laika un modinātāja signāla iestatījumiem
- 1  Vērtība, kuru jūs regulējat, mirgo displejā.
3. Izmantojiet augšup un lejup vērstās pogas, lai pielāgotu vērtību.
- 1  Jūs varat izvēlēties vienu no 8 modinātāja signāliem (displejā parādīti kā 1 – 8). Izvēlētais modinātāja signāls sāk skanēt.
- 1  Snooze laiku var iestatīt no 1 līdz 60 minūtēm.
- 1  Kad atkārtotās signāla funkcijas laiks beidzas, signāls skan 1 minūti. Atkārtotās signāla funkcija izslēdzas pēc trim režīm.
4. Nospiediet iestatīt pogu, lai apstiprinātu vērtību.
- 1  Pēc 1 minūtes bezdarbības displejs atgriežas laika režīmā.
5. Nospiediet augšup poga vai poga uz leju, lai ieslēgtu modinātāju.

Signāls skan 1 minūti noteiktā laikā.



Nospiediet režīma, iestatīt, augšup vai lejup poga, lai izslēgtu trauksmi.

6. Nospiediet augšup vai poga uz leju vēlreiz, lai atkārtoti ieslēgtu modinātāju.
7. Nospiediet augšup poga vai poga uz leju vēlreiz, lai izslēgtu modinātāju.
- 1  Pēc 1 minūtes bezdarbības displejs atgriežas laika režīmā.

Temperatūras vienības iestatīšana

Nospiediet poga uz leju **B** , lai pārlēgtos starp °C un °F.

Atpakaļskaitīšanas funkcijas aktivizēšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu atpakaļskaitīšanas pogu **A**  **2**  sekundes, lai aktivizētu 40 minūšu atpakaļskaitīšanas funkciju. LED indikators mirgo divas reizes, lai apstiprinātu, ka atskaite ir iestatīta. Pēc 40 minūtēm LED indikators automātiski izslēdzas.
2. Nospiediet un turiet nospiestu atpakaļskaitīšanas pogu, lai atskaites taimeris atstātinātu uz 40 minūtēm.

LCD displeja fona apgaismojuma regulēšana

LCD displeja fona apgaismojums automātiski izslēdzas pēc 3 minūtēm, ja produkts netiek uzlādēts.

Nospiediet atpakaļskaitīšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu LCD displeja apgaismojumu.

Garantija

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai mājās apstākļos. Jebkādas izmaiņas un/vai modifikācijas izstrādājumā padara garantiju spēkā neesošu. Mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas izstrādājuma lietošanas rezultātā. Garantija neattiecas uz parastu nolietojumu.

Atruna

Sakarā ar mūsu izstrādājumu pastāvīgu funkciju un dizaina attīstību mēs paturam tiesības veikt izmaiņas izstrādājumā bez iepriekšēja brīdinājuma. Visi logotipi, zīmoli un produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, un ar šo tie tiek atzīti par tādiem.

Izmešana



Šis produkts ir paredzēts atvešanai savākšanai atbilstošā savākšanas punktā. Neizmetiet produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu sīkaku informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējo iestādi, kas atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu.

Atbilstības deklarācija

Ar šo Nedis B.V. kā ražotājs paziņo, ka Nedis zīmola izstrādājums LTLR10WT ir pārbaudīts saskaņā ar visiem attiecīgajiem CE standartiem un noteikumiem un ka visi testi ir sekmīgi izturēti.

Pilnu atbilstības deklarāciju un, ja nepieciešams, drošības datu lapu var atrast un lejupielādēt, izmantojot:

nedis.com/ltlrc10wt#atbalsts

LT

Greitais pradžios vadovas

Ķraunama LED stalo lempa

LTLR10WT



Daugiau informacijos rasite išplėstiniame vadove internete: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt>

Numatomas naudojimas









Šis produkts yra stalo lempa su integruotu žadintuvu, temperatūros funkcija ir įmontuotu įkraunamu akumuliatoriumi. Ji turi LCD ekraną, kuriame rodomas datos, laiko ir temperatūros rodmensys.

Šis produkts skirtas apšviesti stalą ar rašomajį stalą.

Gaminys skirtas naudoti tik patalpose.

Produkto nėra skirtas profesionaliam naudojimui.

Pagrindinės dalys (vaizdas A)

- | | |
|--|--|
| 1  LED lemputė | 4  Atgalinio skaičiavimo mygtukas |
| 2  Įjungimo / išjungimo mygtukas | 5  Dim mygtukas |
| 3  LED apšvietimo režimo mygtukas | 6  Pagyvinti mygtuką |
| | 7  USB į DC įkrovimo kabelis |
| | 8  LCD ekranas |

Valdymo skydelis (nuotrauka B)

- | | |
|---|---|
| 9  Atstatymo mygtukas | 14  Maitinimo jungiklis |
| 10  Režimo mygtukas | 15  Įkrovimo indikatorius šviesos diodas |
| 11  Nustatyti mygtuką | 16  Įkrovimo prievadas |
| 12  Aukštyn mygtukas | |
| 13  Mygtukas žemyn | |

Saugos instrukcijos

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Prieš montuodami arba naudodami gaminį įsitikinkite, kad visiškai perskaitėte ir supratote šiame dokumente pateiktas instrukcijas. Saugokite pakuotę ir šį dokumentą, kad galėtumėte su juo susipažinti ateityje.
- Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame dokumente.
- Nenaudokite gaminio, jei dalis yra pažeista arba sugedusi. Nedelsdami pakeiskite pažeistą ar sugedusį gaminį.
- Nebandykite atidaryti, išardyti, taisyti, gadinti ar modifikuoti gaminio.
- Nenuleiskite gaminio ir venkite smūgių.
- Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, šio gaminio techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.
- Nelaikykite gaminio vandenyje, lietuje, drėgmėje ar didelėje drėgmėje.
- Prieš valydami atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Valydami gaminį nenaudokite agresyvių cheminių valymo priemonių.
- Laikykite gaminį atokiau nuo stiprių elektromagnetinių trukdžių.

- Venkite tiesioginio LED šviesos diodų poveikio akims.
- Šio gaminio šviesos šaltinis nekeičiamas. Pakeiskite gaminį, kai baigsis šviesos šaltinio eksploataavimo laikas.
- Neturi būti įmanoma pakeisti ir (arba) priėti prie įtampą turinčių dalių nesulaužius šviestuvo ar jo dalių.

Produkto įkrovimas

1. Prieš naudodami gaminį pirmą kartą, įkraukite akumuliatorių bent 2 valandas.
1. Prijunkite įkrovimo kabelio **A 7** 5 V nuolatinės srovės galą prie įkrovimo prievado **B 15**.
2. Įjunkite kitą įkrovimo laido galą į 5,0 V – 2,0 A maitinimo šaltinį. Įkrovimo indikatorius šviesos diodas **B 15** užsidega raudonai, rodydamas, kad produktas įkraunamas. Įkrovimo indikatorius šviesos diodas išsijungia, rodydamas, kad produktas yra visiškai įkrautas.

Produkto naudojimas

1. Padėkite gaminį ant stabilus ir lygus paviršiaus.
2. Noredami įjungti produktą, perkelkite maitinimo jungiklį **B 14** į padėtį „ON“.

Grojama melodija, rodanti, kad produktas yra įjungtas.

LED šviesos reguliavimas

1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką **A 2**, kad įjungtumėte LED lempuotę **A 1**.
2. Paspauskite LED apšvietimo režimo mygtuką **A 3**, kad perjungtumėte galimas apšvietimo temperatūras;
 - Natūrali šviesa
 - Balta šviesa
 - Šilta šviesa
3. Paspauskite mygtukus **A 5** **6** (pritremdyti ir pašviesinti), kad nustatytumėte LED šviesos ryškumą.
 - 1 LED lempuotė turi 5 skirtingus ryškumo nustatymus. Kai LED lempuotė yra ryškiausiai arba tamsiausiai nustatymuose, ji neperjungia į kitą nustatymą.

Laiko ir datos nustatymas

1. Paspauskite nustatymo mygtuką **B 11**, kad pereitumėte į laiko režimą.
2. Naudokite aukštyn ir žemyn mygtukus **B 12** **13**, kad nustatytumėte reikiamą vertę.
 - 1 Reguluojama vertė mirksi ekrane **A 8**.
3. Paspauskite nustatytą mygtuką, kad patvirtintumėte vertę.
 - 1 Po 1 minutės neveikimo ekranas grįžta į laiko rodyimo režimą.
 - 1 24 valandų laiko rodyimo režimu ekrane užsidega AM arba PM.
 - 1 Po 1 minutės neveikimo ekranas grįžta į laiko rodyimo režimą.

Žadintuvo nustatymas

1. Paspauskite režimo mygtuką **B 10**, kad pereitumėte į žadintuvo režimą.
2. Naudokite nustatymo mygtuko, kad perjungtumėte valandų, minučių, atidėjimo laiko ir žadintuvo garso nustatymus.
 - 1 Reguluojama vertė mirksi ekrane.
3. Naudokite aukštyn mygtuką ir mygtuką žemyn, kad nustatytumėte reikiamą vertę.
 - 1 Galite pasirinkti vieną iš 8 žadintuvo garsų (ekrane rodomi kaip 1–8). Pasirinkto žadintuvo garsas bus grojamas.
 - 1 Snooze laiką galima nustatyti nuo 1 iki 60 minučių.
 - 1 Pasibaigus atidėjimo laikui, signalas skamba 1 minutę. Atidėjimo funkcija išsijungia po trijų kartų.
4. Paspauskite nustatytą mygtuką, kad patvirtintumėte vertę.
 - 1 Po 1 minutės neveikimo ekranas grįžta į laiko rodyimo režimą.
5. Paspauskite aukštyn arba žemyn mygtuką, kad įjungtumėte žadintuvą.

Signalas skamba 1 minutę nustatytu laiku.

Paspauskite režimo, nustatymo, aukštyn arba žemyn mygtuką, kad sustabdytumėte signalą.

6. Paspauskite aukštyn arba žemyn mygtuką dar kartą, kad atidėtumėte žadintuvą.
7. Noredami išjungti signalą, dar kartą paspauskite aukštyn mygtuką arba mygtuką žemyn.
 - 1 Po 1 minutės neveikimo ekranas grįžta į laiko rodyimo režimą.

Temperatūros vieneto nustatymas

Paspauskite mygtuką žemyn **B 13**, kad perjungtumėte tarp °C ir °F.

Atgalinio skaičiavimo funkcijos įjungimas

1. Paspauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę atgalinio skaičiavimo mygtuką **A 4**, kad įjungtumėte 40 minučių atgalinio skaičiavimo funkciją. LED lempuotė mirksi du kartus, patvirtindama, kad atgalinis skaičiavimas yra nustatytas. Po 40 minučių LED lempuotė automatiškai išsijungia.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę atgalinio skaičiavimo mygtuką, kad atgalinio skaičiavimo laikmatis būtų nustatytas į 40 minučių.

LCD ekrano apšvietimo reguliavimas

LCD ekrano apšvietimas automatiškai išsijungia po 3 minučių, kai produktas nėra įkraunamas. Paspauskite atgalinio skaičiavimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LCD ekrano apšvietimą.

Garantija

Šis gaminytis skirtas naudoti buitėje. Bet kokie gaminio pakeitimai ir (arba) modifikacijos panaikina garantiją. Mes negalime priimti jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo gaminio naudojimo. Įprastam nusidėvėjimui garantija netaikoma.

Atsakomybės apribojimas

Dėl nuolatinio mūsų gaminių funkcijų ir dizaino tobulinimo pasiliekaime teisę keisti gaminį be išankstinio įspėjimo. Visi logotipai, prekių ženklai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, ir jie tokiais pripažįstami.

Šalinimas



Šis produktas skirtas atskirai surinkti atitinkamoje surinkimo vietoje. Neišmeskite produkto kartu su buitinėmis atliekomis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į mažmenininką arba vietos valdžios instituciją, atsakingą už atliekų tvarkymą.

Atitikties deklaracija

Nedis B.V., kaip gamintojas, pareiškia, kad Nedis® prekės ženklus pažymėtas gaminytis LTLRC10WT, buvo išbandytas pagal visus atitinkamus CE standartus ir reglamentus ir kad visi bandymai buvo sėkmingi.

Visą atitikties deklaraciją ir, jei reikia, saugos duomenų lapą galima rasti ir atsisųsiti iš:

[nedis.com/ltlrc10wt#support](https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt#support)

TR Hızlı başlangıç kılavuzu

Şarj Edilebilir LED Masa Lambası LTLRC10WT



Daha fazla bilgi için ayrıntılı kılavuzla çevrimiçi göz atın: <https://cdn.nedis.com/manuals/html/ltlrc10wt>

Kullanım amacı

Bu ürün, entegre alarm, sıcaklık fonksiyonu ve dahili şarj edilebilir bataryaya sahip bir masa lambasıdır. Tarih, saat ve sıcaklığı gösteren bir LCD ekrana sahiptir.

Bu ürün, masa veya çalısma masasını aydınlatmak için tasarlanmıştır.

Ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır.

Ana parçalar (resim A)

- 1 LED lamba
- 2 Açma/kapama düğmesi
- 3 LED ışık modu düğmesi
- 4 Geri sayım düğmesi
- 5 Sönük düğme
- 6 Parlat düğmesi
- 7 USB - DC şarj kablosu
- 8 LCD ekran

Kontrol paneli (resim B)

- 9 Sıfırlama düğmesi
- 10 Mod düğmesi
- 11 Ayar düğmesi
- 12 Yukarı düğmesi
- 13 Aşağı düğmesi
- 14 Güç anahtarı
- 15 Şarj gösterge LED
- 16 Şarj bağlantı noktası

Güvenlik talimatları

UYARI

- Ürünü kurmadan veya kullanmadan önce bu belgedeki talimatları tamamen okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun. Ambalajı ve bu belgeyi ileride başvurmak üzere saklayın.
- Ürünü yalnızca bu belgede açıklandığı şekilde kullanın.
- Bir parça hasarlı veya arızalıysa ürünü kullanmayın. Hasarlı veya kusurlu bir ürünü derhal değiştirin.
- Ürünü açmaya, parçalarına ayırmaya, onarmaya, kurcalamaya veya değiştirmeye çalışmayın.
- Ürünü düşürmeyin ve darbelerden korumaya çalışın.
- Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için ürünün bakım amaçlı servisi çalışması sadece kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Ürünü suya, yağmura, neme veya yüksek neme maruz bırakmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Ürünü temizlerken agresif kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.
- Ürünü güçlü elektromanyetik parazitlerden uzak tutun.
- LED ışık diyotlarına gözünüzün doğrudan maruz kalmasını önleyin.
- Bu ürünün ışık kaynağı değiştirilemez. Işık kaynağı kullanım ömrünün sonuna ulaştığında ürünü değiştirin.
- Armatürü veya parçalarını kırmadan canlı parçaları değiştirmek ve/veya bunlara erişim sağlamak mümkün olmayacaktır.

Ürünün şarj edilmesi

- 1 Ürünü ilk kez kullanmadan önce pili en az 2 saat şarj edin.
- 1 Şarj kablosunun DC 5V ucunu A7 şarj bağlantı noktasına B16 takın.
- 2 Şarj kablosunun diğer ucunu 5,0V – 2,0 A güç kaynağına takın. Şarj gösterge LED B15 kırmızı renkte yanarak ürünün şarj olduğunu gösterir. Şarj gösterge LED, ürünün tamamen şarj olduğunu belirtmek için söner.

Ürünün kullanımı

- 1 Ürünü sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- 2 Ürünü açmak için B14 'deki güç anahtarı kaydırın. Ürünün açık olduğunu belirtmek için bir şarkı çalar.

LED ışığın ayarlanması

- 1 LED ışığı A1 açmak için açma/kapama düğmesine A2 basın.
- 2 LED ışık modu düğmesine A3 basarak mevcut ışık sıcaklıkları arasında geçiş yapabilirsiniz;
 - Doğal ışık
 - Beyaz ışık
 - Sıcak ışık
- 3 LED ışığının parlaklığını ayarlamak için A5/6 deki sönük düğme ve parlat düğmelerine basın.

- 1 LED ışığı 5 farklı parlaklık ayarına sahiptir. LED ışığı en parlak veya en karanlık ayarda olduğunda bir sonraki ayara geçmez.

Saat ve tarihi ayarlama

- 1 Zaman moduna girmek için B11 deki Ayar düğmesine basın.
- 2 Değeri ayarlamak için B12/B13 deki yukarı ve aşağı düğmelerini kullanın.
- 1 Ayarlamakta olduğunuz değer ekranda yanıp söner A6.
- 3 Değeri onaylamak için Ayar düğmesine basın.
- 1 1 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında, ekran saat moduna geri döner.
- 1 24 saatlik saat gösterimindeyken ekranda AM veya PM yazısı yanar.
- 1 1 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında, ekran saat moduna geri döner.

Alarmı kurma

- 1 Alarm moduna girmek için Mod düğmesine B10 basın.
- 2 Saat, dakika, erteleme süresi ve alarm sesini ayarlamak için ayar düğmesini kullanın.
- 1 Ayarlamakta olduğunuz değer ekranda yanıp söner.
- 3 Değeri ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmelerini kullanın.
- 1 8 alarm sesi arasından seçim yapabilirsiniz (ekranda 1 – 8 olarak gösterilir). Seçilen alarm sesi çalar.
- 1 erteleme süresi 1 ile 60 dakika arasında ayarlanabilir.
- 1 erteleme süresi dolduğunda alarm 1 dakika boyunca çalar. erteleme işlevi üç kez tekrarlandıktan sonra kapanır.
- 4 Değeri onaylamak için Ayar düğmesine basın.
- 1 1 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında, ekran saat moduna geri döner.
5. Alarmı açmak için yukarı veya aşağı düğmesine basın. Alarm, ayarlanan saatte 1 dakika boyunca çalar. Alarmı durdurmak için mod, ayar, yukarı veya aşağı düğmesine basın.
6. Alarmı ertelemeyi tekrarlamak için yukarı veya aşağı düğmesine tekrar basın.
7. Alarmı kapatmak için yukarı veya aşağı düğmesine tekrar basın.
- 1 1 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında, ekran saat moduna geri döner.

Sıcaklık biriminin ayarlanması

Aşağı düğmesine B13 basarak °C ve °F arasında geçiş yapabilirsiniz.

Geri sayım işlevini etkinleştirme

- 1 Geri sayım düğmesini A4 2 saniye basılı tutun ve 40 dakikalık geri sayım işlevini etkinleştirin.

LED ışığı, geri sayımın ayarlandığını onaylamak için iki kez yanıp söner.

40 dakika sonra LED ışığı otomatik olarak söner.

- 2 Geri sayım düğmesini basılı tutarak geri sayım zamanlayıcısını 40 dakikaya sıfırlayın.

LCD ekran arka ışığının ayarlanması

Ürün şarj edilmediğinde LCD ekran arka ışığı 3 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Geri sayım düğmesine basarak LCD ekranın arka ışığını açın veya kapatın.

Garanti

Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmıştır. Üründe yapılacak herhangi bir değişiklik ve/veya modifikasyon garantiyi geçersiz kılacaktır. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Normal aşınma ve yıpranma garanti kapsamı dışındadır.

Yasal Uyarı

Ürünlerimizin işlev ve tasarım açısından sürekli geliştirilmesi nedeniyle, haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkımız

saklı tutarız. Tüm logolar, markalar ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalandır ve bu vesileyle bu şekilde tanınmaktadır.

Tasfiye



Bu ürün, uygun bir toplama noktasında ayrı toplanmak üzere tasarlanmıştır. Ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için perakendecinizle veya atık yönetiminden sorumlu yerel yetkiliyle iletişime geçin.

Uygunluk Beyanı

Bu vesileyle, Nedis B.V. üretici olarak Nedis markalı ürünün LTLRC10WT, ilgili tüm CE standartlarına ve yönetmeliklerine göre test edildiğini ve tüm testlerin başarıyla geçtiğini beyan eder.

Uygunluk Beyanının tamamı ve varsa güvenlik veri sayfası şu adresten bulunabilir ve indirilebilir:

nedis.com/ltlrc10wt#destek

