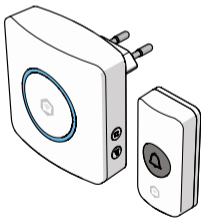

Wi-Fi Smart Wireless Doorbell

Safety instructions

WIFIDB11CWT



Nedis SmartLife



EN	Safety instructions	3
DE	Sicherheitshinweise	8
FR	Consignes de sécurité	14
NL	Veiligheidsvoorschriften	19
IT	Istruzioni di sicurezza	25
ES	Instrucciones de seguridad	30
PT	Instruções de segurança	35
SV	Säkerhetsanvisningar	41
FI	Turvallisuusohjeet	46
NO	Sikkerhetsinstruksjoner	51
DA	Sikkerhedsinstruktioner	57
HU	Biztonsági utasítások	62
PL	Instrukcje bezpieczeństwa	67
EL	Οδηγίες ασφάλειας	73
SK	Bezpečnostné pokyny	79
CS	Bezpečnostní pokyny	85
RO	Instrucțiuni de siguranță	90

Wi-Fi Smart Wireless Doorbell

WIFIDB11CWT



For more information see the extended manual online: ned.is/wifidb11cwt

About this document

This document is the user manual and contains all the information for correct, efficient, and safe use of the product.

Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

Symbols used

WARNING!

Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION!

Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Signal word used to address practices not related to physical injury.

Intended use

This product is intended as a wireless doorbell.

This product is intended to be used with the Nedis SmartLife app.

Only use the product as described in this user manual.

Safety instructions

WARNING!

Safety hazard:

- Do not dismantle, open or shred batteries.

Electrical hazard:

- The product may not be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge prevents them from using the product safely without supervision or instruction.

- Disconnect the product from the power supply before installation, cleaning or maintenance.
- Do not open the product. The product may only be opened by an authorised technician for maintenance.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

Choking hazard:

- Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.
- Seek medical advice immediately if a cell or battery has been swallowed.

Fire hazard:

- Do not short-circuit a cell or a battery.
- Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
- Store batteries only in a clean, cool, dry, ventilated, and weatherproof environment.

CAUTION!

Safety hazard:

- Do not use the product if a part is damaged or defective. Always replace a damaged or defective product immediately.

Electrical hazard:

- Do not immerse the product in water or other liquids.

NOTICE

Risk of damaging the product:

- Do not make any adjustments to the product. Adjustments may affect safety, warranty and proper operation.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Check that the battery contacts are clean and correctly positioned before inserting a battery. If necessary, clean with a slightly damp cloth and dry thoroughly before insertion.
- Always insert batteries according to the correct polarity (+/-). Use only a CR2032 3.0v battery with this product.

- Remove batteries immediately when the doorbell no longer functions properly or when the product will not be used for a longer period.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents that can damage the product when cleaning the product.

Disposal



The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.

For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product WIFIDB11CWT from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via:

nedis.com/WIFIDB11CWT#support

DE Sicherheitshinweise

Wi-Fi Smart Wireless Türklingel

WIFIDB11CWT



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online:
ned.is/wifidb11cwt

Über dieses Dokument

Dieses Dokument ist die Gebrauchsanweisung und enthält alle Informationen, für eine korrekte, effiziente und sichere Verwendung des Produkts.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.

Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

Benutzte Symbole

WARNUNG!

Signalwort als Hinweis für eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT!

Signalwort als Hinweis für eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS

Signalwort, das verwendet wird, um Praktiken anzusprechen, die nicht mit körperlichen Verletzungen verbunden sind.

Anwendung

Dieses Produkt ist als drahtlose Türklingel gedacht.

Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, mit der Nedis SmartLife-App verwendet zu werden.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Sicherheitsrisiko:

- Batterien dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder geschreddert werden.

Gefährliche elektrische Spannung:

- Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die aufgrund ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder aufgrund mangelnder Erfahrung und Kenntnisse nicht in der Lage sind, das Produkt ohne Aufsicht oder Anleitung sicher zu benutzen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Installation, Reinigung oder Wartung vom Stromnetz.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Produkt darf nur von einem autorisierten Techniker zu Wartungszwecken geöffnet werden.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Erstickungsgefahr:

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets außer Reichweite von Kindern.

- Holen Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

Brandgefahr:

- Schließen Sie keinesfalls einen Akku oder eine Batterie kurz.
- Setzen Sie Akkus oder Batterien keiner Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Setzen Sie Zellen oder Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
- Lagern Sie Batterien nur in einer sauberen, kühlen, trockenen, belüfteten und wettergeschützten Umgebung.

VORSICHT!

Sicherheitsrisiko:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt stets unverzüglich.

Gefährliche elektrische Spannung:

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS

Gefahr der Beschädigung des Produkts:

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Änderungen können die Sicherheit, die Garantie und den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen einer Batterie, ob die Batteriekontakte sauber und richtig positioniert sind. Reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie sie vor dem Einlegen gründlich ab.
- Legen Sie die Batterien immer mit der richtigen Polarität (+/-) ein. Verwenden Sie für dieses Produkt nur eine CR2032 3,0-V-Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien sofort, wenn die Türklingel nicht mehr richtig funktioniert oder wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, die das Produkt beschädigen können.

Entsorgung



Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt WIFIDB11CWT unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter:
nedis.de/WIFIDB11CWT#support

Sonnette sans fil Wi-Fi Smart WIFIDB11CWT



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne: ned.is/wifidb11cwt

À propos de ce document

Ce document constitue le manuel de l'utilisateur. Il contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

Symboles utilisés

AVERTISSEMENT!

Terme de signalement utilisé pour indiquer une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION!

Terme de signalement utilisé pour indiquer une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS

Terme de signalement utilisé pour désigner des pratiques non liées à des blessures physiques.

Utilisation prévue

Ce produit est conçu comme une sonnette sans fil.

Ce produit est destiné à être utilisé avec l'application Nedis SmartLife.

Utiliser le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel de l'utilisateur.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!

Risque pour la sécurité :

- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqeter les batteries.

Danger électrique :

- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou le manque d'expérience et de connaissances les empêchent d'utiliser le produit en toute sécurité sans surveillance ou instruction.
- Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant l'installation, le nettoyage ou l'entretien.
- Ne pas ouvrir le produit. Le produit ne peut être ouvert que par un technicien agréé pour maintenance.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Risque d'étouffement :

- Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Toujours tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion d'une pile-bouton ou autre, consultez un médecin immédiatement.

Risque d'incendie :

- Ne pas court-circuiter une pile ou une batterie.
- Ne pas exposer des piles ou des batteries à la chaleur ou au feu. Évitez tout stockage à la lumière directe du soleil.

- Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
- Conservez les batteries uniquement dans un environnement propre, frais, sec, ventilé et à l'abri des intempéries.

ATTENTION!

Risque pour la sécurité :

- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Toujours remplacer immédiatement un produit endommagé ou défectueux.

Danger électrique :

- N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.

AVIS

Risque d'endommagement du produit :

- Ne pas effectuer d'ajustements sur le produit. Les ajustements peuvent affecter la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.

- Vérifiez que les contacts de la batterie sont propres et correctement positionnés avant d'insérer une batterie. Si nécessaire, nettoyez-les avec un chiffon légèrement humide et séchez-les soigneusement avant de les insérer.
- Insérez toujours les batteries en respectant la polarité (+/-). N'utilisez qu'une batterie CR2032 de 3,0v avec ce produit.
- Retirez immédiatement les batteries lorsque la sonnette ne fonctionne plus correctement ou lorsque le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs qui peuvent endommager le produit lors de son nettoyage.

Traitement des déchets



Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié.



Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.

Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit WIFIDB11CWT de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via:

nedis.fr/WIFIDB11CWT#support

NL

Veiligheidsvoorschriften

Wi-Fi slimme draadloze deurbel

WIFIDB11CWT



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/wifidb11cwt

Over dit document

Dit document is de gebruikershandleiding en bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product.

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

Gebruikte symbolen

WAARSCHUWING!

Signaalwoord dat gebruikt wordt om een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, indien deze niet vermeden wordt, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

VOORZICHTIG!

Signaalwoord dat gebruikt wordt om een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, indien deze niet vermeden wordt, kan leiden tot licht of matig letsel.

LET OP

Signaalwoord dat gebruikt wordt om praktijken aan te pakken die geen verband houden met lichamelijk letsel.

Bedoeld gebruik

Dit product is bedoeld als draadloze deurbel.

Dit product is bedoeld om gebruikt te worden met de Nedis SmartLife-app.

Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico:

- Demonteer, open of versnipper batterijen niet.

Elektrisch gevaar:

- Het product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) die door hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of door gebrek aan ervaring en kennis het product niet veilig zonder toezicht of instructie kunnen gebruiken.
- Koppel het product los van de voeding voor installatie, reiniging of onderhoud.
- Open het product niet. Het product mag alleen door een erkend reparateur worden geopend voor onderhoud.

- Reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Stikkingsgevaar:

- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of batterij ingeslikt is.

Brandgevaar:

- Een cel of batterij niet kortsluiten.
- Stel de cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.
- Cellen of batterijen niet aan mechanische schokken blootstellen.
- Bewaar batterijen alleen in een schone, koele, droge, geventileerde en weerbestendige omgeving.

VOORZICHTIG!

Veiligheidsrisico:

- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.

Elektrisch gevaar:

- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.

LET OP

Risico op beschadiging van het product:

- Breng geen wijzigingen aan het product aan. Wijzigingen kunnen de veiligheid, garantie en juiste werking aantasten.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Controleer of de batterijcontacten schoon en correct geplaatst zijn voordat u een batterij plaatst. Reinig indien nodig met een licht vochtige doek en droog goed af voordat u de batterij plaatst.
- Plaats batterijen altijd volgens de juiste polariteit (+/-). Gebruik alleen een CR2032 3.0v batterij in dit product.
- Verwijder de batterijen onmiddellijk wanneer de deurbel niet meer goed werkt of wanneer het product langere tijd niet gebruikt zal worden.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen die het product kunnen beschadigen.

Afdanking



Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Gooi het product niet weg bij het huishoudelijk afval.

Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V., verklaren als fabrikant dat het product WIFIDB11CWT van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en -voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via:
nedis.nl/WIFIDB11CWT#support

Campanello wireless intelligente Wi-Fi

WIFIDB11CWT



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/wifidb11cwt

Informazioni sul documento

Il presente documento è il manuale utente e contiene tutte le informazioni per l'utilizzo corretto, efficiente e sicuro del prodotto.

Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

Simboli usati

AVVERTENZA!

Parola di avvertimento usata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

Parola di avvertimento usata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di minore o moderata entità.

AVVISO

Parola di avvertimento usata per riferirsi a pratiche non collegate a lesioni fisiche.

Uso previsto

Questo prodotto è inteso come campanello senza fili. Il prodotto è inteso per essere usato con l'app Nedis SmartLife.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.

Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA!

Pericolo per la sicurezza:

- Non smontare, aprire o tagliare le batterie.

Rischio di natura elettrica:

- Il prodotto non può essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali o la cui mancanza di esperienza e conoscenza impediscano loro di utilizzare il prodotto in modo sicuro senza supervisione o istruzioni.
- Prima dell'installazione, della pulizia o della manutenzione, scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Non aprire il prodotto. Il prodotto può essere aperto esclusivamente da un tecnico autorizzato per la manutenzione.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Rischio di soffocamento:

- Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Tenere sempre i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di ingestione di una cella o una batteria.

Rischio di incendio:

- Non cortocircuitare una cella o una batteria.
- Non esporre le celle o le batterie al calore o al fuoco. Evitare di conservarle alla luce diretta del sole.

- Proteggere le celle e le batterie da urti.
- Conservare le batterie solo in un ambiente pulito, fresco, asciutto, ventilato e resistente alle intemperie.

ATTENZIONE!

Pericolo per la sicurezza:

- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.

Rischio di natura elettrica:

- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

AVVISO

Rischio di danneggiamento del prodotto:

- Non apportare nessuna modifica al prodotto. Le modifiche possono pregiudicare la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.
- I bambini devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Prima di inserire una batteria, verificare che i contatti siano puliti e posizionati correttamente. Se necessario, pulirli con un panno leggermente umido e asciugarli accuratamente prima di inserirli.

- Inserire sempre le batterie rispettando la polarità corretta (+/-). Con questo prodotto utilizzare esclusivamente batterie CR2032 da 3,0 V.
- Rimuovere immediatamente le batterie quando il campanello non funziona più correttamente o quando il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato.
- Non usare detergenti chimici aggressivi che possono danneggiare il prodotto durante la pulizia.

Smaltimento



Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati.



Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili per la gestione dei rifiuti.

Dichiarazione di conformità

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che il prodotto WIFIDB11CWT con il nostro marchio Nedis®, prodotto in Cina, è stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo.

Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformità completa (e le schede di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da:

nedis.it/WIFIDB11CWT#support

ES

Instrucciones de seguridad

Timbre inalámbrico Wi-Fi Smart

WIFIDB11CWT



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/wifidb11cwt

Acerca de este documento

Este documento es el manual del usuario y contiene toda la información para un uso correcto, eficiente y seguro del producto.

Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.

Símbolos utilizados

ADVERTENCIA!

Palabra de advertencia utilizada para indicar una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN!

Palabra de advertencia utilizada para indicar una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO

Palabra de advertencia utilizada para abordar prácticas que no tienen que ver con lesiones físicas.

Uso previsto por el fabricante

Este producto está pensado como timbre inalámbrico. Este producto está diseñado para utilizarse con la app Nedis SmartLife.

Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual de usuario.

Instrucciones de seguridad

⚠️ ADVERTENCIA!

Peligro para la seguridad:

- No desmonte, abra o despedace baterías.

Riesgo eléctrico:

- El producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales o cuya falta de experiencia y conocimientos les impidan utilizar el producto de forma segura sin supervisión o instrucciones.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de proceder a su instalación, limpieza o mantenimiento.
- No abra el producto. El producto únicamente puede abrirse por un técnico autorizado para el mantenimiento.
- Los niños no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.

Riesgo de asfixia:

- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje siempre fuera del alcance de los niños.
- Busque ayuda médica inmediatamente si alguien se ha tragado una pila o batería.

Peligro de incendio:

- No cortocircuite una pila o una batería.
- No exponga las pilas o baterías al calor o al fuego. Evite el almacenamiento bajo luz solar directa.
- No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
- Guarde las Baterías sólo en un lugar limpio, fresco, seco, ventilado y protegido de la intemperie.

ATENCIÓN!

Peligro para la seguridad:

- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya siempre inmediatamente un producto dañado o defectuoso.

Riesgo eléctrico:

- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.

AVISO

Riesgo de dañar el producto:

- No realice ajustes en el producto. Los ajustes pueden afectar a la seguridad, a la garantía y al funcionamiento correcto.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.

- Compruebe que los contactos de la Batería estén limpios y correctamente colocados antes de insertar una batería. Si es necesario, límpielos con un paño ligeramente humedecido y séquelos bien antes de insertarlos.
- Inserte siempre las pilas según la polaridad correcta (+/-). Utilice únicamente una pila CR2032 de 3,0 V con este producto.
- Retire las pilas inmediatamente cuando el timbre deje de funcionar correctamente o cuando el producto no vaya a utilizarse durante un periodo prolongado.
- No utilice productos químicos agresivos que puedan dañar el producto al limpiarlo.

Eliminación



El producto está diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida adecuado. No se deshaga del producto con la basura doméstica.

Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos.

Declaración de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto WIFIDB11CWT de nuestra marca Nedis®, producido en China, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones relevantes de la CE y que se han superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa (y la hoja de datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en:

nedis.es/WIFIDB11CWT#support

PT

Instruções de segurança

Campainha sem fios inteligente Wi-Fi

WIFIDB11CWT



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/wifidb11cwt

Acerca deste documento

Este documento é o manual de utilização do produto e contém toda a informação necessária para a sua utilização correta, eficaz e segura.

Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.

Símbolos utilizados

ATENÇÃO!

Palavra de sinal utilizada para indicar uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO!

Palavra de sinal utilizada para indicar uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

AVISO

Palavra de sinal utilizada para referir práticas não relacionadas com ferimentos.

Utilização prevista

Este produto destina-se a ser utilizado como campainha de porta sem fios.

Este produto destina-se a ser utilizado com a aplicação SmartLife da Nedis.

Utilize este produto apenas como descrito neste manual do utilizador.

Instruções de segurança

ATENÇÃO!

Perigo para a segurança:

- Não desmonte, abra ou destrua as baterias.

Risco elétrico:

- O produto não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou a falta de experiência e conhecimentos as impeçam de utilizar o produto em segurança sem supervisão ou instrução.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes da instalação, limpeza ou manutenção.
- Não abra o produto. O produto só pode ser aberto por um técnico autorizado para manutenção.
- A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.

Perigo de asfixia:

- Não deixe as crianças brincarem com o material de embalagem. Mantenha sempre o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- Procure imediatamente aconselhamento médico caso uma pilha ou bateria tenha sido engolida.

Perigo de incêndio:

- Não curto-circuite uma pilha ou bateria.
- Não exponha as pilhas ou baterias ao calor ou a chamas. Evite armazenar sob luz solar direta.
- Não sujeite as pilhas ou baterias a choques mecânicos.
- Armazenar as baterias apenas num ambiente limpo, fresco, seco, ventilado e à prova de intempéries.

CUIDADO!

Perigo para a segurança:

- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua sempre de imediato um produto danificado ou defeituoso.

Risco elétrico:

- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.

AVISO

Risco de danos para o produto:

- Não realize quaisquer ajustes no produto. Os ajustes podem afetar a segurança, a garantia e o bom funcionamento.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Verifique se os contactos da bateria estão limpos e corretamente posicionados antes de inserir uma bateria. Se necessário, limpar com um pano ligeiramente húmido e secar bem antes de inserir a pilha.
- Inserir sempre as baterias de acordo com a polaridade correta (+/-). Utilizar apenas uma bateria CR2032 3.0v com este produto.
- Retirar imediatamente as Baterias quando a campainha deixar de funcionar corretamente ou quando o produto não for utilizado durante um longo período de tempo.
- Não utilize agentes químicos de limpeza agressivos que possam danificar o produto durante a limpeza.

Eliminação



O produto deve ser eliminado separadamente num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto juntamente com o lixo doméstico. Para obter mais informações, contacte o revendedor ou o organismo local responsável pela gestão de resíduos.

Declaração de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto WIFIDB11CWT da nossa marca Nedis®, produzido na China, foi testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram concluídos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaração de conformidade (e a ficha de dados de segurança, se aplicável) pode ser consultada e descarregada em:

nedis.pt/WIFIDB11CWT#support

Wi-Fi Smart Trådlös Dörrklocka

WIFIDB11CWT



För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/wifidb11cwt

Om detta dokument

Detta dokument är bruksanvisningen och innehåller all information för korrekt, effektiv och säker användning av produkten.

Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.

Symboler som används

VARNING!

Signalord som beskriver en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, skulle kunna medföra dödsfall eller svåra personskador.

OBSERVERA!

Signalord som beskriver en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, skulle kunna medföra personskador av mindre eller medelsvår karaktär.

OBS!

Signalord som beskriver metoder ej relaterade till fysiska skador.

Avsedd användning

Denna produkt är avsedd som en trådlös dörrklocka. Produkten är avsedd att användas med appen Nedis SmartLife.

Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

Säkerhetsanvisningar

WARNING!

Säkerhetsrisk:

- Demontera, öppna eller krossa inte batterier.

Elektriskrisk:

- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap hindrar dem från att använda produkten på ett säkert sätt utan övervakning eller instruktioner.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före installation, rengöring eller underhåll.
- Öppna inte produkten. Produkten får endast öppnas av en auktoriserad tekniker för underhåll.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Kvävningsfara:

- Barn får inte leka med emballaget. Håll alltid emballaget utom räckhåll för barn.
- Uppsök omedelbart läkare om en cell eller ett batteri har förtärts.

Brandrisk:

- Kortslut inte en cell eller ett batteri.
- Exponera inte cellerna eller batterierna för hetta eller eld. Undvik förvaring i direkt solljus.
- Utsätt inte celler eller batterier för mekaniskt slag.
- Förvara endast batterier i en ren, sval, torr, ventilerad och väderskyddad miljö.

OBSERVERA!

Säkerhetsrisk:

- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.

Elektriskrisk:

- Sänk inte ner produkten i vatten eller annan vätska.

OBS!

Risk för produktskador föreligger:

- Utför aldrig några ändringar på produkten. Ändringar kan påverka säkerhet, garanti och korrekt funktion.
- Små barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Kontrollera att batterikontakterna är rena och korrekt placerade innan du sätter i ett batteri. Rengör vid behov med en lätt fuktad trasa och torka noga innan du sätter i batteriet.
- Sätt alltid i batterierna enligt korrekt polaritet (+/-). Använd endast ett CR2032 3,0v-batteri med denna produkt.

- Ta omedelbart ur batterierna när dörrklockan inte längre fungerar som den ska eller när produkten inte ska användas under en längre tid.
- Använd aldrig aggressiva kemiska rengöringsmedel som kan skada produkten när du rengör produkten.

Bortskaffning



Produkten är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningscentral. Släng inte denna produkt bland vanligt hushållsavfall.

För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokal myndighet med ansvar för avfallshantering.

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkrar som tillverkare att produkten WIFIDB11CWT från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från:

nedis.se/WIFIDB11CWT#support

FI

Turvallisuusohjeet

Langaton Wi-Fi Smart-ovikello

WIFIDB11CWT



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta:
ned.is/wifidb11cwt

Tietoa tästä asiakirjasta

Tämä käyttöopas sisältää kaikki tuotteen oikeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot. Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.

Käytetyt symbolit

⚠ VAROITUS!

Huomiosana ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

⚠ HUOMIO!

Huomiosana ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

HUOMAUTUS

Huomiosana ilmaisee käytäntöjä, jotka eivät liity fyysiseen vammaan.

Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu langattomaksi ovikelloksi.

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi Nedis SmartLife -sovelluksen kanssa.

Käytä tuotetta vain tässä käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti.

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS!

Turvallisuusriski:

- Älä pura, avaa tai leikkaa akkuja.

Sähkövaara:

- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistien tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tietojen puute estävät heitä käyttämästä tuotetta turvallisesti ilman valvontaa tai opastusta.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen asennusta, puhdistusta tai huoltoa.
- Älä avaa tuotetta. Vain valtuutettu sähköasentaja saa avata tuotteen huoltoa varten.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

Tukehtumisvaara:

- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla. Pidä pakkausmateriaalit aina poissa lasten ulottuvilta.
- Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos olet niellyt pariston tai akun.

Tulipalovaara:

- Älä saata paristoa tai akkua oikosulkuun.

- Älä altista paristoja tai akkuja kuumuudelle tai liekeille. Vältä säilyttämistä suorassa auringonvalossa.
- Älä altista akkukennoja ja paristoja mekaanisille iskuille.
- Säilytä akkuja vain puhtaassa, viileässä, kuivassa, tuuletetussa ja säänkestävässä ympäristössä.

HUOMIO!

Turvallisuusriski:

- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote aina välittömästi.

Sähkövaara:

- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.

HUOMAUTUS

Tuotteen vaurioitumisvaara:

- Älä tee säätöjä tuotteeseen. Säädöt voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja oikeaan toimintaan.
- Lapsia tulee valvoa, että he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.

- Tarkista, että akkujen koskettimet ovat puhtaat ja oikein paikoillaan, ennen kuin asetat akkua paikalleen. Puhdista tarvittaessa hieman kostealla liinalla ja kuivaa huolellisesti ennen asettamista.
- Aseta akku aina oikean napaisuuden (+/-) mukaisesti. Käytä tämän tuotteen kanssa vain CR2032 3,0 V paristoa.
- Poista akku välittömästi, kun ovikello ei enää toimi kunnolla tai kun tuotetta ei käytetä pidempään.
- Älä käytä tuotteen puhdistamiseen voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita, jotka voivat vaurioittaa tuotetta.

Jätehuolto



Tämä tuote tulee toimittaa hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuollosta vastaava viranomainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote WIFIDB11CWT tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:
nedis.fi/WIFIDB11CWT#support

 Sikkerhetsinstruksjoner

Wi-Fi Smart trådløs dørklokke

WIFIDB11CWT



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/wifidb11cwt

Om dette dokumentet

Dette dokumentet er brukermanualen og inneholder all nødvendig informasjon for korrekt, effektiv og trygg bruk av produktet.

Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.

Brukt symboler

ADVARSEL!

Signalord brukt for å indikere en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade.

FORSIKTIG!

Signalord brukt for å indikere en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade.

LES DETTE

Signalord brukt for å ta opp metoder som ikke er relaterte til fysisk skade.

Tiltenkt bruk

Dette produktet er ment som en trådløs dørklokke.

Dette produktet er tiltenkt brukt med Nedis

SmartLife-appen.

Produktet skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL!

Sikkerhetsrisiko:

- Batterier skal ikke demonteres, åpnes eller makuleres.

Elektrisk fare:

- Produktet må ikke brukes av personer (inkludert barn) hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hindrer dem i å bruke produktet på en sikker måte uten tilsyn eller instruksjon.
- Koble produktet fra strømforsyningen før installasjon, rengjøring eller vedlikehold.
- Ikke åpne produktet. Produktet må kun åpnes av en autorisert tekniker for service.
- Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Kvelningsfare:

- Ikke la barn leke med emballasjen. Emballasjen må alltid være utilgjengelig for barn.
- Søk legehjelp umiddelbart hvis en celle eller et batteri er blitt svelget.

Brannfare:

- Ikke kortslutt en celle eller et batteri.
- Ikke eksponer celler eller batterier for varme eller ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys.
- Ikke utsett celler eller batterier for mekaniske støt.
- Batterier må kun oppbevares i rene, kjølige, tørre, ventilerte og værbestandige omgivelser.

FORSIKTIG!

Sikkerhetsrisiko:

- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt alltid ut et skadet eller defekt produkt med det samme.

Elektrisk fare:

- Produktet må ikke nedsenkes i vann eller annen væske.

LES DETTE

Risiko for skade på produktet:

- Foreta ikke justeringer av produktet. Justeringer kan påvirke sikkerhet, garanti og korrekt drift.
- Barn må være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med produktet.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Kontroller at batterikontaktene er rene og riktig plassert før du setter inn et batteri. Rengjør om nødvendig med en lett fuktig klut og tørk grundig før du setter inn batteriet.
- Sett alltid inn batteriene i henhold til riktig polaritet (+/-). Bruk kun et CR2032 3,0 V-batteri med dette produktet.
- Ta ut batteriene umiddelbart når dørklokken ikke lenger fungerer som den skal, eller når produktet ikke skal brukes på en lengre periode.
- Bruk ikke sterke kjemiske midler som kan skade produktet når produktet rengjøres.

Kassering



Produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende produktet som husholdningsavfall.

Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet WIFIDB11CWT fra Nedis®-merkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via:

nedis.no/WIFIDB11CWT#support

Wi-Fi Smart trådløs dørklokke

WIFIDB11CWT



Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/wifidb11cwt

Om dette dokument

Dette dokument udgør brugervejledningen og indeholder alle oplysninger til korrekt, effektiv og sikker anvendelse af produktet.

Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.

Anvendte symboler

ADVARSEL!

Signalord, der bruges til at angive en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskaade.

FORSIGTIG!

Signalord, der bruges til at angive en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade.

BEMÆRK

Signalord, der bruges til at adressere praksis, der ikke er relateret til fysisk skade.

Tilsigtet brug

Dette produkt er beregnet som en trådløs dørklokke.

Dette produkt er beregnet til at blive brugt med Nedis SmartLife-app.

Anvend kun produktet som beskrevet i denne brugervejledning.

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL!

Sikkerhedsrisiko:

- Undlad at demontere, åbne eller destruere batterier.

Elektrisk fare:

- Produktet må ikke bruges af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden forhindrer dem i at bruge produktet sikkert uden opsyn eller instruktion.

- Afbryd produktet fra strømforsyningen før installation, rengøring eller vedligeholdelse.
- Åbn ikke produktet. Produktet må kun åbnes af en autoriseret tekniker, for at få foretaget service.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Kvælningsfare:

- Lad ikke børn lege med emballagen. Hold altid emballagen uden for børns rækkevidde.
- Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis en celle eller et batteri er blevet slugt.

Brandfare:

- Kortslut ikke en celle eller et batteri.
- Undlad at udsætte celler eller batterier for varme eller brand. Undgå opbevaring i direkte sollys.
- Udsæt ikke celler eller batterier for mekanisk stød.
- Opbevar kun batterier i et rent, køligt, tørt, ventileret og vejrbestandigt miljø.

FORSIGTIG!

Sikkerhedsrisiko:

- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift altid et skadet eller defekt produkt øjeblikkeligt.

Elektrisk fare:

- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.

BEMÆRK

Risiko for at beskadige produktet:

- Foretag ikke nogen justeringer på produktet. Justeringer kan påvirke sikkerhed, garanti og korrekt betjening.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Kontrollér, at batterikontakterne er rene og korrekt placeret, før du sætter et batteri i. Rengør om nødvendigt med en let fugtig klud, og tør grundigt, før du sætter det i.
- Sæt altid batterierne i i henhold til den korrekte polaritet (+/-). Brug kun et CR2032 3,0v batteri med dette produkt.
- Fjern straks batterierne, når dørklokken ikke længere fungerer korrekt, eller når produktet ikke skal bruges i en længere periode.
- Brug ikke hårde kemiske rengøringsmidler, der kan beskadige produktet ved rengøring af produktet.

Bortskaffelse



Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald.

For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet WIFIDB11CWT fra vores brand Nedis®, produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og regler, og at alle test er beståede. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstørsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via:
nedis.dk/WIFIDB11CWT#support

Wi-Fi Smart vezeték nélküli ajtócsengő

WIFIDB11CWT



További információért lásd a bővített online kézikönyvet: ned.is/wifidb11cwt

A dokumentummal kapcsolatos tudnivalók

Ez a felhasználói kézikönyv tartalmazza az összes információt a termék helyes, hatékony és biztonságos használatához.

Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

Felhasznált szimbólumok

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszó olyan, potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – amennyiben nem kerülik el – halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!

A jelzőszó olyan, potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – amennyiben nem kerülik el – kisebb vagy mérsékelten súlyos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS

A jelzőszó olyan fizikai sérüléssel nem járó gyakorlatra hívja fel a figyelmet.

Tervezett felhasználás

Ezt a terméket vezeték nélküli csengőnek szánják.

A terméket a Nedis SmartLife alkalmazással együtt történő használatra szánták.

A terméket csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint használja.

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági kockázat:

- Ne szerelje szét, ne nyissa ki vagy törje szét az elemeket.

Elektromos veszélyforrás:

- A terméket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve tapasztalatuk és ismereteik hiánya miatt nem tudják felügyelet vagy oktatás nélkül biztonságosan használni a terméket.
- Telepítés, tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a terméket a tápegységről.
- Ne nyissa fel a terméket. A terméket csak arra felhatalmazott szakember, karbantartás céljából nyithatja fel.
- Gyermekek ne végezzék a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.

Fulladásveszély:

- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagot mindig tartsa gyermekektől elzárva.
- Elem vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Tűzveszély:

- Ne zárja rövidre az elemet vagy akkumulátort.
- Óvja az elemeket és akkumulátorokat a hőtől vagy tüztől. Ne tárolja közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.

- Óvja a cellákat vagy elemeket a mechanikus ütésektől.
- Az akkumulátorokat csak tiszta, hűvös, száraz, szellőző és időjárásálló környezetben tárolja.

VIGYÁZAT!

Biztonsági kockázat:

- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket mindig azonnal cserélje ki.

Elektromos veszélyforrás:

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.

ÉRTESÍTÉS

A termékben keletkező kár kockázata:

- Ne végezzen semmilyen átalakítást a terméken. Az átalakítások hatással lehetnek a biztonságra, a garanciára és a termék megfelelő működésére.
- A termék nem játékszer – ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét a közelében.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.

- Az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor érintkezői tiszták és helyesen vannak-e elhelyezve. Ha szükséges, tisztítsa meg egy enyhén nedves ruhával, és alaposan szárítsa meg a behelyezés előtt.
- Az akkumulátorokat mindig a helyes polaritásnak megfelelően (+/-) helyezze be. Csak CR2032 3,0 V-os akkumulátort használjon ehhez a termékhez.
- Az akkumulátorokat azonnal vegye ki, ha a csengő már nem működik megfelelően, vagy ha a terméket hosszabb ideig nem használja.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket, amelyek károsíthatják a terméket.

Ártalmatlanítás



A terméket elkülönítve, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni. Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladék közé.

További információért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékkezelésért felelős helyi hatósággal.

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kínában gyártott WIFIDB11CWT terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint bevizsgáltuk, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) a:

nedis.hu/WIFIDB11CWT#support

PL

Instrukcje bezpieczeństwa

Intelligentny beprzewodowy dzwonek do drzwi Wi-Fi

WIFIDB11CWT



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/wifidb11cwt

Informacje o niniejszym dokumencie

Niniejszy dokument jest instrukcją użytkownika i zawiera wszystkie informacje dotyczące prawidłowego, skutecznego i bezpiecznego użytkowania produktu. Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

Zastosowane symbole

OSTRZEŻENIE!

Słowo sygnalizujące używane do wskazania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

PRZESTROGA!

Słowo sygnalizujące używane do wskazania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

NOTYFIKACJA

Słowo sygnalizujące używane w odniesieniu do praktyk nie związanych z obrażeniami ciała.

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony jako bezprzewodowy dzwonek do drzwi.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku z aplikacją Nedis SmartLife.

Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie bezpieczeństwa:

- Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszczyć baterii.

Zagrożenie elektryczne:

- Produkt nie może być używany przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z produktu bez nadzoru lub instrukcji.
- Przed instalacją, czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć produkt od zasilania.

- Produktu nie wolno otwierać. Produkt może być otwierany wyłącznie przez upoważnionego technika w celu przeprowadzenia konserwacji.
- Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

Zagrożenie udławieniem:

- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Zawsze przechowuj materiał opakowaniowy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku połknięcia ogniwa lub baterii niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.

Zagrożenie pożarowe:

- Nie wywołuj zwarcia ogniwa lub baterii.
- Nie wystawiaj ogniw ani baterii na działanie gorąca lub ognia. Unikaj przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie narażaj ogniw ani baterii na wstrząsy mechaniczne.
- Akumulatory należy przechowywać wyłącznie w czystym, chłodnym, suchym, wentylowanym i odpornym na warunki atmosferyczne miejscu.

⚠ PRZESTROGA!

Zagrożenie bezpieczeństwa:

- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Zawsze natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.

Zagrożenie elektryczne:

- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Nie należy dokonywać żadnych regulacji produktu. Regulacje mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i poprawność działania.
- Produkt nie jest zabawką – należy chronić go przed dostępem dzieci.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Przed włożeniem akumulatora należy sprawdzić, czy styki akumulatora są czyste i prawidłowo umieszczone. W razie potrzeby wyczyść je lekko wilgotną szmatką i dokładnie wysusz przed włożeniem.
- Akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z prawidłową biegunowością (+/-). Z tym produktem należy używać wyłącznie baterii CR2032 3,0 V.

- Akumulatory należy wyjąć natychmiast, gdy dzwonek do drzwi przestanie działać prawidłowo lub gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących, które mogą uszkodzić produkt.

Utylizacja



Produkt jest przeznaczony do oddzielnej zbiórki w odpowiednim punkcie odbioru. Nie należy pozbywać się produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym urzędem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami.

Declaracja zgodności

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt WIFIDB11CWT naszej marki Nedis®, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj:

nedis.pl/WIFIDB11CWT#support

EL

Οδηγίες ασφάλειας

Ασύρματο έξυπνο κουδούνι Wi-Fi

WIFIDB11CWT



Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/wifidb11cwt

Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Αυτό το έγγραφο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη σωστή, την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προειδοποιητική λέξη που χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια δυνητική επικίνδυνη κατάσταση που αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προειδοποιητική λέξη που χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια δυνητική επικίνδυνη κατάσταση που αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προειδοποιητική λέξη που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πρακτικές που δεν σχετίζονται με σωματικό τραυματισμό.

Προοριζόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν προορίζεται ως ασύρματο κουδούνι. Το προϊόν αυτό προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί με την εφαρμογή Nedis SmartLife. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης.

Οδηγίες ασφάλειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος για την ασφάλεια:

- Μην συνθλίβετε, ανοίγετε ή κομματιάζετε τις μπαταρίες.

Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα:

- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή η έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν με ασφάλεια χωρίς επίβλεψη ή οδηγίες.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση, τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

- Μην ανοίγετε το προϊόν. Το άνοιγμα του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εγκεκριμένο τεχνικό για την συντήρηση.
- Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς παρακολούθηση.

Κίνδυνος πνιγμού:

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Πάντα να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάποσης μίας κυψέλης ή μπαταρίας.

Κίνδυνος φωτιάς:

- Μην βραχυκυκλώνετε μία κυψέλη ή μπαταρία.
- Μην εκθέτετε τις κυψέλες ή μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Μην αποθηκεύετε σε μέρος με απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Οι κυψέλες και οι μπαταρίες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μηχανικούς κραδασμούς.
- Αποθηκεύετε τις μπαταρίες μόνο σε καθαρό, δροσερό, ξηρό, αεριζόμενο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες περιβάλλον.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος για την ασφάλεια:

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Πάντα να αντικαθιστάτε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.

Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα:

- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης στο προϊόν:

- Μην πραγματοποιείτε καμία προσαρμογή στο προϊόν. Οι προσαρμογές μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια, την εγγύηση και την σωστή λειτουργία.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Ελέγξτε ότι οι επαφές της μπαταρίας είναι καθαρές και σωστά τοποθετημένες πριν τοποθετήσετε μια μπαταρία. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε με ένα ελαφρώς υγρό πανί και στεγνώστε καλά πριν από την τοποθέτηση.

- Τοποθετείτε πάντα τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα (+/-). Χρησιμοποιήστε μόνο μια μπαταρία CR2032 3,0v με αυτό το προϊόν.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αμέσως όταν το κουδούνι δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή όταν το προϊόν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν κατά τον καθαρισμό του.

Απόρριψη



Το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απόβλητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν WIFIDB11CWT από τη μάρκα μας Nedis®, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλεια όπου ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο:
nedis.gr/WIFIDB11CWT#support

SK

Bezpečnostné pokyny

Inteligentný bezdrôtový zvonček Wi-Fi

WIFIDB11CWT



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: ned.is/wifidb11cwt

Informácie o tomto dokumente

Tento dokument je návod na obsluhu a obsahuje všetky informácie na správne, efektívne a bezpečné používanie výrobku.

Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente.

Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.

Použité symboly

VAROVANIE!

Signálne slovo používané na uvedenie potenciálne nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nevyhnete, by mohla viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.

UPOZORNENIE!

Signálne slovo používané na uvedenie potenciálne nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nevyhnete, by mohla viesť k menej závažnému alebo miernemu zraneniu.

OZNÁMENIE

Signálne slovo používané na určenie postupov, ktoré nesúvisia s fyzickým zranením.

Určené použitie

Tento výrobok je určený ako bezdrôtový zvonček.

Tento výrobok je určený na použitie s aplikáciou Nedis SmartLife.

Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode na používanie.

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE!

Bezpečnostné riziko:

- Batérie nedemontujte, neotvárajte ani nešrotujte.

Elektrické riziko:

- Výrobok nesmú používať osoby (vrátane detí), ktorým fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nedostatok skúseností a znalostí bránia v bezpečnom používaní výrobku bez dozoru alebo poučenia.
- Pred inštaláciou, čistením alebo údržbou odpojte výrobok od elektrickej siete.
- Výrobok neotvárajte. Výrobok smie otvoriť len oprávnený technik kvôli údržbe.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Riziko zadusenia:

- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s baliacim materiálom. Vždy uchovávajúte baliaci materiál mimo dosahu detí.
- V prípade prehltnutia článku alebo batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Riziko vzniku požiaru:

- Dbajte na to, aby nedošlo k skratovaniu článku alebo batérie.
- Články ani batérie nevystavujte pôsobeniu tepla či ohňa. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.
- Akumulátory a batérie nevystavujte mechanickým nárazom.
- Batérie skladujte len v čistom, chladnom, suchom, vetranom a poveternostným vplyvom odolnom prostredí.

UPOZORNENIE!

Bezpečnostné riziko:

- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok vždy okamžite vymeňte.

Elektrické riziko:

- Výrobok neponárajte do vody ani do iných kvapalín.

OZNÁMENIE

Riziko poškodenia výrobku:

- Na výrobku nevykonávajte žiadne úpravy. Úpravy môžu ovplyvniť bezpečnosť, záruku a správnu činnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nehrajú.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Pred vložením batérie skontrolujte, či sú kontakty batérie čisté a správne umiestnené. V prípade potreby ich pred vložením očistite mierne navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Batérie vždy vkladajte podľa správnej polarizácie (+/-). S týmto výrobkom používajte iba batérie CR2032 3,0 V.
- Ak zvonček prestane správne fungovať alebo ak sa výrobok nebude dlhšie používať, okamžite vyberte batérie.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť výrobok.

Likvidácia



Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Výrobok nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom.

Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestneho úradu zodpovedného za nakladanie s odpadmi.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok WIFIDB11CWT našej značky Nedis®, vyrobený v Číne, bol preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí smernica RED 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných údajov) môžete nájsť a stiahnuť na: nedis.sk/WIFIDB11CWT#support

Inteligentní bezdrátový zvonek Wi-Fi

WIFIDB11CWT



Více informací najdete v rozšířené příručce
online: ned.is/wifidb11cwt

O tomto dokumentu

Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.

Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

Použité symboly

VAROVÁNÍ!

Toto slovo se používá k označení potenciálně nebezpečné situace, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Toto slovo se používá k označení potenciálně nebezpečné situace, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek lehké nebo střední zranění.

OZNÁMENÍ

Toto slovo se používá k popisu postupů nesouvisejících s fyzickým zraněním.

Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen jako bezdrátový zvonek.

Je určen k použití s aplikací Nedis SmartLife.

Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ!

Bezpečnostní riziko:

- Baterie nedemontujte, neotvírejte ani nerozbíjejte.

Elektrické riziko:

- Výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí), kterým jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí brání v bezpečném používání výrobku bez dozoru nebo poučení.

- Před instalací, čištěním nebo údržbou odpojte výrobek od napájení.
- Nesnažte se výrobek otevřít. Výrobek smí za účelem údržby otevírat pouze autorizovaný technik.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Riziko udušení:

- Nenechte děti, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud dojde ke spolknutí článku nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Riziko požáru:

- Článek či baterii nikdy nezkratujte.
- Nevystavujte články či baterie teplu nebo ohni. Neskladujte na přímém slunci.
- Nevystavujte články či baterie mechanickému namáhání.
- Baterie skladujte pouze v čistém, chladném, suchém, větraném a povětrnostním vlivům odolném prostředí.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Bezpečnostní riziko:

- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.

Elektrické riziko:

- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.

OZNÁMENÍ

Riziko poškození výrobku:

- Na výrobku neprovádějte žádné úpravy. Úpravy mohou ovlivnit bezpečnost, záruku a řádné fungování výrobku.
- Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Před vložením baterie zkontrolujte, zda jsou kontakty baterie čisté a správně umístěné. V případě potřeby je před vložením očistěte mírně navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Baterie vždy vkládejte podle správné polaritě (+/-). S tímto výrobkem používejte pouze baterie CR2032 3,0 V.

- Pokud zvonek přestane správně fungovat nebo pokud výrobek nebudete delší dobu používat, ihned vyjměte baterie.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky, které mohou výrobek poškodit.

Likvidace



Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.

Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek WIFIDB11CWT značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízenými EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:

nedis.cz/WIFIDB11CWT#support

Sonerie fără fir inteligentă Wi-Fi

WIFIDB11CWT



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: ned.is/wifidb11cwt

Despre acest document

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.

Simboluri utilizate

⚠️ AVERTISMENT!

Cuvânt de semnalizare utilizat pentru a indica o situație cu risc potențial care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări corporale grave.

ATENȚIE!

Cuvânt de semnal utilizat pentru a indica o situație cu risc potențial care, dacă nu este evitată, ar putea duce la vătămări corporale minore sau moderate.

NOTĂ

Cuvânt de semnalizare utilizat pentru a indica practici care nu sunt legate de vătămarea corporală.

Utilizare preconizată

Acest produs este destinat ca sonerie fără fir.

Acest produs este proiectat pentru utilizarea cu aplicația Nedis SmartLife.

Utilizați produsul exclusiv conform descrierii din acest manual de utilizare.

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT!

Pericol pentru siguranță:

- Nu dezasamblați, deschideți sau distrugeți bateriile.

Pericol electric:

- Produsul nu poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sau a căror lipsă de experiență și cunoștințe le împiedică să utilizeze produsul în siguranță fără supraveghere sau instrucțiuni.
- Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de instalare, curățare sau întreținere.
- Nu deschideți produsul. Aparatul poate fi deschis doar de către un tehnician autorizat pentru intervenții de întreținere.
- Curățarea și întreținerea realizată de către operator nu se vor realiza de către copii nesupravegheați.

Risc de sufocare:

- Nu lăsați copiii să se joace cu materialul care a servit la ambalare. Nu lăsați materialul care a servit la ambalare la îndemâna copiilor.
- Solicitați imediat asistență medicală în cazul înghițirii unui element sau a unei baterii.

Pericol de incendiu:

- Nu scurtcircuitați un element de baterie sau o baterie.
- Nu expuneți elementele de baterie sau bateriile la temperaturi ridicate sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

- Nu supuneți la șocuri mecanice elementele bateriei sau bateriile.
- Depozitați bateriile numai într-un mediu curat, răcoros, uscat, ventilat și rezistent la intemperii.

ATENȚIE!

Pericol pentru siguranță:

- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul dacă este deteriorat sau defect.

Pericol electric:

- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.

NOTĂ

Risc de deteriorare a produsului:

- Nu efectuați nicio modificare a produsului. Modificările pot afecta siguranța, garanția și funcționarea corectă.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile.

- Verificați dacă contactele bateriei sunt curate și poziționate corect înainte de a introduce o baterie. Dacă este necesar, curățați cu o cârpă ușor umedă și uscați bine înainte de inserare.
- Introduceți întotdeauna bateriile în conformitate cu polaritatea corectă (+/-). Utilizați numai o baterie CR2032 de 3,0 V cu acest produs.
- Scoateți bateriile imediat când soneria nu mai funcționează corect sau când produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă.
- Nu utilizați agenți de curățare chimici agresivi care pot deteriora produsul când îl curățați.

Eliminare



Produsul a fost creat pentru colectare separată la un punct de colectare adecvat. Nu eliminați produsul odată cu deșeurile menajere.

Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea deșeurilor.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFIDB11CWT de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/WIFIDB11CWT#support

Nedis B.V.

Reitscheweg 1
5232 BX 's-Hertogenbosch
The Netherlands
service@nedis.com

