


BUTLER

Single Serve Coffee Maker

**With timer and insulated
travel mug**


16100132

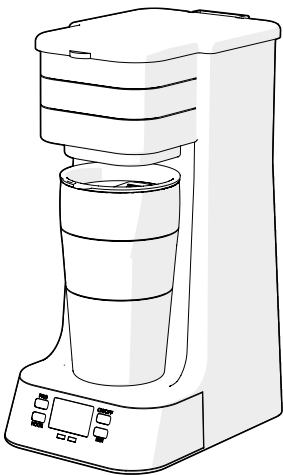

melissa-online.nl/products/melissa-16100132

EN	Quick start guide	4
DE	Kurzanleitung	6
FR	Guide de démarrage rapide	9
NL	Verkorte handleiding	12
IT	Guida rapida all'avvio	15
ES	Guía de inicio rápido	18
PT	Guia de iniciação rápida	21
SV	Snabbstartsguide	24
FI	Pika-aloitusopas	27
NO	Hurtigguide	30
DA	Vejledning til hurtig start	32
HU	Gyors beüzemelési útmutató	35
PL	Przewodnik Szybki start	38
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	41
SK	Rýchly návod	44
CS	Rychlý návod	47
RO	Ghid rapid de inițiere	49

A

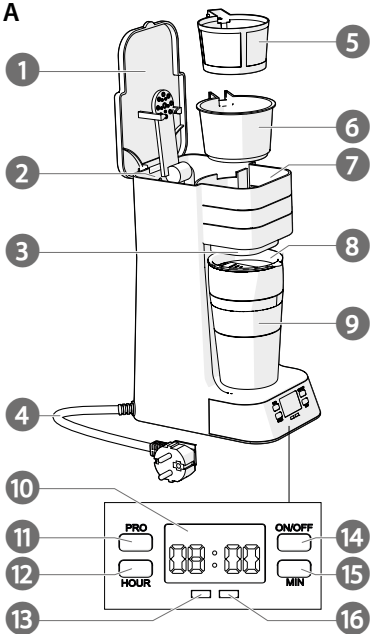

Single serve coffee machine

16100132



For more information see the extended manual online.

Intended use

The Butler 16100132 is a coffee machine with a 0.42 L travel mug. The product is intended for indoor use only.

The product is not intended for professional use.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning. This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

Main parts (image A)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Top lid ¹ | 10 LCD display ¹ |
| 2 Water tank ¹ | 11 Program button ¹ |
| 3 Coffee spout ¹ | 12 Hour button ¹ |
| 4 Power cable ¹ | 13 Timed brewing indicator LED |
| 5 Filter ¹ | 14 Power button ¹ |
| 6 Funnel ¹ | 15 Minute button ¹ |
| 7 Brewing chamber ¹ | 16 Brewing indicator LED ¹ |
| 8 Mug lid ¹ | |
| 9 Mug ¹ | |

Specifications


Product	Single serve coffee machine
Article number	16100132
Dimensions (l x w x h)	175 x 125 x 280 mm
Weight	900 g
Input voltage	220-240V~ 50-60Hz
Rated power	650 - 750 W
Water tank capacity	420 ml

Safety instructions



WARNING

- Only use the product as described in this manual.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Disconnect the product from the electrical outlet and other equipment if problems occur.
- Close supervision is necessary when the product is used by or near children, animals or infirm persons. Do not allow children to play with it or touch it.
- Keep the product away from heat sources. Do not place the product on hot surfaces or near open flames.
- Do not remove the top lid while the brewing cycle is in progress.
- Do not cover the product.
- Do not use solvents to clean the product.
- Use distilled or clean tap water to fill the tank.
- Unplug the product when not in use and before cleaning.
- Do not place any objects on the product.
- Do not move the product during operation.
- Never immerse the product in water or place it in a dishwasher.

Before first use

- Clean the mug **A** ⑨, mug lid **A** ⑧, the filter **A** ⑤ and the funnel **A** ⑥ with soap and rinse with water.
-  When you first use this product, perform two full brewing cycles without coffee to clean the inside of the product.

Brewing coffee

-  This coffee maker comes with a reusable filter.
 -  A paper filter is not required.
1. Open the top lid **A** ①.
 2. Put 3 tablespoons of finely ground coffee or 4 tablespoons of regular ground coffee into **A** ⑤.
 3. Distribute the ground coffee evenly.
 4. Place **A** ⑤ into **A** ⑥.
 5. Place **A** ⑤ ⑥ into the brewing chamber **A** ⑦.
 6. Fill the water tank **A** ② with clean water.
 7. Close **A** ①.
 8. Place **A** ⑨ under the coffee spout **A** ③.
 9. Plug the power cable **A** ④ into the power outlet.
 10. Press the power button **A** ⑭ to start the brewing cycle.

- i** The brewing indicator LED **A** 16 switches on to indicate the brewing cycle had started.
 - !** Do not remove the top lid **A** 1 while the brewing cycle is in progress.
11. Wait a few minutes after the brewing cycle has finished to allow all the coffee to drip into the mug.
 12. Allow the product to cool down.
 13. Take **A** 5 from **A** 7.
 14. Discard the used ground coffee.
 15. Enjoy your coffee.

Setting the clock

- Press the hour button **A** 12 and minute button **A** 15 repeatedly to set the current time.
- i** Press and hold the button to scroll through the numbers quickly.

Setting the timer

1. Press the program button **A** 11.
2. Press **A** 12 and **A** 15 repeatedly to set the start time for the brewing cycle.
3. Press **A** 11 again to confirm the start time.
- i** The timed brewing indicator LED **A** 13 switches on when the timed brewing cycle begins.
4. Press and hold **A** 11 for 3 seconds to cancel the timer.

DE Kurzanleitung

Einzelportionen- Kaffeemaschine

16100132



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Butler 16100132 ist eine Kaffeemaschine mit einem 0,42 l-Becher für unterwegs.

Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben. Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden."

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1 Oberer Deckel | 10 LCD-Display |
| 2 Wassertank | 11 Programm-Taste |
| 3 Kaffeeauslauf | 12 Stunden-Taste |
| 4 Stromkabel | 13 Anzeige-LED für zeitge- |
| 5 Filter | steuertes Aufbrühen |
| 6 Trichter | 14 Ein/Aus-Taste |
| 7 Brühkammer | 15 Minuten-Taste |
| 8 Becherdeckel | 16 Brühanzeige-LED |
| 9 Becher | |

Spezifikationen

Produkt	Einzelportionen-Kaffeemaschine
Artikelnummer	16100132
Größe (L x B x H)	175 x 125 x 280 mm
Gewicht	900 g
Eingangsspannung	220-240V~ 50-60Hz
Nennleistung	650 - 750 W
Wassertankkapazität	420 ml

Sicherheitshinweise

WARNUNG

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromanschluss und anderer

Ausrüstung, falls Probleme auftreten.

- Wird das Produkt von oder in der Nähe von Kindern, Tieren oder hilfebedürftigen Personen verwendet, ist eine aufmerksame Beaufsichtigung erforderlich. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen oder es zu berühren.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen fern. Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen.
- Entfernen Sie den oberen Deckel während des Brühvorgangs nicht.
- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.
- Verwenden Sie destilliertes oder sauberes Leitungswasser zum Befüllen des Tanks.
- Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Bewegen Sie das Produkt nicht während des Betriebs.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und geben Sie es keinesfalls in eine Geschirrspülmaschine.

Vor der Inbetriebnahme

- Reinigen Sie Becher **A** ⑨, Becherdeckel **A** ⑧, Filter **A** ⑤ und Trichter **A** ⑥ mit Spülmittel und spülen Sie alles mit Wasser ab.
- ⓘ Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, führen Sie zwei vollständige Brühvorgänge ohne Kaffee durch, um das Innere des Produkts zu reinigen.

Kaffee aufbrühen

- ⓘ Diese Kaffeemaschine wird mit einem wiederverwendbaren Filter geliefert.
 - ⓘ Es ist kein zusätzlicher Papierfilter erforderlich.
1. Öffnen Sie den oberen Deckel **A** ①.
 2. Geben Sie 3 Esslöffel fein gemahlene Kaffee oder 4 Esslöffel normal gemahlene Kaffee in **A** ⑤.
 3. Verteilen Sie das Kaffeepulver gleichmäßig.
 4. Setzen Sie **A** ⑤ in **A** ⑥ ein.
 5. Setzen Sie **A** ⑤ ⑥ in die Brühkammer **A** ⑦ ein.
 6. Füllen Sie den Wassertank **A** ② mit sauberem Wasser.
 7. Schließen Sie **A** ①.
 8. Stellen Sie **A** ⑨ unter den Kaffeeauslauf **A** ③.
 9. Stecken Sie das Netzkabel **A** ④ in die Steckdose.
 10. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A** ⑭, um den Brühvorgang

zu beginnen.

- i** Die Brühanzeige-LED **A** (16) leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Brühvorgang gestartet wurde.
 - A** Entfernen Sie den oberen Deckel **A** (1) keinesfalls während des Brühvorgangs.
11. Warten Sie einige Minuten nach Beendigung des Brühvorgangs, damit der gesamte Kaffee in den Becher durchlaufen kann.
 12. Lassen Sie das Produkt abkühlen.
 13. Nehmen Sie **A** (5) aus **A** (7) heraus.
 14. Entsorgen Sie den Kaffeesatz.
 15. Genießen Sie Ihren Kaffee.

Einstellen der Uhr

- Drücken Sie wiederholt die Stunden-Taste **A** (12) und Minuten-Taste **A** (15), um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
- i** Halten Sie die Taste gedrückt, um den Wert schnell zu erhöhen.

Einstellen des Timers

1. Drücken Sie die Programm-Taste **A** (11).
2. Drücken Sie wiederholt **A** (12) und **A** (15), um die Startzeit für den Brühvorgang einzustellen.
3. Drücken Sie erneut **A** (11), um die Startzeit zu bestätigen.
- i** Die Zeitgesteuerte-Brühanzeige-LED **A** (13) leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Brühvorgang gestartet wurde.
4. Halten Sie **A** (11) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Timer abzubrechen.

FR

Guide de démarrage rapide

Machine à café individuelle

16100132



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne .

Utilisation prévue

La 16100132 Butler est une machine à café avec une tasse de voyage de 0,42 L.

Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement. Ce produit

peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pièces principales (image A)

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---|
| 1 | Couvercle supérieur ¹ | 10 | Affichage LCD ¹ |
| 2 | Module de nettoyage ¹ | 11 | Bouton programme ¹ |
| 3 | Bec verseur ¹ | 12 | Bouton des heures ¹ |
| 4 | Câble d'alimentation ¹ | 13 | LED d'indication de
préparation temporisée |
| 5 | Filtre ¹ | 14 | Bouton d'alimentation ¹ |
| 6 | Entonnoir ¹ | 15 | Bouton des minutes ¹ |
| 7 | Chambre de préparation ¹ | 16 | LED d'indication de
préparation |
| 8 | Couvercle de la tasse ¹ | | |
| 9 | Tasse ¹ | | |

Spécifications

Produit	Machine à café individuelle
Article numéro	16100132
Dimensions (L x l x H)	175 x 125 x 280 mm
Poids	900 g
Tension d'entrée	220-240V~ 50-60Hz
Puissance nominale	650 - 750 W
Capacité du réservoir d'eau	420 ml

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Débrancher le produit de la prise secteur et de tout autre équipement en cas de problème.

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'animaux ou de personnes infirmes. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec ou de le toucher.
- Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur. Ne pas placer le produit sur des surfaces chaudes ou à proximité de flammes nues.
- Ne pas retirer le couvercle supérieur lorsque le cycle de préparation est en cours.
- Ne pas couvrir le produit.
- Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer le produit.
- Utilisez de l'eau distillée ou de l'eau propre du robinet pour remplir le réservoir.
- Débranchez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- Ne pas poser d'objets sur le produit.
- Ne pas déplacer le produit pendant son fonctionnement.
- Ne jamais plonger le produit dans l'eau et ne pas le mettre au lave-vaisselle.

Avant la première utilisation

- Nettoyez la tasse **A** ⑨, le couvercle de la tasse **A** ⑧, le filtre **A** ⑤ et l'entonnoir **A** ⑥ avec du savon et rincez à l'eau.
- ① Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois, effectuez deux cycles de préparation complets sans café afin de nettoyer l'intérieur du produit.

Préparer du café

- ① Cette machine à café est livrée avec un filtre réutilisable.
 - ① Aucun filtre en papier n'est nécessaire.
1. Ouvrez le couvercle supérieur **A** ①.
 2. Mettez 3 cuillères à soupe de café finement moulu ou 4 cuillères à soupe de café moulu ordinaire dans **A** ⑤.
 3. Répartissez uniformément le café moulu.
 4. Mettez **A** ⑤ dans **A** ⑥.
 5. Mettez **A** ⑤ ⑥ dans la chambre de préparation **A** ⑦.
 6. Remplissez le réservoir d'eau **A** ② avec de l'eau potable.
 7. Fermez **A** ①.
 8. Mettez **A** ⑨ sous le bec à café **A** ③.
 9. Branchez le câble d'alimentation **A** ④ dans la prise de courant.
 10. Appuyez sur le bouton d'alimentation **A** ⑭ pour démarrer le cycle de préparation.
- ① La LED d'indication de préparation **A** ⑯ s'allume pour indiquer que le cycle de préparation a commencé.
 - ⚠ Ne retirez pas le couvercle supérieur **A** ① pendant le cycle

de préparation.

11. Attendez quelques minutes après la fin du cycle de préparation afin de laisser tout le café couler dans la tasse.
12. Laissez le produit refroidir.
13. Prenez **A** ⑤ de **A** ⑦.
14. Jetez le café moulu utilisé.
15. Dégustez votre café.

Réglage de l'horloge

- Appuyez sur le bouton des heures **A** ⑫ et le bouton des minutes **A** ⑮ pour régler l'heure actuelle.
- i** Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement les chiffres.

Réglage de la minuterie

1. Appuyez sur le bouton de programme **A** ⑪.
2. Appuyez sur **A** ⑫ et **A** ⑮ pour régler l'heure de démarrage du cycle de préparation.
3. Appuyez de nouveau sur **A** ⑪ pour confirmer l'heure de démarrage.
- i** La LED d'indication de préparation temporisée **A** ⑬ s'allume lorsque le cycle de préparation temporisée commence.
4. Appuyez et maintenez **A** ⑪ pendant 3 secondes pour annuler la minuterie.

NL

Verkorte handleiding

Koffiezetapparaat voor een mok 16100132



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online.

Bedoeld gebruik

De Butler 16100132 is een koffiezetapparaat met een 0,42 L reismok.

Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking. Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis

hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1 Deksel | 10 LCD-display |
| 2 Waterreservoir | 11 Programma knop |
| 3 Koffie-uitloop | 12 Urenknop |
| 4 Stroomkabel | 13 Controlelampje
koffiezettijd |
| 5 Filter | 14 Aan/uit-knop |
| 6 Trechter | 15 Minutenknop |
| 7 Verwarmingskamer | 16 Controlelampje
koffiezetten |
| 8 Mokdeksel | |
| 9 Mok | |

Specificaties

Product	Koffiezetapparaat voor een mok
Artikelnummer	16100132
Afmetingen (l x b x h)	175 x 125 x 280 mm
Gewicht	900 g
Ingangsspanning	220-240V~ 50-60Hz
Nominaal vermogen	650 - 750 W
Inhoud waterreservoir	420 ml

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het product

door of in de buurt van kinderen, dieren of zwakbegaafde personen wordt gebruikt. Laat kinderen er niet mee spelen of het aanraken.

- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het product niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
- Verwijder het deksel niet wanneer de koffie gezet wordt.
- Bedek het product niet.
- Gebruik geen oplosmiddelen om het product te reinigen.
- Vul het reservoir alleen met gedestilleerd of schoon leidingwater.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.
- Plaats geen voorwerpen op het product.
- Verplaats het product niet tijdens het gebruik.
- Dompel het product nooit onder in water en zet het nooit in de vaatwasser.

Voor het eerste gebruik

- Reinig de mok **A**(9), mokdeksel **A**(8), het filter **A**(5) en de trechter **A**(6) met zeep en spoel af met water.
- i** Wanneer u dit product voor het eerst gebruikt, zet twee keer koffie zonder koffie te gebruiken om de binnenkant van het product te reinigen.

Koffiezetten

- i** Dit koffiezetapparaat wordt geleverd met een herbruikbaar filter.
 - i** Een papieren filter is niet nodig.
1. Open het deksel **A**(1).
 2. Doe 3 eetlepels fijngemalen koffie of 4 eetlepels gewone gemalen koffie in **A**(5).
 3. Verdeel de gemalen koffie gelijkmatig.
 4. Plaats **A**(5) in **A**(6).
 5. Plaats **A**(5)(6) in de verwarmingskamer **A**(7).
 6. Vul het waterreservoir **A**(2) met schoon water.
 7. Sluit **A**(1).
 8. Plaats **A**(9) onder de koffie-uitloop **A**(3).
 9. Steek het netsnoer **A**(4) in het stopcontact.

10. Druk op de aan/uitknop **A** 14 om het koffiezetten te starten.
 - i** Het controlelampje van de verwarmingskamer **A** 16 gaat branden om aan te geven dat het koffiezetten is gestart.
 - A** Verwijder het deksel niet **A** 1 wanneer de koffie gezet wordt.
11. Wacht een paar minuten na het einde van het koffiezetten om alle koffie in de mok te laten druppelen.
12. Laat het product afkoelen.
13. Verwijder **A** 5 van **A** 7.
14. Gooi de gebruikte gemalen koffie weg.
15. Geniet van uw koffie.

De klok instellen

- Druk herhaaldelijk op de urenknop **A** 12 en de minutenknop **A** 15 om de huidige tijd in te stellen.
 - i** Houd de knop ingedrukt om de nummers snel te doorlopen.

De timer instellen

1. Druk op de programmaknop **A** 11.
2. Druk herhaaldelijk op **A** 12 en **A** 15 om de begintijd voor het koffiezetten in te stellen.
3. Druk nog eens op **A** 11 om de starttijd te bevestigen.
 - i** Het controlelampje van de ingestelde koffiezetstarttijd **A** 13 gaat branden wanneer het koffiezetten wordt gestart.
4. Houd **A** 11 3 seconden lang ingedrukt om de timer te annuleren.

IT Guida rapida all'avvio

Macchina da caffè per porzione singola 16100132



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online.

Uso previsto

Butler 0,42 è una macchina da caffè con una tazza da viaggio da 16100132 l.

Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.

Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare

conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento. Il prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se monitorati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Parti principali (immagine A)

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 Coperchio superiore | 10 Display LCD |
| 2 Serbatoio dell'acqua | 11 Pulsante Programma |
| 3 Beccuccio caffè | 12 Pulsante ore |
| 4 Cavo di alimentazione | 13 Spia LED preparazione temporizzata |
| 5 Filtro | 14 Pulsante di accensione |
| 6 Imbuto | 15 Pulsante minuti |
| 7 Camera di preparazione | 16 Spia LED preparazione |
| 8 Coperchio della tazza | |
| 9 Tazza | |

Specifiche

Prodotto	Macchina da caffè per porzione singola
Numero articolo	16100132
Dimensioni (p x l x a)	175 x 125 x 280 mm
Peso	900 g
Tensione di ingresso	220-240V~ 50-60Hz
Potenza nominale	650 - 750 W
Capacità del serbatoio dell'acqua	420 ml

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il

rischio di scosse elettriche.

- Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e da altre apparecchiature se si verificano problemi.
- È necessaria una supervisione costante quando il prodotto è utilizzato da o accanto a bambini, animali o persone inferme. Non lasciare che i bambini giochino o tocchino il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore. Non posizionare il prodotto su superfici calde o accanto a fiamme libere.
- Non rimuovere il coperchio superiore quando è in corso il ciclo di preparazione.
- Non coprire il prodotto.
- Non utilizzare solventi per la pulizia del prodotto.
- Utilizzare acqua distillata o pulita per riempire il serbatoio.
- Scollegare il prodotto quando non viene utilizzato e prima della pulizia.
- Non poggiare alcun oggetto sul prodotto.
- Non spostare il prodotto durante il funzionamento.
- Non immergere mai il prodotto in acqua né riporlo in lavastoviglie.

Prima del primo utilizzo

- Pulire la tazza **A**(9), il coperchio della tazza **A**(8), il filtro **A**(5) e l'imbuto **A**(6) con sapone e sciacquare con acqua.
- i** Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, eseguire due cicli di preparazione completi senza caffè per pulire l'interno del prodotto.

Preparazione del caffè

- i** Questa macchina per il caffè è dotata di un filtro riutilizzabile.
- i** Non è necessario un filtro di carta.
- 1. Aprire il coperchio superiore **A**(1).
- 2. Versare 3 cucchiaini di caffè macinato fine o 4 cucchiaini di caffè macinato normale in **A**(5).
- 3. Distribuire uniformemente il caffè macinato.
- 4. Mettere **A**(5) in **A**(6).
- 5. Mettere **A**(5) **A**(6) nella camera di preparazione **A**(7).
- 6. Riempire il serbatoio dell'acqua **A**(2) con acqua pulita.
- 7. Chiudere **A**(1).
- 8. Disporre **A**(9) sotto al beccuccio del caffè **A**(3).
- 9. Collegare il cavo di alimentazione **A**(4) alla presa elettrica.
- 10. Premere il pulsante di accensione **A**(14) per iniziare il ciclo di preparazione.
- i** La spia LED di preparazione **A**(16) si accende a indicare che il

ciclo de preparación è iniciado.

A Non rimuovere il coperchio superiore **A** ① quando è in corso il ciclo di preparazione.

11. Attendere alcuni minuti dopo il completamento del ciclo di preparazione per consentire al caffè di sgocciolare nella tazza.
12. Lasciar raffreddare il prodotto.
13. Rimuovere **A** ⑤ da **A** ⑦.
14. Scartare il caffè macinato utilizzato.
15. Il caffè è pronto.

Impostazione dell'orologio

- Premere il pulsante delle ore **A** ⑫ e il pulsante dei minuti **A** ⑮ ripetutamente per impostare l'ora attuale.
- i** Tenere premuto il pulsante per scorrere rapidamente fra le cifre.

Impostazione del timer

1. Premere il pulsante di programmazione **A** ⑪.
2. Premere **A** ⑫ e **A** ⑮ ripetutamente per impostare l'ora di inizio del ciclo di preparazione.
3. Premere **A** ⑪ di nuovo per confermare l'ora di inizio.
- i** La spia LED di preparazione temporizzata **A** ⑬ si accende quando ha inizio il ciclo di preparazione temporizzato.
4. Tenere premuto **A** ⑪ per 3 secondi per annullare il timer.

ES Guía de inicio rápido

Cafetera de servicio individual 16100132



Para más información, consulte el manual ampliado en línea.

Uso previsto por el fabricante

Butler 16100132 es una cafetera con un vaso para llevar de 0,42 l.

El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

El producto no está diseñado para un uso profesional.

Cualquier modificación del producto puede tener

consecuencias para la seguridad, la garantía y el

funcionamiento adecuado. Este producto lo pueden utilizar

niños a partir de 8 años y adultos con capacidades físicas,

sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia

o conocimientos, siempre y cuando se les haya explicado cómo usar el producto de forma segura y los riesgos que implica o se les supervise. Los niños no deben jugar con el producto. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.

Partes principales (imagen A)

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Tapa superior | 10 Pantalla LCD |
| 2 Depósito de agua | 11 Botón de programa |
| 3 Surtidor de café | 12 Botón de horas |
| 4 Cable de alimentación | 13 Indicador LED de preparación temporizada |
| 5 Filtro | 14 Botón de encendido |
| 6 Embudo | 15 Botón de minutos |
| 7 Cámara de preparación | 16 Indicador LED de preparación |
| 8 Tapa del vaso | |
| 9 Vaso | |

Especificaciones

Producto	Cafetera de servicio individual
Número de artículo	16100132
Dimensiones (L x An x Al)	175 x 125 x 280 mm
Peso	900 g
Voltaje de entrada	220-240V~ 50-60Hz
Potencia nominal	650 - 750 W
Capacidad del depósito de agua	420 ml

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de otros equipos si surgen problemas.
- Se requiere una atenta supervisión cuando el aparato lo utilice un niño o se use cerca de niños, personas enfermas y

animales. No permita que los niños jueguen ni toquen el producto.

- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor. No coloque el producto sobre superficies calientes o cerca de llamas abiertas.
- No quite la tapa superior mientras esté en progreso el ciclo de preparación.
- No cubra el producto.
- No utilice disolventes para limpiar el producto.
- Utilice agua destilada o agua del grifo limpia para llenar el depósito.
- Desenchufar el producto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- No coloque ningún objeto sobre el producto.
- No lo mueva mientras esté funcionando.
- Nunca sumerja el producto en agua ni lo coloque en un lavavajillas.

Antes del primer uso

- Limpie el vaso **A** ⑨, la tapa del vaso **A** ⑧, el filtro **A** ⑤ y el embudo **A** ⑥ con jabón y enjuague con agua.
- ⓘ La primera vez que use este producto, realice dos ciclos de preparación completos sin café para limpiar el interior del producto.

Cómo preparar café

- ⓘ Esta cafetera viene con un filtro reutilizable.
 - ⓘ No se requiere ningún filtro de papel.
1. Abra la tapa superior **A** ①.
 2. Ponga 3 cucharadas de café finamente molido o 4 cucharadas de café molido regular en **A** ⑤.
 3. Distribuya uniformemente el café molido.
 4. Coloque **A** ⑤ en **A** ⑥.
 5. Coloque **A** ⑤ ⑥ en la cámara de preparación **A** ⑦.
 6. Llene el depósito de agua **A** ② con agua limpia.
 7. Cierre **A** ①.
 8. Coloque **A** ⑨ bajo el surtidor de café **A** ③.
 9. Enchufe el cable de alimentación **A** ④ en la toma de corriente.
 10. Pulse el botón de encendido **A** ⑭ para iniciar el ciclo de preparación.
 - ⓘ El indicador LED de preparación **A** ⑮ se enciende para indicar que se ha iniciado el ciclo de preparación.
 - ⚠ No quite la tapa superior **A** ① mientras esté en progreso el ciclo de preparación.
 11. Espere algunos minutos después de haber finalizado el ciclo

- de preparación para dejar que todo el café gotee en el vaso.
12. Dejar que el producto se enfríe.
 13. Saque **A** ⑤ de **A** ⑦.
 14. Deseche el café molido usado.
 15. Disfrute de su café.

Cómo ajustar el reloj

- Pulse el botón de horas **A** ⑫ y el botón de minutos **A** ⑮ repetidamente para ajustar la hora actual.
- ⓘ Mantenga pulsado el botón para desplazarse rápidamente por los números.

Cómo ajustar el temporizador

1. Pulse el botón de programa **A** ⑪.
2. Pulse **A** ⑫ y **A** ⑮ repetidamente para ajustar la hora de inicio del ciclo de preparación.
3. Pulse **A** ⑪ de nuevo para confirmar la hora de inicio.
- ⓘ El indicador LED de preparación temporizada **A** ⑬ se enciende para indicar que se ha iniciado el ciclo de preparación temporizada.
4. Mantenga pulsado **A** ⑪ durante 3 segundos para cancelar el temporizador.

PT Guia de iniciação rápida

Máquina de café de dose única 16100132



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line.

Utilização prevista

A 16100132 da Butler é uma máquina de café com caneca de viagem de 0,42 L.

O produto destina-se apenas a utilização em interiores.

O produto não se destina a utilização profissional.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Este produto pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização segura do produto e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem

brincar com o produto. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Peças principais (imagem A)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Tampa superior ¹ | 10 Ecrã LCD ¹ |
| 2 Depósito de água ¹ | 11 Botão de programa ¹ |
| 3 Saída de café ¹ | 12 Botão das horas ¹ |
| 4 Cabo de alimentação ¹ | 13 LED indicador de infusão temporizada |
| 5 Filtro ¹ | 14 Botão de ligar/desligar ¹ |
| 6 Funil ¹ | 15 Botão Minuto ¹ |
| 7 Câmara de infusão ¹ | 16 LED indicador de infusão ¹ |
| 8 Tampa da caneca ¹ | |
| 9 Caneca ¹ | |

Especificações

Produto	Máquina de café de dose única
Número de artigo	16100132
Dimensões (c x l x a)	175 x 125 x 280 mm
Peso	900 g
Tensão de entrada	220-240V~ 50-60Hz
Potência nominal	650 - 750 W
Capacidade do depósito de água	420 ml

Instruções de segurança

AVISO

- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Em caso de problema, desligue o produto da tomada elétrica bem como outros equipamentos.
- É necessária supervisão atenta quando o produto é utilizado por ou junto a crianças, animais ou pessoas doentes. Não deixe que as crianças brinquem ou toquem no produto.
- Mantenha o produto afastado de fontes de calor. Não coloque o produto sobre superfícies quentes ou perto de

chamas expostas.

- Não retire a tampa superior enquanto o ciclo de infusão estiver em curso.
- Não cubra o produto.
- Não utilize solventes para limpar o produto.
- Utilize água da torneira destilada ou limpa para encher o depósito.
- Desligue o produto quando não estiver a ser utilizado e antes de limpar.
- Não coloque quaisquer objetos no produto.
- Não mova o produto durante a operação.
- Nunca mergulhe o produto em água nem o coloque numa máquina de lavar loiça.

Antes da primeira utilização

- Limpe a caneca **A** ⑨, a tampa da caneca **A** ⑧, o filtro **A** ⑤ e o funil **A** ⑥ com sabão e passe por água.
- ⓘ Ao utilizar este produto pela primeira vez, efetue dois ciclos completos de infusão sem café para limpar o interior do produto.

Preparar café

- ⓘ Esta máquina de café é fornecida com um filtro reutilizável.
 - ⓘ Não é necessário um filtro de papel.
1. Abra a tampa superior **A** ①.
 2. Coloque 3 colheres de sopa de café finamente moído ou 4 colheres de sopa de café moído normal em **A** ⑤.
 3. Distribua o café moído uniformemente.
 4. Coloque **A** ⑤ dentro de **A** ⑥.
 5. Coloque **A** ⑤ ⑥ na câmara de infusão **A** ⑦.
 6. Encha o depósito de água **A** ② com água limpa.
 7. Feche **A** ①.
 8. Coloque **A** ⑨ por baixo da saída de café **A** ③.
 9. Ligue o cabo de alimentação **A** ④ à tomada elétrica.
 10. Pressione o botão de alimentação **A** ⑭ para iniciar o ciclo de infusão.
 - ⓘ O indicador LED **A** ⑯ acende para indicar que o ciclo de infusão começou.
 - ⚠ Não retire a tampa superior **A** ① enquanto o ciclo de infusão estiver em curso.
 11. Aguarde alguns minutos após o fim do ciclo de infusão para que o café seja vertido por completo dentro da caneca.
 12. Deixe o produto arrefecer.

13. Retire **A** ⑤ de **A** ⑦.
14. Deite fora o café moído utilizado.
15. Desfrute do seu café.

Acertar o relógio

- Pressione o botão das horas **A** ⑫ e o botão dos minutos **A** ⑮ repetidamente para definir a hora atual.
- ⓘ Prima e mantenha premido o botão para percorrer os números rapidamente.

Configuração do temporizador

1. Pressione o botão de programa **A** ⑪.
2. Prima **A** ⑫ e **A** ⑮ repetidamente para definir a hora de início do ciclo de infusão.
3. Prima **A** ⑪ novamente para confirmar a hora de início.
- ⓘ O LED indicador de infusão temporizada **A** ⑬ acende quando o ciclo de infusão temporizada começa.
4. Prima e mantenha **A** ⑪ durante 3 segundos para cancelar o temporizador.

SV Snabbstartsguide

Kaffemaskin för en kopp 16100132



För ytterligare information, se den utökade manualen online.

Avsedd användning

Butler 16100132 är en kaffemaskin med en 0,42 l rese-mugg. Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus. Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning. Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion. Denna apparat kan användas av barn över åtta år och av personer med fysisk, sensorisk eller kognitiv funktionsnedsättning, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om användningen sker under uppsikt eller om dessa personer erhållit instruktioner om säker användning av apparaten och är medvetna om riskerna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Huvuddelar (bild A)

- | | |
|----------------|---|
| 1 Övre lock | 10 LCD-display |
| 2 Vattentank | 11 Programknapp |
| 3 Kaffepip | 12 Timknapp |
| 4 Strömkabel | 13 Indikerings-LED-lampa
för inställd brygningstid |
| 5 Filter | 14 Kraftknapp |
| 6 Tratt | 15 Minutknapp |
| 7 Bryggkammare | 16 Indikerings-LED-lampa
för brygningstid |
| 8 Muggens lock | |
| 9 Mugg | |

Specifikationer

Produkt	Kaffemaskin för en kopp
Artikelnummer	16100132
Dimensioner (l x b x h)	175 x 125 x 280 mm
Vikt	900 g
Ingångsspänning	220-240V~ 50-60Hz
Märkeffekt	650 - 750 W
Vattentankens kapacitet	420 ml

Säkerhetsanvisningar

VARNING

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.
- Koppla bort produkten från eluttaget och annan utrustning i händelse av problem.
- Noga uppsikt erfordras när produkten används av eller nära barn, djur eller svaga personer. Låt inte barn leka med eller vidröra apparaten.
- Håll produkten på avstånd från värmekällor. Placera inte produkten på heta ytor eller nära öppna lågor.
- Avlägsna inte det övre locket under pågående brygning.
- Täck inte över produkten.
- Använd inte lösningsmedel för att rengöra produkten.

- Använd destillerat eller rent kranvatten för att fylla tanken.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används och före rengöring.
- Placera inga föremål på produkten.
- Flytta inte produkten när den arbetar.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten, och placera den inte i en diskmaskin.

Före första användning

- Diska muggen **A** ⑨, muggens lock **A** ⑧, filtret **A** ⑤ och tratten **A** ⑥ med diskmedel och skölj med vatten.
- ⓘ Första gången du använder denna produkt, brygg två hela bryggningscykler utan kaffe för att rengöra produktens insida.

Att brygga kaffe

- ⓘ Denna kaffemaskin har ett återanvändbart filter.
 - ⓘ Pappersfilter behövs inte.
1. Öppna det övre locket **A** ①.
 2. Häll i 3 matskedar finmalet kaffe eller 4 matskedar kokmalet kaffe i **A** ⑤.
 3. Sprid ut kaffet jämnt.
 4. Placera **A** ⑤ i **A** ⑥.
 5. Placera **A** ⑤ ⑥ i bryggkammaren **A** ⑦.
 6. Fyll vattenbehållaren **A** ② med rent vatten.
 7. Stäng **A** ①.
 8. Placera **A** ⑨ under kaffepipen **A** ③.
 9. Anslut nätsladden **A** ④ till ett eluttag.
 10. Tryck på strömknappen **A** ⑭ för att starta bryggningscykeln.
 - ⓘ Indikerings-LED-lampan för bryggning **A** ⑯ tänds för att visa att bryggningscykeln har startat.
 - ⚠ Avlägsna inte det övre locket **A** ① under pågående bryggning.
 11. Vänta några minuter efter avslutad bryggningscykel så att allt kaffe droppar ner i muggen.
 12. Låt produkten kallna.
 13. Ta **A** ⑤ från **A** ⑦.
 14. Häll bort det använda kaffepulvret.
 15. Njut av ditt kaffe.

Att ställa klockan

- Tryck upprepade gånger på timknappen **A** ⑫ och minutknappen **A** ⑮ för att ställa in den aktuella tiden.

- i** Tryck in och håll knappen intryckt för att snabbt bläddra genom siffrorna.

Att ställa in timern

1. Tryck på programmeringsknappen **A**⁽¹¹⁾.
2. Tryck upprepade gånger på **A**⁽¹²⁾ och **A**⁽¹⁵⁾ för att ställa in brygningscykelns starttid.
3. Tryck åter på **A**⁽¹¹⁾ för att bekräfta starttiden.
- i** Indikerings-LED-lampan för brygning **A**⁽¹³⁾ tänds när den tidsinställda brygningscykeln har startat.
4. Tryck in och håll **A**⁽¹¹⁾ intryckt i 3 sekunder för att avaktivera timern.

FI Pika-aloitusopas

Yhden kupin kahvinkeitin

16100132



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta.

Käyttötarkoitus

Butler 16100132 on kahvinkeitin, joka sisältää 0,42 litran termosmukin.

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan. Denna apparat kan användas av barn över åtta år och av personer med fysisk, sensorisk eller kognitiv funktionsnedsättning, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om användningen sker under uppsikt eller om dessa personer erhållit instruktioner om säker användning av apparaten och är medvetna om riskerna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Tärkeimmät osat (kuva A)

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Yläkansi | 5 Suodatin |
| 2 Vesisäiliö | 6 Kahvisuppilo |
| 3 Kahvisuutin | 7 Haudutus-kammio |
| 4 Sähköjohto | 8 Mukin kansi |

- 9 Muki
- 10 LCD-näyttö
- 11 Ohjelmapainike
- 12 Tuntipainike
- 13 Ajastetun kahvinkeiton LED-merkkivalo
- 14 Virtapainike
- 15 Minuuttipainike
- 16 Kahvinkeiton LED-merkki-
valo

Tekniset tiedot

Tuote	Yhden kupin kahvinkeitin
Tuotenro	16100132
Mitat (p x l x k)	175 x 125 x 280 mm
Paino	900 g
Tulojännite	220-240V~ 50-60Hz
Nimellisteho	650 - 750 W
Vesisäiliön tilavuus	420 ml

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatus mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Irrota tuote sähköpistorasiasta ja muista laitteista, jos ongelmia ilmenee.
- Tarkka valvonta on tarpeen, mikäli lapset käyttävät tuotetta tai sitä käytetään lasten, eläinten tai heikkokuntoisten henkilöiden läheisyydessä. Älä anna lasten leikkiä tuotteella tai kosketa sitä.
- Pidä tuote loitolla lämmönlähteistä. Älä aseta tuotetta kuumille pinnoille tai lähelle avotulta.
- Älä avaa kantta kahvinkeittojakson aikana.
- Tuotetta ei saa peittää.
- Älä puhdista tuotetta liuottimilla.
- Täytä säiliö tislatusella tai puhtaalla juomavedellä.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen sen puhdistamista.
- Älä aseta mitään esineitä tuotteen päälle.
- Älä siirrä tuotetta käytön aikana.
- Älä upota laitetta veteen tai pese sitä astianpesukoneessa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Puhdista muki **A**(9), mukin kansi **A**(8), kahvinsuodatin **A**(5) ja kahvisuppilo **A**(6) tiskiaineella ja huuhtele vedellä.
- i** Ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen kerran, suorita kaksi täyttä kahvinkeittojaksoa ilman kahvia laitteen puhdistamiseksi sisäpuolelta.

Kahvin keittäminen

- i** Tässä kahvinkeittimessä on uudelleenkäytettävä kahvinsuodatin.
 - i** Paperista suodatinpussia ei tarvita.
1. Avaa yläkansi **A**(1).
 2. Laita 3 ruokalusikallista jauhatukseltaan hienoa tai 4 ruokalusikallista jauhatukseltaan puolikarkeaa kahvia kahvinsuodattimeen **A**(5).
 3. Levitä kahvi tasaisesti suodattimessa.
 4. Aseta kahvinsuodatin **A**(5) kahvisuppiloon **A**(6).
 5. Aseta kahvinsuodatin **A**(5) ja kahvisuppilo **A**(6) haudutuskammioon **A**(7).
 6. Täytä vesisäiliö **A**(2) puhtaalla vedellä.
 7. Sulje kansi **A**(1).
 8. Aseta muki **A**(9) kahvisuuttimen **A**(3) alle.
 9. Liitä virtajohto **A**(4) pistorasiaan.
 10. Paina virtapainiketta **A**(14) käynnistääksesi kahvinkeittojakson.
 - i** Kahvinkeiton LED-merkkivalo **A**(16) syttyy sen merkiksi, että kahvinkeittojakso on alkanut.
 - !** Älä avaa yläkantta **A**(1) kahvinkeittojakson ollessa käynnissä.
 11. Odota kahvinkeittojakson päätyttyä muutama minuutti, jotta kaikki kahvi ehtii valua mukiin.
 12. Anna tuotteen jäähtyä.
 13. Irrota kahvinsuodatin **A**(5) haudutuskammioista **A**(7).
 14. Heitä käytetyt kahvinporot pois.
 15. Nauti kahvisi.

Kellon asettaminen

- Paina tuntipainiketta **A**(12) ja minuuttipainiketta **A**(15) toistuvasti asettaaksesi nykyisen ajan.
- i** Pidä painike painettuna vierittääksesi numeroiden läpi nopeasti.

Ajastimen asettaminen

1. Paina ohjelmapainiketta **A**(11).
2. Paina painikkeita **A**(12) ja **A**(15) toistuvasti asettaaksesi kahvinkeittojakson käynnistymisajan.

3. Paina ohjelmapainiketta **A** ⁽¹¹⁾ uudelleen vahvistaaksesi käynnistymisajan.
i Ajastetun kahvinkeiton LED-merkkivalo **A** ⁽¹³⁾ syttyy, kun ajastettu kahvinkeittojakso alkaa.
4. Paina ohjelmapainiketta **A** ⁽¹¹⁾ 3 sekuntia peruuttaaksesi ajastimen.

NO Hurtigguide

Kaffetrakter for én kopp 16100132



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett.

Tiltenkt bruk

Butler 16100132 er en kaffetrakter med et 0,42 liter reisekrus.

Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk.

Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon. Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er innforstått med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet.

Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Hoveddeler (bilde A)

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Topplukk | 12 Time-knapp |
| 2 Vanntank | 13 Tidsbestemt indikatorlys for trakting |
| 3 Kaffetut | 14 På/av-knapp |
| 4 Strømkabel | 15 Minutt-knapp |
| 5 Filter | 16 Indikatorlys for trakting |
| 6 Trakt | |
| 7 Traktekammer | |
| 8 Kruslokk | |
| 9 Krus | |
| 10 LCD-display | |
| 11 Program-knapp | |

Spesifikasjoner






Produkt	Kaffetrakter for én kopp
Artikkelnummer	16100132
Dimensjoner (L x B x H)	175 x 125 x 280 mm
Vekt	900 g
Inngangsspenning	220-240V~ 50-60Hz
Rangert effekt	650 - 750 W
Vanntankkapasitet	420 ml

Sikkerhetsinstruksjoner


ADVARSEL

- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Hvis det oppstår problemer, skal du koble produktet og eventuelt annet utstyr fra det elektriske uttaket.
- Nøye oppsyn er nødvendig hvis produktet brukes av eller i nærheten av barn, dyr eller syke personer. Ikke la barn leke med eller ta på det.
- Hold produktet unna varmekilder. Ikke plasser produktet på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
- Ikke fjern topplokket mens bryggesyklusen pågår.
- Ikke dekk til produktet.
- Ikke bruk løsemidler for å rengjøre produktet.
- Bruk destillert eller rent vann fra kranen for å fylle tanken.
- Koble fra produktet når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- Ikke sett noen gjenstander på produktet.
- Ikke flytt produktet mens det er i drift.
- Dypp aldri produktet i vann og ikke sett den inn i en oppvaskmaskin.

Før førstegangs bruk

- Rengjør kruset **A** , kruslokket **A** , filteret **A**  og trakten **A**  med såpe og skylld med vann.
-  Når du først bruker dette produktet, må du utføre to fulle traktesykluser uten kaffe for å rengjøre innsiden av produktet.

Trakte kaffe

-  Denne kaffetrakten har et gjenbrukbart filter.

i Det er ikke nødvendig å bruke papirfilter.

1. Åpne topplokket **A** ①.
2. Ha i 3 spiseskjeer finmalt kaffe eller 4 spiseskjeer med vanlig malt kaffe inn i **A** ⑤.
3. Fordel den malte kaffen jevnt.
4. Sett **A** ⑤ inn i **A** ⑥.
5. Sett **A** ⑤ ⑥ inn i traktekammeret **A** ⑦.
6. Fyll vanntanken **A** ② med rent vann.
7. Lukk **A** ①.
8. Sett **A** ⑨ under kaffetuten **A** ③.
9. Sett strømkabelen **A** ④ inn i strømuttaket.
10. Trykk på strømknappen **A** ⑭ for å starte traktesyklusen.

i Indikatorlyset for trakting **A** ⑰ slås på for å indikere at traktesyklusen har startet.

A Ikke fjern topplokket **A** ① mens traktesyklusen pågår.

11. Vent noen minutter etter at traktesyklusen er ferdig, slik at all kaffe kan dryppe ned i kruset.
12. La produktet kjøle seg ned.
13. Ta **A** ⑤ ut av **A** ⑦.
14. Kast den brukte, malte kaffen.
15. Kos deg med kaffen.

Stille inn klokken

- Trykk på time-knappen **A** ⑫ og minutt-knappen **A** ⑮ gjentatte ganger for å stille inn gjeldende klokkeslett.
- i** Trykk og hold inne knappen for å bla raskt gjennom numrene.

Stille inn tidsuret

1. Trykk på program-knappen **A** ⑪.
2. Trykk på **A** ⑫ og **A** ⑮ gjentatte ganger for å stille starttidspunktet for traktesyklusen.
3. Trykk på **A** ⑪ igjen for å bekrefte starttidspunktet.
- i** Indikatorlyset for tidsinnstilt trakting **A** ⑬ slås på når den tidsinnstilte traktesyklusen begynner.
4. Trykk og hold inne **A** ⑪ i 3 sekunder for å avbryte tidsuret.

DA Vejledning til hurtig start

Kaffemaskine til en enkelt kop

16100132



Yderligere opplysninger finnes i den utvidede manual online.

Tilsigtet brug

Butler 16100132 er en kaffemaskine med et rejsekrus på 0,42 liter.

Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og op og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion angående brug af produktet på en sikker måde og forstår, at farer er involverede. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Hoveddele (billede A)

- | | |
|-----------------|--|
| 1 Toplåg | 10 LCD-display |
| 2 Vandbeholder | 11 Program-knap |
| 3 Kaffetud | 12 Timeknap |
| 4 Strømkabel | 13 Tidsprogrammeret
bryggeindikator-LED |
| 5 Filter | 14 Knappen Power |
| 6 Tragt | 15 Minutknap |
| 7 Bryggechamber | 16 Bryggeindikator-LED |
| 8 Kruslåg | |
| 9 Krus | |

Specifikationer

Produkt	Kaffemaskine til en enkelt kop
Varenummer	16100132
Mål (l x b x h)	175 x 125 x 280 mm
Vægt	900 g
Indgangsspænding	220-240V~ 50-60Hz
Nominal strøm	650 - 750 W
Vandbeholderkapacitet	420 ml

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.

- Afbryd produktet fra det elektriske strømstik og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Børn, dyr eller svagelige personer skal holdes under opsyn, når produktet bruges af eller i nærheden af dem. Lad ikke børn lege med eller røre ved produktet.
- Hold produktet væk fra varmekilder. Placer ikke produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Tag ikke toplåget af, mens bryggecyklussen er i gang.
- Overdæk ikke produktet.
- Undlad at bruge opløsningsmidler til at rengøre produktet.
- Brug destilleret vand eller rent vand fra hanen til at fylde beholderen.
- Træk produktets stik ud, når det ikke bruges eller før rengøring.
- Placer ikke genstande oven på produktet.
- Flyt ikke produktet når det er i brug.
- Sænk aldrig produktet ned i vand, og læg det aldrig i opvaskemaskinen.

Før første brug

- Rengør kruset **A**(9), kruslåget **A**(8), filteret **A**(5) og tragten **A**(6) med sæbe, og skyl med vand.
- i** Når du bruger dette produkt for første gang, bør du udføre to hele bryggecyklusser uden kaffe for at rengøre produktets inderside.

Kaffebrøgning

- i** Denne kaffemaskine kommer med et genanvendeligt filter.
 - i** Et papirfilter er ikke påkrævet.
1. Åbn toplåget **A**(1).
 2. Læg 3 spsk. fint malet kaffe eller 4 spsk. almindeligt malet kaffe i **A**(5).
 3. Fordel den malede kaffe jævnt.
 4. Placer **A**(5) i **A**(6).
 5. Placer **A**(5)(6) i bryggekommeret **A**(7).
 6. Fyld vandtanken **A**(2) med rent vand.
 7. Luk **A**(1).
 8. Placer **A**(9) i under kaffetuden **A**(3).
 9. Sæt strømkablet **A**(4) ind i stikkontakten.
 10. Tryk på strømknappen **A**(14) for at starte bryggecyklussen.
 - i** Bryggeindikator-LED'en **A**(16) tændes for at indikere, at bryggecyklussen er startet.
 - A** Tag ikke toplåget af **A**(1), mens bryggecyklussen er i gang.
 11. Vent nogle få minutter, efter bryggecyklussen er afsluttet, på at al kaffen er dryppet ind i kruset.
 12. Lad produktet køle af.

13. Tag **A** ⑤ fra **A** ⑦.
14. Kassér den brugte malede kaffe.
15. Nyd din kaffe.

Indstilling af uret

- Tryk på timeknappen **A** ⑫ og minutknappen **A** ⑮ gentagne gange for at indstille den aktuelle tid.
- ① Tryk på knappen og hold den nede for at rulle hurtigt gennem numrene.


Indstilling af timeren

1. Tryk på program-knappen **A** ⑪.
2. Tryk på **A** ⑫ og **A** ⑮ gentagne gange for at indstille starttiden for bryggecyklussen.
3. Tryk igen på **A** ⑪ for at bekræfte starttiden.
- ① Den tidsprogrammerede bryggeindikator-LED **A** ⑬ tændes, når den tidsprogrammerede bryggecyklus begynder.
4. Tryk og hold **A** ⑪ nede i 3 sekunder for at annullere timeren.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Egyadagos kávéfőzőgép

16100132

 További információért lásd a bővített online kézikönyvet.

Tervezett felhasználás

A Butler 16100132 egy kávéfőzőgép, amelyhez egy 0,42 l-es utazó bögre jár.

A termék beltéri használatra készült.

A termék nem professzionális használatra készült.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést. 8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel.

Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.

Fő alkatrészek (A kép)

- | | |
|----------------|--|
| 1 Fedél | 10 LCD kijelző |
| 2 Víztartály | 11 Program gomb |
| 3 Kávéfőző fej | 12 Óra gomb |
| 4 Tápkábel | 13 Időzített főzés visszajelző LED fényforrása |
| 5 Szűrő | 14 Be-/kikapcsoló gomb |
| 6 Tölcsér | 15 Perc gomb |
| 7 Főzőkamra | 16 Főzés visszajelző LED fényforrása |
| 8 Bögre fedele | |
| 9 Bögre | |

Műszaki adatok

Termék	Egyadagos kávéfőzőgép
Cikkszám	16100132
Méreték (h x sz x m)	175 x 125 x 280 mm
Súly	900 g
Bemeneti feszültség	220-240V~ 50-60Hz
Névleges teljesítmény	650 - 750 W
Víztartály űrtartalma	420 ml

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Ha probléma merül fel, válassza le a terméket az elektromos hálózatról és más berendezésekről.
- A termék gyermekek általi, vagy gyermekek, állatok vagy sérült személyek közelében történő használata gondos felügyeletet igényel. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele, vagy megérintsék.
- Tartsa távol a terméket a hőforrásoktól. Ne helyezze a terméket forró felületekre, vagy nyílt láng közelébe.
- Ne távolítsa el a fedelet a kávéfőző ciklus közben.
- Ne takarja le a terméket.
- Ne használjon oldószereket a termék tisztítására.
- A tartály feltöltéséhez használjon desztillált vizet vagy tiszta csapvizet.

- Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a termék csatlakozódugóját.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a termékre.
- Ne mozgassa a terméket használat közben.
- Soha ne merítse a terméket vízbe, és ne tegye mosogatógépbe.

Az első használat előtt

- Szappanos vízzel tisztítsa meg a bögrét **A**(9), a bögre fedelét **A**(8), a szűrőt **A**(5) és a tölcsért **A**(6), majd öblítse le őket tiszta vízzel.
- i** A termék első használatakor a termék belsejének megtisztításához főzzön le két adagot kávé nélkül.

Kávéfőzés

- i** A kávéfőzőgép többször használható szűrővel mellékelt.
 - i** A gép üzemeltetéséhez nincs szükség szűrőpapírra.
1. Nyissa fel a fedelet **A**(1).
 2. Helyezzen 3 evőkanálnyi finomra darált kávé, vagy 4 evőkanálnyi általános darált kávé az **A**(5) részbe.
 3. Egyenletesen oszlassa el a darált kávé.
 4. Helyezze az **A**(5) részt az **A**(6) részbe.
 5. Helyezze az **A**(5)(6) részt a főzőkamrába **A**(7).
 6. Töltse fel a víztartályt **A**(2) tiszta vízzel.
 7. Csukja be a **A**(1) részt.
 8. Helyezze az **A**(9) részt a kávéfőző fej **A**(3) alá.
 9. Csatlakoztassa a tápkábelt **A**(4) a hálózati csatlakozóaljzathoz.
 10. A főző ciklus elindításához nyomja meg a bekapcsoló gombot **A**(14).
 - i** A főzés visszajelző LED fényforrása **A**(16) világítani kezd, ezzel jelezve, hogy a főző ciklus elkezdődött.
 - !** Ne távolítsa el a fedelet **A**(1) amíg a főző ciklus folyamatban van.
 11. A főző ciklus befejezése után várjon néhány percet, hogy az összes kávé a bögrébe csepeghessen.
 12. Hagyja lehűlni a terméket.
 13. Vegye el az **A**(5) részt az **A**(7) részről.
 14. A kávézaccot dobja a szemeteskukába.
 15. A kávé fogyasztásra kész.

Óra beállítása

- A pillanatnyi időt az óra gomb **A**(12) perc gomb **A**(15) ismételt megnyomásával állíthatja be.
- i** A számok gyors végigléptetéséhez tartsa nyomva a gombot.

Időzítő beállítása

1. Nyomja meg a program gombot **A**¹¹.
 2. A főző ciklus kezdési idejét az **A**¹² és **A**¹⁵ gombok ismételt megnyomásával állíthatja be.
 3. A kezdési idő megerősítéséhez nyomja meg újra az **A**¹¹ gombot.
- i** A főzés visszajelző LED **A**¹³ világítani kezd, ha a főző ciklus elkezdődik.
4. Az időzítő visszavonásához tartsa nyomva az **A**¹¹ gombot 3 másodpercig.

PL

Przewodnik Szybki start

Jednoosobowy ekspres do kawy 16100132



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online.

Przeznaczenie

Butler 16100132 to ekspres do kawy z kubkiem podróznym o pojemności 0,42 L.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie. Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

Główne części (rysunek A)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Pokrywa górna ¹ | 6 Lejek ⁶ |
| 2 Zbiornik na wodę ² | 7 Komora do parzenia kawy ⁷ |
| 3 Wyptyw kawy ³ | 8 Pokrywka kubka ⁸ |
| 4 Przewód zasilający ⁴ | 9 Kubek ⁹ |
| 5 Filtr ⁵ | 10 Wyświetlacz LCD ¹⁰ |

- | | |
|--|--|
| 11 Przycisk programu ¹⁾ | 14 Włącznik zasilania ¹⁾ |
| 12 Przycisk godziny ¹⁾ | 15 Przycisk minut ¹⁾ |
| 13 Dioda LED wskaźnika zaparzenia na czas | 16 Dioda LED wskaźnika zaparzenia |

Specyfikacja

Produkt	Jednoosobowy ekspres do kawy
Numer katalogowy	16100132
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	175 x 125 x 280 mm
Waga	900 g
Napięcie wejściowe	220-240V~ 50-60Hz
Moc znamionowa	650 - 750 W
Wielkość pojemnika na wodę	420 ml

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i innych urządzeń.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy produkt jest używany przez dzieci, zwierzęta lub osoby niepełnosprawne lub gdy używany jest w ich pobliżu. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem lub go dotykać.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła. Nie stawiaj produktu na gorących powierzchniach lub w pobliżu otwartego ognia.
- Nie zdejmuj pokrywki, gdy trwa proces zaparzenia.
- Produktu nie wolno zakrywać.
- Nie stosuj rozpuszczalników do czyszczenia produktu.
- Do napełniania zbiornika używaj destylowanej lub czystej wody z kranu.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.

- Nie kładź na produkcie żadnych przedmiotów.
- Nie przenoś produktu podczas jego pracy.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie umieszczaj go w zmywarce do naczyń.

Przed pierwszym użyciem

- Umyj kubek **A**(9), pokrywkę kubka **A**(8), filtr **A**(5) i lejek **A**(6) płynem do mycia naczyń i wypłucz wodą.
- i** Podczas pierwszego użycia tego produktu wykonaj dwa pełne cykle parzenia bez kawy, aby wyczyścić jego wnętrze.

Zaparzanie kawy

- i** Ten ekspres do kawy jest dostarczany z filtrem wielokrotnego użytku.
 - i** Filtr papierowy nie jest wymagany.
1. Otwórz górną pokrywę **A**(1).
 2. Wsyp 3 łyżeczki drobno mielonej kawy lub 4 łyżeczki zwykłej kawy mielonej do **A**(5).
 3. Równomiernie rozprowadź kawę.
 4. Umieść **A**(5) w **A**(6).
 5. Umieść **A**(5)(6) w komorze zaparzania **A**(7).
 6. Napełnij zbiornik na wodę **A**(2) świeżą wodą.
 7. Zamknij **A**(1).
 8. Umieść **A**(9) pod wpływem kawy **A**(3).
 9. Podłącz przewód zasilający **A**(4) do gniazdka zasilającego.
 10. Naciśnij przycisk zasilania **A**(14), aby rozpocząć cykl zaparzania.
 - i** Dioda LED wskaźnika zaparzania **A**(16) włączy się, wskazując rozpoczęcie cyklu zaparzania.
 - A** Nie zdejmuj górnej pokrywy **A**(1), gdy trwa proces zaparzania.
 11. Odczekaj kilka minut po zakończeniu cyklu zaparzania, aby kawa spłynęła całkowicie do kubka.
 12. Pozostawić produkt do ostygnięcia.
 13. Wyjmij **A**(5) z **A**(7).
 14. Wyrzuć zużytą kawę mieloną.
 15. Delektuj się doskonałym smakiem kawy.

Ustawienia zegara

- Naciskaj przycisk godziny **A**(12) i przycisk minut **A**(15), aby ustawić aktualną godzinę.
- i** Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przewinąć cyfry.

Ustawianie timera

1. Naciśnij przycisk programu **A**(11).
2. Naciskaj **A**(12) i **A**(15), aby ustawić czas rozpoczęcia cyklu

zaparzania.

3. Naciśnij **A** ⁽¹¹⁾ ponownie, aby potwierdzić godzinę rozpoczęcia.
- i** Dioda LED wskaźnika zaparzania na czas **A** ⁽¹³⁾ włączy się, gdy cykl zaparzania na czas się rozpocznie.
4. Naciśnij **A** ⁽¹¹⁾ i przytrzymaj przez 3 sek., aby anulować timer.

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Καφετιέρα παραγωγής μονής δόσης 16100132



Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο.

Προοριζόμενη χρήση

Το Butler 16100132 είναι μία καφετιέρα με φλυτζάνι ταξιδιού 0,42 L.

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο. Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία. Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κύρια μέρη (εικόνα Α)

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Πάνω καπάκι | 10 Οθόνη LCD |
| 2 Δεξαμενή νερού | 11 Κουμπί πρόγραμμα |
| 3 Στόμιο καφετιέρας | 12 Κουμπί ώρας |
| 4 Καλώδιο ρεύματος | 13 LED ένδειξη για χρονομετρημένη παρασκευή καφέ |
| 5 Φίλτρο | 14 Κουμπί ισχύος |
| 6 Χωνί | 15 Κουμπί λεπτού |
| 7 Θάλαμος παρασκευής καφέ | 16 LED ένδειξη για την παρασκευή καφέ |
| 8 Καπάκι φλυτζανιού | |
| 9 Φλυτζάνι | |

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Καφετιέρα παραγωγής μονής δόσης
Αριθμός είδους	16100132
Διαστάσεις (μ x π x υ)	175 x 125 x 280 mm
Βάρος	900 g
Τάση εισόδου	220-240V~ 50-60Hz
Ονομαστική ισχύς	650 - 750 W
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού	420 ml

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
- Να επιβλέπετε από κοντά όταν το προϊόν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά, ζώα ή άτομα με αναπηρίες. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μαζί του ή να το αγγίζουν.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας. Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε θερμές επιφάνειες ή κοντά σε γυμνές φλόγες.
- Μην αφαιρείτε το καπάκι ενώ πραγματοποιείται ο κύκλος παρασκευής καφέ.
- Μην καλύπτετε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικές ουσίες για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε αποσταγμένο ή καθαρό νερό βρύσης για να γεμίσετε τη δεξαμενή.
- Αποσυνδέστε το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Μην μετακινείτε το προϊόν κατά τη λειτουργία.
- Ποτέ μην βυθίσετε το προϊόν σε νερό ή μην το βάλετε σε πλυντήριο πιάτων.

Πριν τη πρώτη χρήση

- Καθαρίστε το φλυτζάνι **A** 9, το καπάκι φλυτζανιού **A** 8, το φίλτρο **A** 5 και το χωνί **A** 6 με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με νερό.
- i** Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε δύο πλήρης κύκλους παρασκευής καφέ χωρίς καφέ για να καθαρίσετε το προϊόν εσωτερικά.

Παρασκευή καφέ

- i** Η καφετιέρα αυτή περιλαμβάνει ένα επαναχρησιμοποιήσιμο φίλτρο.
 - i** Δεν χρειάζεται χάρτινο φίλτρο.
1. Ανοίξτε το πάνω καπάκι **A** 1.
 2. Ρίξτε 3 κουταλιές λεπτοκομμένου καφέ ή 4 κουταλιές κανονικού κομμένου καφέ μέσα στο **A** 5.
 3. Ρίξτε ομοιόμορφα τον κομμένο καφέ.
 4. Τοποθετήστε το **A** 5 μέσα στο **A** 6.
 5. Τοποθετήστε το **A** 5 6 μέσα στο θάλαμο παρασκευής καφέ **A** 7.
 6. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού **A** 2 με καθαρό νερό.
 7. Κλείστε το **A** 1.
 8. Τοποθετήστε το **A** 9 κάτω από το στόμιο της καφετιέρας **A** 3.
 9. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος **A** 4 στην πρίζα.
 10. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης **A** 14 για να εκκινηθεί ο κύκλος παρασκευής καφέ.
- i** Η ένδειξη LED για την παρασκευή καφέ **A** 16 φωτίζεται για να δείξει ότι έχει εκκινηθεί ο κύκλος παρασκευής καφέ.
- A** Μην αφαιρείτε το πάνω καπάκι **A** 1 ενώ πραγματοποιείται ο κύκλος παρασκευής καφέ.
11. Περιμένετε μερικά λεπτά μετά την ολοκλήρωση του κύκλου παρασκευής καφέ για να στάξει όλος ο καφές μέσα στο φλυτζάνι.
 12. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει.
 13. Βγάλτε το **A** 5 από το **A** 7.
 14. Απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο κομμένο καφέ.
 15. Απολαύστε τον καφέ σας.

Ρύθμιση ώρας

- Πατήστε το κουμπί ώρας **A** 12 και το κουμπί λεπτού **A** 15 επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
- i** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να περάσετε γρήγορα τους αριθμούς.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το κουμπί πρόγραμμα **A** 11.

2. Πατήστε το **A**¹² και το **A**¹⁵ επανειλημμένα για να ρυθμίσετε το χρόνο εκκίνησης του κύκλου παρασκευής καφέ.
3. Πατήστε το **A**¹¹ ξανά για να επιβεβαιώσετε την ώρα εκκίνησης.
- i** Η ένδειξη LED για την χρονομετρημένη παρασκευή καφέ **A**¹³ φωτίζεται για να δείξει ότι έχει εκκινήσει ο χρονομετρημένος κύκλος παρασκευής καφέ.
4. Πατήστε παρατεταμένα το **A**¹¹ για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη.

SK Rýchly návod

Κάβουαρ na prípravu jednej porcie

16100132



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online.

Určené použitie

Butler 16100132 je kávovar s 0,42 l cestovným hrnčekom.

Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.

Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie. Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba pod dozorom alebo pokiaľ sú poučení o používaní výrobku bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú hrať s výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Hlavné časti (obrázok A)

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 Horné veko | 10 LCD displej |
| 2 Nádrž na vodu | 11 Tlačidlo programu |
| 3 Otvor na výtok kávy | 12 Tlačidlo hodín |
| 4 Napájací kábel | 13 LED indikátor načasovaného varenia |
| 5 Filter | 14 Vypínač |
| 6 Lievik | 15 Tlačidlo minút |
| 7 Varná komora | 16 LED indikátor varenia |
| 8 Veko hrnčeka | |
| 9 Hrnček | |

Technické údaje

Produkt	Kávovar na prípravu jednej porcie
Číslo výrobku	16100132
Rozmery (D x Š x V)	175 x 125 x 280 mm
Hmotnosť	900 g
Vstupné napätie	220-240V~ 50-60Hz
Menovitý výkon	650 - 750 W
Objem nádrže na vodu	420 ml

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Ak sa vyskytnú problémy, výrobok odpojte od sieťovej zásuvky a iného zariadenia.
- Keď výrobok používajú deti, alebo sa výrobok používa blízko detí, zvierat alebo nie úplne spôsobilých osôb, vyžaduje sa prísny dozor. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s výrobkom alebo sa ho dotýkali.
- Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla. Neumiestňujte výrobok na horúce povrchy ani blízko otvorených plameňov.
- Počas prebiehajúceho cyklu varenia neodstraňujte horné veko.
- Výrobok nezakrývajte.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Na naplnenie nádrže používajte destilovanú alebo čistú vodu z vodovodu.
- Odpojte výrobok od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva a pred čistením.
- Na výrobok neumiestňujte žiadne predmety.
- Nepremiestňujte výrobok počas činnosti.
- Nikdy neponárajte výrobok do vody ani ho nedávajte do umývačky riadu.

Pred prvým použitím

- Hrnček **A**(9), veko hrnčeka **A**(8), filter **A**(5) a lievik **A**(6) vyčistíte pomocou saponátu a opláchnite vodou.
- i** Pri prvom použití tohto výrobku vykonajte dva celé cykly varenia bez kávy na vyčistenie vnútra výrobku.

Varenie kávy

- i** Tento kávovar sa dodáva s opakovane použiteľným filtrom.
 - i** Papierový filter sa nevyžaduje.
1. Otvorte horné veko **A**(1).
 2. Dajte 3 polievkové lyžice jemne mletej kávy alebo 4 polievkové lyžice bežne mletej kávy do **A**(5).
 3. Mletú kávu rovnomerne rozložte.
 4. Umiestnite **A**(5) do **A**(6).
 5. Umiestnite **A**(5)(6) do varnej komory **A**(7).
 6. Naplňte nádrž na vodu **A**(2) čistou vodou.
 7. Zatvorte **A**(1).
 8. Umiestnite **A**(9) pod otvor na výtok kávy **A**(3).
 9. Napájací kábel **A**(4) pripojte k napájacej elektrickej zásuvke.
 10. Stlačením hlavného vypínača **A**(14) spustíte cyklus varenia.
 - i** Rozsvieti sa LED indikátor varenia **A**(16), čo znamená, že sa spustil cyklus varenia.
- A** Počas prebiehajúceho cyklu varenia neodstraňujte horné veko **A**(1).
11. Počkajte niekoľko minút po ukončení cyklu varenia, aby mohla všetka káva odkvapkať do hrnčeka.
 12. Nechajte výrobok vychladnúť.
 13. Vyberte **A**(5) z **A**(7).
 14. Odstráňte použitú mletú kávu.
 15. Vychutnajte si svoju kávu.

Nastavenie hodín

- Opakovaným stláčaním tlačidla hodín **A**(12) a tlačidla minút **A**(15) nastavte aktuálny čas.
- i** Podržaním stlačeného tlačidla môžete rýchlo prechádzať číslami.

Nastavenie časovača

1. Stlačte tlačidlo programu **A**(11).
2. Opakovaným stláčaním **A**(12) a **A**(15) nastavte čas spustenia cyklu varenia.
3. Opätovným stlačením **A**(11) potvrdte čas spustenia.
- i** Keď začne načasovaný cyklus varenia, rozsvieti sa LED indikátor varenia **A**(13).
4. Podržaním stlačeného **A**(11) na 3 sekundy zrušíte časovač.

Mini kávovar na jeden šálek 16100132



Více informací najdete v rozšířené příručce online.

Zamýšlené použití

16100132 značky Butler je kávovar s cestovním hrnkem o objemu 0,42 l.

Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.

Výrobek není určen k profesionálnímu použití.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování. Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.

Hlavní části (obrázek A)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Horní víko ¹⁾ | 10 LCD displej |
| 2 Nádržka na vodu ¹⁾ | 11 Tlačítko programu ¹⁾ |
| 3 Tryska na kávu ¹⁾ | 12 Tlačítko hodin ¹⁾ |
| 4 Napájecí kabel ¹⁾ | 13 LED ukazatel |
| 5 Filtr ¹⁾ | načasovaného vaření |
| 6 Nálevka ¹⁾ | 14 Tlačítko zapnutí/vypnutí ¹⁾ |
| 7 Varná komora ¹⁾ | 15 Tlačítko minut ¹⁾ |
| 8 Víčko hrnku ¹⁾ | 16 LED ukazatel vaření |
| 9 Hrnek ¹⁾ | |

Technické údaje


Produkt	Mini kávovar na jeden šálek
Číslo položky	16100132
Rozměry (D × Š × V)	175 × 125 × 280 mm
Hmotnost	900 g
Vstupní napětí	220-240V~ 50-60Hz
Jmenovitý příkon	650 - 750 W
Kapacita nádržky na vodu	420 ml

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Pokud výrobek používáte v blízkosti dětí, zvířat či nemohoucích osob, je vždy nutné zajistit řádný dohled. Dětem nedovolte, aby si s výrobkem hrály či se jej dotýkaly.
- Výrobek uchovávejte mimo zdroje tepla. Neumisťujte výrobek na horké povrchy nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Když probíhá vaření, neodstraňujte víko.
- Výrobek nezakrývejte.
- K čištění výrobku nepoužívejte rozpouštědla.
- Do nádržky používejte pouze destilovanou nebo čistou kohoutkovou vodu.
- Před čištěním a v době, kdy výrobek nepoužíváte, jej odpojte ze zásuvky.
- Na výrobek nepokládejte žádné předměty.
- Během provozu výrobek nepřemisťujte.
- Nikdy výrobek neponořujte do vody ani nedávejte do myčky nádobí.

Před prvním použitím

- Vyčistěte hrnek **A** ⑨, víčko hrnku **A** ⑧, filtr **A** ⑤ a nálevku **A** ⑥ prostředkem na mytí nádobí a opláchněte vodou.
-  Když používáte výrobek poprvé, nejprve proveďte dva cykly vaření bez kávy, aby se vyčistil vnitřek výrobku.

Vaření kávy

-  Tento kávovar je dodáván s opakovaně použitelným filtrem.
 -  Papírový filtr není zapotřebí.
1. Otevřete horní víko **A** ①.
 2. Vložte 3 polévkové lžice jemně namleté kávy nebo 4 polévkové lžice běžně namleté kávy do **A** ⑤.
 3. Kávu rovnoměrně rozprostřete.
 4. Vložte **A** ⑤ do **A** ⑥.
 5. Vložte **A** ⑤ ⑥ do varné komory **A** ⑦.

6. Naplňte nádržku na vodu **A** ② čistou vodou.
7. Zavřete **A** ①.
8. Vložte **A** ⑨ pod trysku na kávu **A** ③.
9. Zapojte napájecí kabel **A** ④ do stěnové zásuvky.
10. Stiskem tlačítka zapnutí / vypnutí **A** ⑭ spustíte cyklus vaření.
- i** LED ukazatel vaření **A** ⑯ se rozsvítí, což značí, že byl zahájen cyklus vaření.
- A** Když probíhá vaření, neodstraňujte horní víko **A** ①.
11. Po skončení vaření několik minut vyčkejte, než všechna káva vykape do hrnku.
12. Nechte výrobek vychladnout.
13. Odeberte **A** ⑤ z **A** ⑦.
14. Použitou mletou kávu vyhodte.
15. Vychutnejte si svou kávu.

Nastavení hodin

- Opakovaným stiskem tlačítka hodin **A** ⑫ a tlačítka minut **A** ⑮ nastavte aktuální čas.
- i** Stiskem a podržením tlačítka lze čísla procházet vyšší rychlostí.

Nastavení časovače

1. Stiskněte tlačítko programu **A** ⑪.
2. Opakovaným stiskem **A** ⑫ a **A** ⑮ nastavte čas zahájení vaření.
3. Dalším stiskem **A** ⑪ nastavení času zahájení potvrďte.
- i** LED ukazatel načasovaného vaření **A** ⑬ se rozsvítí ve chvíli, kdy je zahájen cyklus načasovaného vaření.
4. Stiskem a podržením **A** ⑪ po dobu 3 sekund časovač zrušte.

RO

Ghid rapid de inițiere

**Aparat de cafea pentru 16100132
o singură porție**



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online.

Utilizare preconizată

Butler 16100132 este un aparat de cafea cu o cană pentru călătorii de 0,42 L.

Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în interior.

Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului. Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.

Piese principale (imagine A)

- | | | | |
|---|----------------------------------|----|---|
| 1 | Capac superior ¹ | 9 | Cană |
| 2 | Rezervor de apă ¹ | 10 | Afișaj LCD ¹ |
| 3 | Gură de evacuare pentru
cafea | 11 | Buton pentru program ¹ |
| 4 | Cablu electric ¹ | 12 | Buton orar ¹ |
| 5 | Filtru ¹ | 13 | LED indicator al pre-
parării, cu temporizator |
| 6 | Pâlnie ¹ | 14 | Buton Power ¹ |
| 7 | Cameră de preparare ¹ | 15 | Buton pentru minute ¹ |
| 8 | Capacul căinii | 16 | LED indicator preparare ¹ |

Specificații

Produs	Aparat de cafea pentru o singură porție
Numărul articolului	16100132
Dimensiuni (L x l x h)	175 x 125 x 280 mm
Greutate	900 g
Tensiune de intrare	220-240V~ 50-60Hz
Putere nominală	650 - 750 W
Volum rezervor apă	420 ml

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT

- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a

reduce riscul de electrocutare.

- Deconectați produsul de la priza electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Este necesară supravegherea îndeaproape când produsul este folosit de către copii sau în apropierea acestora, a animalelor sau a persoanelor cu dizabilități. Nu permiteți copiilor să se joace cu produsul sau să îl atingă.
- Nu apropiați produsul de surse de căldură. Nu așezați produsul pe suprafețe fierbinți sau în apropierea focului deschis.
- Nu îndepărtați capacul superior în timpul ciclului de preparare.
- Nu acoperiți produsul.
- Nu utilizați solvenți pentru a curăța produsul.
- Folosiți apă distilată sau apă curată de la robinet pentru a umple rezervorul.
- Deconectați produsul când nu îl utilizați și înainte de curățare.
- Nu așezați obiecte pe produs.
- Nu deplasați produsul în timpul funcționării.
- Nu scufundați niciodată produsul în apă și nu îl puneți într-o mașină de spălat vase.

Înainte de prima utilizare

- Curățați cana **A** ⑨, capacul cănii **A** ⑧, filtrul **A** ⑤ și pâlnia **A** ⑥ cu detergent și clătiți-le cu apă.
- ❗ La prima utilizare a acestui produs, realizați două cicluri de preparare fără cafea, pentru a curăța interiorul produsului.

Prepararea cafelei

- ❗ Acest aparat pentru cafea este livrat cu un filtru reutilizabil.
 - ❗ Nu este necesar un filtru de hârtie.
1. Deschideți capacul superior **A** ①.
 2. Puneți 3 lingurițe de cafea măcinată fin sau 4 linguri de cafea măcinată normal în **A** ⑤.
 3. Distribuți uniform cafeaua.
 4. Așezați **A** ⑤ în **A** ⑥.
 5. Așezați **A** ⑤ ⑥ în camera de preparare **A** ⑦.
 6. Umpleți rezervorul de apă **A** ② cu apă curată.
 7. Închideți **A** ①.
 8. Așezați **A** ⑨ sub gura de evacuare a cafelei **A** ③.
 9. Conectați cablul electric **A** ④ în priza electrică.
 10. Apăsăți butonul de pornire **A** ⑭ pentru a începe ciclul de preparare.
- ❗ LED-ul indicator al preparării **A** ⑮ se aprinde pentru a arăta că a început ciclul de preparare.

⚠ Nu îndepărtați capacul superior **A** ① în timpul ciclului de preparare.

11. Așteptați câteva minute după încheierea ciclului de preparare, pentru a permite picurarea cafelei în cană.
12. Lăsați produsul să se răcească.
13. Luați **A** ⑤ de la **A** ⑦.
14. Aruncați cafeaua măcinată folosită.
15. Savurați cafeaua.

Reglarea ceasului

- Apăsați butonul orar **A** ⑫ și butonul minutar **A** ⑮ repetat pentru reglarea orei curente.
- i** Țineți apăsat butonul pentru a derula rapid numerele.

Setarea temporizatorului

1. Apăsați butonul program **A** ⑪.
 2. Apăsați **A** ⑫ și **A** ⑮ repetat pentru setarea orei de începere a ciclului de preparare.
 3. Apăsați **A** ⑪ din nou pentru a confirma ora începerii.
- i** LED-ul indicator al preparării **A** ⑬ se aprinde la începerea ciclului de preparare temporizat.
4. Țineți apăsat **A** ⑪ timp de 3 secunde pentru anularea temporizatorului.

Commaxx BV

Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade,
The Netherlands
support.melissa-online.com